

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBERTE - PATRIE

MINISTERE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE



## RÈGLEMENTS AÉRONAUTIQUES NATIONAUX DU TOGO

### RANT 14 - PART 1

#### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AÉRODROMES

3<sup>e</sup> édition / Révision 01 / Juin 2026

APPROUVÉ PAR

ARRETE N° 029/MIT/CAB du 31 juillet 2015 portant adoption du règlement  
aéronautique national togolais relatif aux aérodromes

ET AMENDÉ PAR

DÉCISION N° xxx/26/ANAC/DG du 14 octobre 2026 adoptant l'amendement n° 6 du  
règlement aéronautique national togolais relatif aux aérodromes (RANT 14)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**ADMINISTRATION DU DOCUMENT**



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## LISTE DES PAGES EFFECTIVES

Chapitre	Page	Edition	Révision
PG	I	03	<u>01</u>
ADM	II	03	<u>01</u>
LPE	III	03	<u>01</u>
ER	IV	03	<u>01</u>
LA	V	03	<u>01</u>
TDM	VI-X	03	<u>01</u>
CHAPITRE 1	I-1 – I-21	03	<u>01</u>
CHAPITRE 2	II-1 – II-18	03	<u>01</u>
CHAPITRE 3	III-1 – III-32	03	<u>01</u>
CHAPITRE 4	IV-1 – IV-12	03	<u>01</u>
CHAPITRE 5	V-1 – V-103	03	<u>01</u>
CHAPITRE 6	VI-1 – VI-17	03	<u>01</u>
CHAPITRE 7	VII-1 – VII-4	03	<u>01</u>
CHAPITRE 8	VIII-1 – VIII-4	03	<u>01</u>
CHAPITRE 9	IX-1 – IX-21	03	<u>01</u>
CHAPITRE 10	X-1 – X-7	03	<u>01</u>
APPENDICE 1	APP 1-1 – APP 1-13	03	<u>01</u>
APPENDICE 2	APP 2-1 – APP 2-27	03	<u>01</u>
APPENDICE 3	APP 3-1 – APP 3-5	03	<u>01</u>
APPENDICE 4	APP 4-1 – APP 4-12	03	<u>01</u>
APPENDICE 5	APP 5-1 – APP 5-8	03	<u>01</u>



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## ENREGISTREMENT DES REVISIONS

REFERENCE : Annexe 14 vol 1 (Amendement 18)

Edition	Révision	Date de révision	Motif de la révision
01	00	Juillet 2015	Création du RANT
01	01	Avril 2016	Prise en compte de l'amendement de l'Annexe 14 Volume 1 de l'OACI
01	02	Décembre 2016	Prise en compte de l'amendement 13-A de l'Annexe 14 Volume 1 de l'OACI
01	03	Novembre 2018	Prise en compte de l'amendement 14 de l'Annexe 14 Volume 1
02	00	Décembre 2022	Prise en compte des amendements 15, 16 et 17 de l'Annexe 14 Volume 1
03	00	Octobre 2025	Prise en compte de l'amendement 18 de l'Annexe 14 Volume 1 Reformulation des certains points aux fins d'éclaircissement Suppression des suppléments Orientation vers des guides techniques afin d'y trouver des éléments indicatifs
03	01	<u>Jun-2026</u>	<u>Prise en compte de l'amendement 18 de l'Annexe 14 Volume 1 concernant les dispositions relatives aux Services d'assistance en escale applicables à compter du 26 novembre 2026</u>



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### LISTE DES AMENDEMENTS

Edition	Révision	Date	Page	Objet de l'Amendement
01	01	24 mars 2016	31	Suppression du 2 <sup>e</sup> alinéa du paragraphe 1.4
01	01	24 mars 2016	160	Insertion de la Figure 5-24
01	01	04 avril 2016	230	Ajout d'un alinéa supplémentaire à la section 9.2.2
01	01	24 mars 2016	234	Insertion du tableau 9-2
01	01	04 avril 2016	235/236	Insertion d'un tableau sur le matériel SLI au paragraphe 9.2.26
01	01	04 avril 2016	239	Insertion de l'effectif pour le personnel SLI au paragraphe 9.2.45
01	01	04 avril 2016	334	Insertion du tableau indiquant les valeurs de niveau minimal de frottement à la section 7 du supplément
01	02	01 décembre 2016	Toutes	Prise en compte de l'amendement 13-A de l'Annexe 14 Volume 1 de l'OACI
01	03	Novembre 2018	Toutes	Prise en compte de l'amendement 14 de l'Annexe 14 Volume 1
02	00	Décembre 2022	Toutes	Prise en compte des amendements 15, 16 et 17 de l'Annexe 14 Volume 1
03	00	Octobre 2025	Toutes	Prise en compte de l'amendement 18 de l'Annexe 14 Volume 1 Reformulation des certains points aux fins d'éclaircissement Orientation vers des guides techniques afin d'y trouver des éléments indicatifs
<u>03</u>	<u>01</u>	<u>Juin 2026</u>	<u>241</u>	<u>Prise en compte de l'amendement 18 de l'Annexe 14 Volume 1 concernant les dispositions relatives aux Services d'assistance en escale applicables à compter du 26 novembre 2026</u>



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## TABLE DES MATIERES

ADMINISTRATION DU DOCUMENT .....	II
LISTE DES PAGES EFFECTIVES .....	III
ENREGISTREMENT DES REVISIONS.....	IV
LISTE DES AMENDEMENTS .....	V
TABLE DES MATIERES .....	VI
I. CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS .....	I-1
1.1 Définitions, abréviations et acronymes.....	I-1
1.2 Application.....	<del>I-14</del> 15
1.3 Systèmes de référence communs .....	<del>I-15</del> 16
1.4 Certification des aérodromes.....	I-16
1.5 Conception et plans directeurs des aéroports .....	<del>I-17</del> 18
1.6 Code de référence d'aérodrome.....	<del>I-18</del> 19
1.7 Procédures spécifiques pour l'exploitation des aérodromes.....	<del>I-19</del> 20
II. CHAPITRE 2. RENSEIGNEMENTS SUR LES AÉRODROMES .....	II-1
2.1 Données aéronautiques .....	II-1
2.2 Point de référence d'aérodrome.....	II-1
2.3 Altitudes d'un aérodrome et d'une piste .....	II-2
2.4 Température de référence d'aérodrome .....	II-2
2.5 Caractéristiques dimensionnelles des aérodromes et renseignements connexes .....	II-2
2.7 Emplacements destinés à la vérification des altimètres avant le vol .....	II-6
2.8 Distances déclarées.....	<del>II-6</del> 7
2.9 Etat de l'aire de mouvement et des installations connexes .....	II-7
2.10 Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés.....	II-10
2.11 Sauvetage et lutte contre l'incendie .....	II-11
2.12 Indicateurs visuels de pente d'approche .....	II-11
2.13 Coordination entre les prestataires de services d'information aéronautique et les autorités de l'aérodrome.....	II-12
III. CHAPITRE 3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES.....	III-1
3.1 Pistes .....	III-1
3.2 Accotements de piste.....	III-7



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VII

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

3.3 Aires de demi-tour sur piste.....	III-8
3.4 Bandes de piste .....	<del>III-10</del> 11
3.5 Aires de sécurité d'extrémité de piste .....	III-14
3.6 Prolongements dégagés .....	III-16
3.7 Prolongements d'arrêt .....	III-17
3.8 Aire d'emploi du radioaltimètre.....	III-18
3.9 Voies de circulation .....	III-18
3.10 Accotements de voie de circulation .....	III-25
3.11 Bandes de voie de circulation .....	<del>III-25</del> 26
3.12 Plates-formes d'attente, points d'attente avant piste, points d'attente intermédiaires et points d'attente sur voie de service .....	<del>III-27</del> 28
3.13 Aires de trafic .....	<del>III-29</del> 30
3.14 Poste isolé de stationnement d'aéronef.....	<del>III-30</del> 31
IV. CHAPITRE 4. LIMITATION ET SUPPRESSION DES OBSTACLES.....	IV-1
4.1 Surfaces de limitation d'obstacles.....	IV-1
4.2 Spécifications en matière de limitation d'obstacles .....	<del>IV-7</del> 6
4.3 Objets situés en dehors des surfaces de limitation d'obstacles .....	IV-12
4.4 Autres objets .....	IV-12
V. CHAPITRE 5. AIDES VISUELLES À LA NAVIGATION.....	V-1
5.1 Indicateurs et dispositifs de signalisation .....	V-1
5.2 Marques .....	V-3
5.3 Feux .....	V-25
5.4 Panneaux de signalisation .....	<del>V-90</del> 88
5.5 Balises.....	<del>V-103</del> 101
VI. CHAPITRE 6. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES OBSTACLES.....	VI-1
6.1 Objets à doter d'un marquage et/ou d'un balisage lumineux .....	VI-1
6.2 Marquage et/ou balisage lumineux des objets.....	VI-3
VII. CHAPITRE 7. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES ZONES D'EMPLOI LIMITÉS.....	VII-1
7.1 Pistes et voies de circulation fermées en totalité ou en partie.....	VII-1
7.2 Surfaces à faible résistance .....	VII-5
7.3 Aire d'avant-seuil.....	VII-5
7.4 Zones inutilisables .....	VII-6



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VIII

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

VIII. CHAPITRE 8. SYSTÈMES ÉLECTRIQUES.....	VIII-1
8.1 Systèmes d'alimentation électrique des installations de navigation aérienne.....	VIII-1
8.2 Conception des circuits .....	VIII-3
8.3 Contrôle de fonctionnement.....	VIII-4
IX. CHAPITRE 9. SERVICES, MATÉRIEL ET INSTALLATIONS D'EXPLOITATION D'AÉRODROME .....	IX-1
9.1 Plan d'urgence d'aérodrome.....	IX-1
9.2 Sauvetage et lutte contre l'incendie .....	IX-4
9.3 Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés.....	IX-13
9.4 Lutte contre le risque d'impacts d'animaux.....	<del>IX-14</del> 13
9.5 Service de gestion d'aire de trafic .....	<del>IX-15</del> 14
9.6 Avitaillement des aéronefs – Considérations en matière de sécurité .....	<del>IX-17</del> 16
9.7 Assistance en escale (Applicable à compter du 26 novembre 2026).....	IX-17
9.8 Utilisation des véhicules d'aérodrome.....	IX-17
9.9 Systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface .....	IX-18
9.10 Implantation du matériel et des installations sur les aires opérationnelles .....	<del>IX-19</del> 20
9.11 Clôtures .....	IX-21
9.12 Éclairage de sûreté .....	IX-22
9.13 Système autonome d'avertissement d'incursion sur piste.....	IX-22
X. CHAPITRE 10. ENTRETIEN DE L'AÉRODROME .....	X-1
10.1 Généralités .....	X-1
10.2 Chaussées .....	X-1
10.3 Élimination des contaminants.....	X-4
10.4 Nouveaux revêtements de piste .....	X-4
10.5 Aides visuelles .....	X-5
APPENDICE 1: COULEURS DES FEUX AÉRONAUTIQUES À LA SURFACE, DES MARQUES ET DES PANNEAUX ET TABLEAUX DE SIGNALISATION .....	1
1. Généralités .....	1
2. Couleurs des feux aéronautiques à la surface.....	1
3. Couleurs des marques et des panneaux et tableaux de signalisation .....	54
APPENDICE 2. CARACTÉRISTIQUES DES FEUX AÉRONAUTIQUES À LA SURFACE .....	1
APPENDICE 3. MARQUES D'OBLIGATION ET MARQUES D'INDICATION .....	1
APPENDICE 4. SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA CONCEPTION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION .....	1



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

APPENDICE 5. EMPLACEMENT DES FEUX SUR LES OBSTACLES..... 1



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page: I-1

Révision : 01  
Date 30/06/2026

## CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

**Note liminaire.** Le présent règlement comprend des exigences relatives à la conception de tout ou partie d'un aérodrome ainsi que celles relatives à l'exploitation technique des équipements, installations et services aéroportuaires.

On rappellera que la sûreté de l'aviation fait partie intégrante de la planification et de l'exploitation des aérodromes. Cependant l'organisation des mesures de sûreté sur un aérodrome peut être confiée à un autre organisme autre que l'exploitant d'aérodrome principal dans le cadre de l'organisation de l'aviation civile de l'Etat. Toutefois une coordination formelle devra être établie entre ces différents organismes qui sont chargés de mettre en œuvre partiellement certaines exigences relatives aux aérodromes y compris celles de la certification d'aérodrome.

Le présent règlement ne porte pas sur le processus d'obtention d'un agrément pour la création et l'autorisation d'exploitation d'un aérodrome. Ces exigences sont définies par d'autres textes réglementaires prévus à cet effet.

Pour tenir compte de l'évolution rapide des normes de l'OACI relatives aux spécifications d'aérodromes et les contraintes auxquelles les aérodromes sont confrontés pour se mettre en conformité et afin de garantir la sécurité aérienne. La section 1.2 « Application » du présent chapitre spécifie les dispositions à suivre pour l'application des dispositions du présent règlement.

### 1.1 Définitions, abréviations et acronymes

#### 1.1.1 Définitions

Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

**Accotement** : Bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant.

**Aérodrome** : Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

**Aérodrome certifié** : Aérodrome dont l'exploitant a reçu un certificat d'aérodrome.

**Aire à signaux** : Aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.

**Aire d'atterrissage** : Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

**Aire de demi-tour sur piste** : Aire définie sur un aérodrome terrestre, contiguë à une piste, pour permettre aux avions d'effectuer un virage à 180° sur la piste.

**Aire de manœuvre** : Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

**Aire de mouvement** : Partie d'un aéroport à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

**Aire de sécurité d'extrémité de piste (RESA)** : Aire symétrique par rapport au prolongement de l'axe de la piste et adjacente à l'extrémité de la bande, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l'extrémité de piste.

**Aire de trafic** : Aire définie, sur un aéroport terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

**Altitude d'un aéroport** : Altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.

**Approches parallèles indépendantes** : Approches simultanées en direction de pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, sans minimum réglementaire de séparation radar entre les aéronefs se trouvant à la verticale des prolongements des axes de pistes adjacentes.

**Approches parallèles interdépendantes** : Approches simultanées en direction de pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, avec minimum réglementaire de séparation radar entre les aéronefs se trouvant à la verticale des prolongements des axes de pistes adjacentes.

**Atterrissage interrompu** : Manœuvre d'atterrissage abandonnée de manière inattendue à un point quelconque au-dessous de l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H).

**Autorité de l'aviation civile** : L'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC)

**Balise** : Objet disposé au-dessus du niveau du sol pour indiquer un obstacle ou une limite.


**Bande de piste** : Aire définie dans laquelle sont compris la piste ainsi que le prolongement d'arrêt, si un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée :

- a) à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion sortirait de la piste ;
- b) à assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d'atterrissage.

**Bande de voie de circulation** : Aire dans laquelle est comprise une voie de circulation, destinée à protéger les avions qui circulent sur cette voie et à réduire les risques de dommages matériels causés à un avion qui en sortirait accidentellement.

**Barrette** : Ensemble composé d'au moins trois feux aéronautiques à la surface, très rapprochés et disposés en une ligne droite transversale de telle façon qu'à une certaine distance, il donne l'impression d'une courte barre lumineuse.

**Base de données cartographiques d'aéroport (AMDB)** : Collection de données cartographiques

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p>RANT 14 – PART 1</p> <p>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</p>	<p>Page : I-3</p> <p>Révision : 01 Date : 30/06/2026</p>
--	--	--

d'aérodrome organisées et arrangées en un ensemble structuré de données.

**Calendrier** : Système de référence temporel discret qui sert de base à la définition de la position temporelle avec une résolution de un jour (ISO 19108\*).

**Calendrier grégorien** : Calendrier d'usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui soit plus proche de l'année tropique que celle du calendrier julien (ISO 19108) (Norme ISO 19108, Information géographique — Schéma temporel. (Les normes ISO de la série 19100 n'existent qu'en version anglaise. Les termes et définitions tirés de ces normes ont été traduits par l'OACI.).

*Note. Le calendrier grégorien comprend des années ordinaires de 365 jours et des années bissextiles de 366 jours, divisées en douze mois consécutifs.*

**Certificat d'aérodrome** : Certificat délivré par l'Autorité de l'aviation civile en vertu des règlements applicables d'exploitation et de certification des aérodromes.

**Classification de l'intégrité (données aéronautiques)** : Classification basée sur le risque que peut entraîner l'utilisation de données altérées. Les données aéronautiques sont classées comme suit :

- a) données ordinaires : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la poursuite du vol et l'atterrissage d'un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ;
- b) données essentielles : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la poursuite du vol et l'atterrissage d'un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ;
- c) données critiques : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la poursuite du vol et l'atterrissage d'un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe.

**Code d'état de piste (RWYCC)** : *Chiffre qui décrit l'état de la surface d'une piste et qui doit être utilisée dans le RCR.*

*Note : Le code d'état de piste a pour objet de permettre à l'équipage de conduite de calculer les performances opérationnelles de l'avion. Des procédures pour la détermination du code d'état de piste figurent dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique de mise en œuvre du GRF.*

**Coefficient d'utilisation** : Pourcentage de temps pendant lequel l'utilisation d'une piste ou d'un réseau de pistes n'est pas restreinte du fait de la composante de vent traversier.

*Note. On entend par composante de vent traversier la composante du vent à la surface qui est perpendiculaire à l'axe de la piste.*

**Contrôle de redondance cyclique (CRC)** : Algorithme mathématique appliqué à l'expression numérique des données qui procure un certain degré d'assurance contre la perte ou l'altération de données.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-4

Révision : 01  
Date 30/06/2026

**Cote de classification d'aéronef (ACR) :** Nombre qui exprime l'effet relatif d'un aéronef sur une chaussée pour une catégorie type spécifiée du terrain de fondation.

*Note. — La cote de classification d'aéronef est calculée en fonction de la position du centre de gravité qui fait porter la charge critique sur l'atterrisseur critique. On utilise normalement, pour calculer l'ACR, le centrage extrême arrière correspondant à la masse maximale brute sur l'aire de trafic. Dans des cas exceptionnels, le centrage extrême avant peut avoir pour effet que la charge appliquée sur l'atterrisseur avant sera plus critique.*

**Cote de classification de chaussée (PCR) :** Nombre qui exprime la force portante d'une chaussée.

**Déclinaison de station :** Écart entre la direction de la radiale zéro degré d'une station VOR et la direction du nord vrai, déterminé au moment de l'établissement de la station.

**Délai de commutation (d'un feu) :** Temps nécessaire pour que l'intensité effective d'un feu, mesurée dans une direction donnée, baisse au-dessous de 50 % et revienne à 50 % pendant un passage d'une source d'énergie à une autre, lorsque le feu fonctionne à des intensités de 25 % ou plus.

**Densité de la circulation d'aérodrome :**

- a) *Faible.* Lorsque le nombre de mouvements à l'heure de pointe moyenne n'est pas supérieur à 15 mouvements par piste, ou lorsqu'il est généralement inférieur à un total de 20 mouvements sur l'aérodrome.
- b) *Moyenne.* Lorsque le nombre de mouvements à l'heure de pointe moyenne est de l'ordre de 16 à 25 mouvements par piste, ou lorsqu'il y a généralement un total de 20 à 35 mouvements sur l'aérodrome.
- c) *Forte.* Lorsque le nombre de mouvements à l'heure de pointe moyenne est de l'ordre de 26 mouvements par piste ou plus, ou lorsqu'il y a généralement un total de plus de 35 mouvements sur l'aérodrome.

*Note 1. Le nombre de mouvements à l'heure de pointe moyenne correspond à la moyenne arithmétique, pour l'ensemble de l'année, du nombre de mouvements pendant l'heure la plus occupée de la journée.*

*Note 2. Décollages et atterrissages constituent des mouvements.*

**Départs parallèles indépendants :** Départs simultanés sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles.

**Distance de référence de l'avion :** Longueur minimale nécessaire pour le décollage à la masse maximale certifiée au décollage, au niveau de la mer, dans les conditions correspondant à l'atmosphère type, en air calme, et avec une pente de piste nulle, comme l'indiquent le manuel de vol



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

de l'avion prescrit par les services chargés de la certification ou les renseignements correspondants fournis par le constructeur de l'avion. La longueur en question représente, lorsque cette notion s'applique, la longueur de piste équilibrée pour les avions et, dans les autres cas, la distance de décollage.

**Distances déclarées :**

- a) *Distance de roulement utilisable au décollage (TORA).* Longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d'un avion au décollage.
- b) *Distance utilisable au décollage (TODA).* Distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé, s'il y en a un.
- c) *Distance utilisable pour l'accélération-arrêt (ASDA).* Distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement d'arrêt, s'il y en a un.
- d) *Distance utilisable à l'atterrissage (LDA).* Longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d'un avion à l'atterrissage.

**Données cartographiques d'aérodrome (AMD) :** Données recueillies en vue de compiler des informations cartographiques d'aérodrome.

*Note. Les données cartographiques d'aérodrome sont recueillies à différentes fins, notamment l'amélioration de la conscience de la situation pour l'utilisateur, les opérations à la surface, la formation, l'établissement de cartes et la planification.*

**Durée de protection :** Temps estimé pendant lequel le liquide d'antigivrage (traitement) empêchera la formation de glace ou de givre ou l'accumulation de neige sur les surfaces protégées (traitées) d'un avion.

**Etat de surface des pistes :** Description de l'état de surface des pistes utilisée dans le rapport sur l'état des pistes, qui établit la base pour déterminer le code d'état des pistes aux fins des performances de l'avion.

*Note 1. L'état de surface des pistes utilisé dans le rapport sur l'état des pistes établit les performances requises de l'exploitant de l'aérodrome, de l'avionneur et de l'exploitant de l'avion.*

*Note 2. Les agents chimiques de dégivrage des aéronefs et les autres contaminants sont également signalés, mais ils ne figurent pas dans la liste des descripteurs d'état de surface parce que leur effet sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes et le code d'état de piste ne peut pas être évalué de façon normalisée.*

*Note 3. Des procédures pour la détermination de l'état de la surface des pistes figurent dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste.*

- a) *Piste sèche.* Une piste est considérée comme sèche lorsque sa surface ne présente aucune



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

humidité visible ni contamination dans la zone qui doit être utilisée.

b) *Piste mouillée*. La surface de la piste est couverte d'humidité visible ou d'eau jusqu'à une épaisseur de 3 mm inclusivement dans la zone qui doit être utilisée.

c) *Piste mouillée glissante*. Piste mouillée dont il a été établi qu'une importante partie de la surface présente des caractéristiques de frottement dégradées.

d) *Piste contaminée*. Une piste est contaminée lorsqu'une partie importante de sa surface (que ce soit par endroits isolés ou non), délimitée par la longueur et la largeur utilisées, est couverte d'une ou de plusieurs des substances énumérées dans la liste des descripteurs d'état de surface de piste.

*Note 1. Des procédures pour la détermination de la couverture des contaminants sur une piste figurent dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique relatif à la mise en œuvre du GRF.*

e) *Descripteurs d'état de surface de piste*. Un des éléments suivants sur la surface de la piste :

*Note. Les descripteurs e) 1) à e) 8) sont utilisés uniquement dans le contexte du rapport sur l'état des pistes et ne visent pas à annuler ou à remplacer les définitions en vigueur de l'OMM.*

1) *Réservé*

2) *Réservé.*

3) *Réservé*

4) *Réservé*

5) *Réservé*

6) *Eau stagnante*. Eau d'une profondeur supérieure à 3 mm.

*Note 2. De l'eau courante d'une profondeur supérieure à 3 mm est signalée comme eau stagnante par convention.*

7) *Réservé*

8) *Réservé*

**Feu aéronautique à la surface** : Feu, autre qu'un feu de bord, spécialement prévu comme aide de navigation aérienne.

**Feu fixe** : Feu dont l'intensité lumineuse reste constante lorsqu'il est observé d'un point fixe.

**Feux de protection de piste** : Feux destinés à avertir les pilotes et les conducteurs de véhicules qu'ils sont sur le point de s'engager sur une piste en service.

**Fiabilité du balisage lumineux** : Probabilité que l'ensemble de l'installation fonctionne dans les limites des tolérances spécifiées et que le dispositif soit utilisable en exploitation.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**Géoïde** : Surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre qui coïncide avec le niveau moyen de la mer (MSL) hors perturbations et avec son prolongement continu à travers les continents.

*Note. La forme du géoïde est irrégulière à cause de perturbations locales du champ de pesanteur (dénivellations dues au vent, salinité, courant, etc.), et la direction de la pesanteur est perpendiculaire au géoïde en tout point.*

**Hauteur au-dessus de l'ellipsoïde** : Hauteur par rapport à l'ellipsoïde de référence, comptée suivant la normale extérieure à l'ellipsoïde qui passe par le point en question.

**Hauteur orthométrique** : Hauteur d'un point par rapport au géoïde, généralement présentée comme une hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer (altitude).

**Hélistation** : Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface.

**Indicateur de direction d'atterrissage** : Dispositif indiquant visuellement la direction et le sens désignés pour l'atterrissage et le décollage.

**Intégrité des données (niveau d'assurance)** : Degré d'assurance qu'une donnée aéronautique et sa valeur n'ont pas été perdues ou altérées depuis leur création ou leur modification autorisée.

**Intensité efficace** : L'intensité efficace d'un feu à éclats est égale à l'intensité d'un feu fixe de même couleur, qui permettrait d'obtenir la même portée visuelle dans des conditions identiques d'observation.

**Intersection de voies de circulation** : Jonction de deux ou plusieurs voies de circulation.

**Largeur hors tout du train principal (OMGWS)** : Distance entre les bords extérieurs des roues du train principal.

**Marque** : Symbole ou groupe de symboles mis en évidence à la surface de l'aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques.

**Matrice d'évaluation de l'état des pistes (RCAM)** : Tableau permettant, au moyen de procédures connexes, de déterminer le code d'état des pistes à partir d'un ensemble de conditions de surface de piste observées et de rapports des pilotes sur l'efficacité du freinage.

**Mouvements parallèles sur pistes spécialisées** : Mouvements simultanés sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, au cours desquels une piste sert exclusivement aux approches et l'autre piste exclusivement aux départs.

**Objet fragibile** : Objet de faible masse conçu pour casser, se déformer ou céder sous l'effet d'un impact de manière à présenter le moins de risques possible pour les aéronefs.

*Le guide relatif à la fragibilité des équipements et installations sur les aérodromes donne des éléments indicatifs sur la conception en matière de fragibilité*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**Objet intrus (FOD) :** Objet inanimé présent sur l'aire de mouvement, qui n'a aucune fonction opérationnelle ou aéronautique et qui peut constituer un danger pour l'exploitation d'aéronefs.

**Obstacle :** Tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :

- a) qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou
- b) qui fait saillie au-dessus d'une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou
- c) qui se trouve à l'extérieur d'une telle surface définie et qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne.

**Ondulation du géoïde :** Distance du géoïde au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) de l'ellipsoïde de référence mathématique.

*Note. Dans le cas de l'ellipsoïde défini pour le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84), l'ondulation du géoïde correspond à la différence entre la hauteur par rapport à l'ellipsoïde du WGS-84 et la hauteur orthométrique.*

**Panneau :**

- a) Panneau à message fixe. Panneau présentant un seul message.
- b) Panneau à message variable. Panneau capable de présenter plusieurs messages prédéterminés ou aucun message, selon le cas.

**Performances humaines :** Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

**Phare aéronautique :** Feu aéronautique à la surface, visible d'une manière continue ou intermittente dans tous les azimuts afin de désigner un point particulier à la surface de la terre.

**Phare d'aérodrome :** Phare aéronautique servant à indiquer aux aéronefs en vol l'emplacement d'un aérodrome.

**Phare de danger :** Phare aéronautique servant à indiquer un danger pour la navigation aérienne.

**Phare d'identification :** Phare aéronautique émettant un indicatif permettant de reconnaître un point de référence déterminé.

**Piste :** Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

**Piste aux instruments :** Piste destinée aux aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux instruments. Ce peut être :

- a) *Une piste avec approche classique.* Piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type A, avec une visibilité au moins égale à 1 000 m.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- b) *Une piste avec approche de précision, catégorie I.* Piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B, avec une hauteur de décision (DH) au moins égale à 60 m (200 ft), et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m.
- c) *Une piste avec approche de précision, catégorie II.* Piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B, avec une hauteur de décision (DH) inférieure à 60 m (200 ft) mais au moins égale à 30 m (100 ft), et une portée visuelle de piste au moins égale à 300 m.
- d) *Une piste avec approche de précision, catégorie III.* Piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d'atterrissage suivant une opération d'approche aux instruments de type B:
- A — comprenant une hauteur de décision (DH) inférieure à 30 m (100 ft), ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste inférieure à 300 m, ou
- B — sans limite de portée visuelle de piste.

*Note 1. — Les aides visuelles ne doivent pas nécessairement être à l'échelle des aides non visuelles mises en œuvre. Les aides visuelles sont choisies en fonction des conditions dans lesquelles il est projeté d'effectuer les mouvements aériens.*

*Note 2. — Voir le RANT 06 - Exploitation technique des aéronefs, pour des renseignements sur les types d'opération d'approche aux instruments.*

**Piste avec approche de précision. Voir Piste aux instruments.**

**Piste à vue :** Piste destinée aux aéronefs effectuant une approche à vue ou une procédure d'approche aux instruments jusqu'à un point au-delà duquel l'approche peut se poursuivre en conditions météorologiques de vol à vue.

*Note. Les conditions météorologiques de vol à vue (VMC) sont définies dans le Chapitre 3 du RANT 02.*

**Piste de décollage :** Piste réservée au décollage seulement.

**Piste(s) principale(s) :** Piste(s) utilisée(s) de préférence aux autres toutes les fois que les conditions le permettent.

**Pistes quasi parallèles :** Pistes sans intersection dont les prolongements d'axe présentent un angle de convergence ou de divergence inférieur ou égal à 15°.

**Plate-forme d'attente de circulation :** Aire définie où les aéronefs peuvent être mis en attente, ou



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

dépassés, pour faciliter la circulation à la surface.

**Point chaud** : Endroit sur l'aire de mouvement d'un aérodrome où il y a déjà eu des collisions ou des incursions sur piste, ou qui présente un risque à ce sujet, et où les pilotes et les conducteurs doivent exercer une plus grande vigilance.

**Point d'attente avant piste** : Point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome.

*Note. Dans les expressions conventionnelles de radiotéléphonie, le terme « point d'attente » désigne le point d'attente avant piste.*

**Point d'attente intermédiaire** : Point établi en vue du contrôle de la circulation, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, lorsqu'ils en auront reçu instruction de la tour de contrôle d'aérodrome, jusqu'à être autorisés à poursuivre.

**Point d'attente sur voie de service** : Point déterminé où les véhicules peuvent être enjoints d'attendre.

**Point de référence d'aérodrome** : Point déterminant géographiquement l'emplacement d'un aérodrome.

**Portée visuelle de piste (RVR)** : Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

**Poste de stationnement d'aéronef** : Emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le stationnement d'un aéronef.

**Précision des données** : Degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle.

**Principes des facteurs humains** : Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautique et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

**Prolongement d'arrêt** : Aire rectangulaire définie au sol à l'extrémité de la distance de roulement utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu'elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef puisse s'arrêter lorsque le décollage est interrompu.

**Prolongement dégagé** : Aire rectangulaire définie, au sol ou sur l'eau, placée sous le contrôle de l'autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée.

**Qualité des données** : Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution, d'intégrité, (ou d'un niveau



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-11

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

d'assurance équivalent), de traçabilité, de ponctualité, de complétude et de format.

**Rapport sur l'état des pistes (RCR) :** Rapport complet normalisé relatif à l'état de la surface des pistes et à son effet sur les performances de décollage et d'atterrissage des avions.

**Référentiel :** Toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour calculer d'autres quantités (ISO 19104) (Norme ISO 19104, *Information géographique — Terminologie.*).

**Référentiel géodésique :** Ensemble minimal de paramètres nécessaires pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.

**Services d'assistance en escale :** Services aéroportuaires nécessaires à l'arrivée et au départ d'un aéronef, qui ne font pas partie des services de la circulation aérienne.

**Service de gestion d'aire de trafic :** Service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic.

**Seuil :** Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage.

**Seuil décalé :** Seuil qui n'est pas situé à l'extrémité de la piste.

**Signe d'identification d'aérodrome :** Signe qui, placé sur un aérodrome, sert à l'identification, en vol, de cet aérodrome.

**Système autonome d'avertissement d'incursion sur piste (ARIWS) :** Système qui assure, de façon autonome, la détection d'incursions potentielles sur une piste en service, ou la détection de l'état d'occupation d'une piste en service, et qui fournit des avertissements directs aux équipages de conduite des aéronefs et aux conducteurs des véhicules.

**Système d'arrêt :** Système conçu pour freiner un avion en cas de dépassement de piste.

**Système de gestion de la sécurité (SGS) :** Approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les structures organisationnelles, l'obligation de rendre compte, les responsabilités, les politiques et les procédures nécessaires.

**Voie de circulation :** Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome, notamment :

- a) Voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef. Partie d'une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre l'accès à un poste de stationnement d'aéronef.
- b) Voie de circulation d'aire de trafic. Partie d'un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.
- c) Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : I-12

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

d'occupation de la piste.

**Voie de service** : Route de surface aménagée sur l'aire de mouvement et destinée à l'usage exclusif des véhicules.

**Zone dégagée d'obstacles (OFZ)** : Espace aérien situé au-dessus de la surface intérieure d'approche, des surfaces intérieures de transition, de la surface d'atterrissage interrompu et de la partie de la bande de piste limitée par ces surfaces, qui n'est traversé par aucun obstacle fixe, à l'exception des objets légers et frangibles qui sont nécessaires pour la navigation aérienne.

**Zone de toucher des roues** : Partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste.

**Zone de vol critique en ce qui concerne les faisceaux laser (LCFZ)** : Espace aérien proche de l'aérodrome mais extérieur à la LFFZ, à l'intérieur duquel l'éclairage énergétique est limité à un niveau qui ne risque pas de causer d'éblouissement.

**Zone de vol normale (NFZ)** : Espace aérien qui n'est pas une LFFZ, une LCFZ ou une LSFZ mais qui doit être protégé contre les émissions laser susceptibles de causer des lésions aux yeux.

**Zone de vol sans danger de faisceau laser (LFFZ)** : Espace aérien à proximité immédiate de l'aérodrome, à l'intérieur duquel l'éclairage énergétique est limité à un niveau qui ne risque pas de causer de perturbation visuelle.

**Zone de vol sensible aux faisceaux laser (LSFZ)** : Espace aérien extérieur et non nécessairement attenant à la LFFZ et à la LCFZ, à l'intérieur duquel l'éclairage énergétique est limité à un niveau qui ne risque pas de causer d'aveuglement ou d'image rémanente.

**Zones de vol protégées** : Espaces aériens établis expressément pour atténuer les effets préjudiciables des émissions laser.

### 1.1.2 Abréviations et acronymes

AAC :	Autorité de l'Aviation Civile
ACR :	Cote de classification d'aéronef
ADG :	Groupe d'avions de calcul
ADP :	Permis de conduire côté piste
AIP :	Publication d'information aéronautique
ANAC :	Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo
APAPI :	Abbreviated Precision Approach Path Indicator (Indicateur de trajectoire d'approche de précision simplifié)
APRX :	Approximativement
ARIWS :	Système autonome d'avertissement d'incursion sur piste
ASDA :	Accelerate-Stop Distance Available (Distance utilisable pour l'accélération-arrêt)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-13

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

ATS :	Air Traffic Services (Service de la circulation aérienne)
AT-VASIS :	Indicateur visuel de pente d'approche en T simplifié
C :	Degré Celsius
Cd :	Candela
CIE :	Commission internationale de l'Éclairage
Cm :	Centimètre
CWY :	Clearway (Prolongement dégagé)
DME :	Distance Measuring Equipment (Dispositif de mesure de distance)
E :	Module d'élasticité
F :	Degré Fahrenheit
Ft :	Foot (Pied)
GBAS :	Système de renforcement au sol
GSE :	Matériel de servitude au sol
ILS :	Instrument Landing System (Système d'atterrissage aux instruments)
IMC :	Instrument Meteorological Conditions (Conditions météorologiques de vol aux instruments)
K :	Degré Kelvin
Kg :	Kilogramme
Km :	Kilomètre
km/h :	Kilomètre par heure
kt :	Nœud
L :	Litre
LDA :	Landing Distance Available (Distance utilisable à l'atterrissage)
Lx :	Lux
m :	Mètre
max :	Maximum
min :	Minimum
mm :	Millimètre
MN :	Méganewton
MPa :	Mégapascal
NM :	Mille marin
NU :	Non utilisable
OACI :	Organisation de l'aviation civile internationale
OCA/H :	Obstacle Clearance Altitude (Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles)
OES :	Surface d'évaluation d'obstacles
OFS :	Surface dégagée d'obstacles
OFZ :	Obstacle Free Zone (Zone dégagée d'obstacles)
OLS :	Obstacle Limitation Surface (Surface de limitation d'obstacles)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-14

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- OMGWS : Largeur hors tout du train principal
- PAPI : Precision Approach Path Indicator (Indicateur de trajectoire d'approche de précision)
- PCR : Cote de classification de chaussée
- RDRS : Panneau indicateur de longueur de piste restante
- RESA : Runway End Safety Area (Aire de sécurité d'extrémité de piste)
- RETIL : Feux indicateurs de voie de sortie rapide
- RVR : Runway Visual Range (Portée visuelle de piste)
- s : Seconde
- SBAS : Système de renforcement satellitaire
- SWY : Stopway (Prolongement d'arrêt)
- TODA : Take-Off Distance Available (Distance utilisable au décollage)
- TORA : Take-Off Run Available (Distance de roulement utilisable au décollage)
- T-VASIS : T- Visual Approach Slope Indicator System Indicateur visuel de pente d'approche en T
- ULD : Unité de chargement
- $V_{at}$  : Vitesse indiquée au seuil
- $V_{so}$  : Vitesse de décrochage ou vitesse minimale de vol en régime stabilisé en configuration d'atterrissage
- $V_{slg}$  : Vitesse de décrochage ou vitesse minimale de vol en régime stabilisé en configuration spécifiée
- VMC : Visual Meteorological Conditions (Conditions météorologiques de vol à vue)
- VOR : VHF Omnidirectional Radio Range (Radiophare omnidirectionnel VHF)
- WHMP : Programme de gestion du péril animalier
- WIP : Travaux en cours

### **Symboles**

- ° : Degré
- = : Égal
- ' : Minute d'arc
- $\mu$  : Coefficient de frottement
- > : Plus grand que
- < : Moins grand que
- % : Pourcentage
- $\pm$  : Plus ou moins

### **1.2 Application**

Dans le présent règlement, pour toute fin de mise en œuvre des spécifications techniques : Les spécifications formulées au « présent de l'indicatif » ou au « futur de l'indicatif » sont celles dont



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-15

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

l'application est nécessaire et obligatoire par les exploitants. Elles sont des « exigences »

De même, les notes introduites dans le présent règlement sont à titre explicatif ou de commentaire.

1.2.1 L'ANAC veille à l'application des exigences contenues dans le présent règlement.

Pour certaines exigences de ce règlement, l'ANAC prend de manière explicite une décision. Pour toute autre exigence liée à l'exploitation et à la conception, l'ANAC assure une surveillance continue de la sûreté et de la sécurité de toutes activités afférentes aux aérodromes.

L'action requise pour la mise en œuvre des spécifications du présent règlement incombe aux exploitants d'aérodrome ou prestataires de services.

1.2.2 D'après les conditions prévues au Code de l'Aviation Civile du Togo (Livre IV) et aux Conventions internationales ratifiées par le Togo, les exigences du présent règlement s'appliquent à tous les aérodromes civils certifiés ou bénéficiant d'une autorisation d'exploitation après la date de mise en vigueur du présent règlement ainsi qu'aux aérodromes faisant l'objet de modifications devant être approuvées par l'ANAC. Ces modifications, incluant les extensions d'infrastructures, doivent être conformes au présent règlement.

Sauf indication contraire précisée dans le contexte, les spécifications du présent règlement s'appliqueront à tous les aérodromes ouverts au public dans les conditions prévues à l'article 15 de la convention de Chicago.

Les exigences du Chapitre 3 du présent règlement s'appliquent seulement aux aérodromes terrestres. Les spécifications du présent règlement s'appliquent, le cas échéant, aux nouvelles hélistations mises en service après la date de mise en vigueur du présent règlement, mais elles ne s'appliquent pas aux adacs ports.

1.2.3 Lorsqu'il est fait mention d'une couleur dans le présent règlement, il s'agit de la couleur spécifiée à l'Appendice 1 du présent règlement.

### **1.3 Systèmes de référence communs**

#### **1.3.1 Système de référence horizontal**

Le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) est utilisé comme système de référence horizontal (géodésique). Les coordonnées géographiques aéronautiques (latitude et longitude) communiquées seront exprimées selon le référentiel géodésique WGS-84.

*Note. Le Manuel du Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) (Doc 9674) contient des éléments indicatifs complets sur le WGS-84.*

#### **1.3.2 Système de référence vertical**

Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre les hauteurs liées à la gravité (altitudes



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-16

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

topographiques) et une surface appelée géoïde, est utilisé comme système de référence vertical.

*Note 1. La forme du géoïde est celle qui, mondialement, suit de plus près le niveau moyen de la mer. Par définition, le géoïde représente la surface équipotentielle du champ de gravité terrestre qui coïncide avec le MSL au repos prolongé de façon continue à travers les continents.*

*Note 2. Les hauteurs liées à la gravité (altitudes topographiques) s'appellent également altitudes orthométriques, tandis que les distances à un point situé au-dessus de l'ellipsoïde s'appellent hauteurs ellipsoïdales.*

### 1.3.3 Système de référence temporel

1.3.3.1 Le système de référence temporel utilisé est le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC).

1.3.3.2 L'emploi d'un système de référence temporel différent doit être signalé dans la partie GEN 2.1.2 de la publication d'information aéronautique (AIP).

*Note. Voir les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 2.*

### 1.4 Certification des aérodromes

*Note : La délivrance d'une certification à un aérodrome signifie pour les exploitants d'aéronefs et les autres organisations qui utilisent cet aérodrome qu'au moment de la certification il répondait aux spécifications concernant les installations et l'exploitation technique et que, selon l'autorité de certification, il est capable de continuer à y répondre pendant la période de validité du certificat. Le processus de certification définit aussi la base de référence pour la surveillance continue de la conformité aux spécifications. Des renseignements sur l'état de certification des aérodromes devront être fournis aux services d'information aéronautique compétents pour être inclus dans les publications d'information aéronautique (AIP). Se reporter au § 2.13.1 et au PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 2 section AD 1.5.*

1.4.1 Tout aérodrome utilisé pour les vols internationaux doit être certifié conformément à la réglementation en vigueur.

*Note. — Des procédures spécifiques sur les étapes de la certification d'un aérodrome figurent dans le guide relatif au processus de certification des aérodromes.*

1.4.2 Tout autre aérodrome pour lequel un certificat d'aérodrome n'est pas exigé peut néanmoins soumettre une demande de certificat d'aérodrome à l'ANAC conformément à la réglementation en vigueur.

1.4.3 Le cadre réglementaire pour la certification des aérodromes est défini dans le RANT 14 Part 3

*Note : Les éléments indicatifs sur la certification des aérodromes figurent dans le guide relatif au*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-17

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*processus de certification des aérodromes et dans la procédure de certification des aérodromes.*

1.4.4 Dans le cadre du processus de certification, tout postulant doit soumettre un manuel d'aérodrome, contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, l'équipement, les procédures d'exploitation, l'organisation et la gestion de l'aérodrome, y compris un système de gestion de la sécurité, pour approbation ou acceptation avant la délivrance du certificat d'aérodrome.

*Note 1. Le contenu d'un manuel d'aérodrome, y compris les procédures pour la soumission et l'approbation du manuel, la vérification de la conformité de l'aérodrome et la délivrance du certificat d'aérodrome, sont indiqués dans les guide relatif au processus de certification des aérodromes.*

*Note 2 : Le but du système de gestion de la sécurité est la mise en place d'une méthode structurée et ordonnée pour la gestion de la sécurité de l'aérodrome par l'exploitant de l'aérodrome. Le RANT 19 — Gestion de la sécurité, contient les dispositions de gestion de la sécurité applicables aux aérodromes certifiés. Le Manuel de gestion de la sécurité (Doc 9859) et le Manuel sur la certification des aérodromes (Doc 9774) contiennent des éléments indicatifs fondamentaux sur les systèmes de gestion de la sécurité, les procédures relatives à la gestion du changement, à l'exécution d'évaluations de sécurité, au compte rendu et à l'analyse des événements de sécurité survenant aux aérodromes, à la sécurité des pistes, et à la surveillance continue pour assurer la conformité aux spécifications applicables afin de permettre la détermination des dangers ainsi que l'évaluation et l'atténuation des risques identifiés sont spécifiées dans les PANS-Aérodromes (Doc 9981).*


## **1.5 Conception et plans directeurs des aéroports**

*Note liminaire. — Un plan directeur pour le développement à long terme d'un aérodrome décrit le développement final par phases de l'aérodrome et indique les données et la logique sur lesquelles repose le plan. Les plans directeurs sont destinés à appuyer la modernisation d'aérodromes existants et la création de nouveaux aérodromes, quels que soient leur taille, leur complexité et leur rôle. Il importe de noter qu'un plan directeur ne constitue pas un programme de mise en œuvre confirmé. Il donne des renseignements sur les types d'améliorations à apporter progressivement. Le Manuel de planification d'aéroport (Doc 9184), 1re Partie, contient des éléments indicatifs sur tous les aspects de la planification des aérodromes.*

1.5.1 Un plan directeur contenant des plans détaillés de développement de l'infrastructure doit être établi pour les aérodromes utilisés pour les vols internationaux.

*Note 1.— Un plan directeur représente le plan de développement d'un aérodrome en particulier. Il est établi par l'exploitant de l'aérodrome compte tenu de la faisabilité économique, des prévisions de trafic et des besoins actuels et futurs communiqués entre autres par les exploitants d'aéronefs (voir § 1.5.3).*

*Note 2.— Un plan directeur peut être nécessaire lorsque l'insuffisance de capacité d'un aéroport, déterminée notamment en fonction des prévisions de croissance du trafic, de l'évolution des conditions météorologiques et climatiques ou des travaux majeurs à effectuer afin de résoudre des préoccupations de sécurité ou en matière d'environnement, menace la connectivité d'une région géographique ou risque de perturber gravement le réseau de transport aérien.*

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p><b>RANT 14 – PART 1</b></p> <p><b>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</b></p>	<p>Page : I-18</p> <p>Révision : 01</p> <p>Date : 30/06/2026</p>
--	--	--

1.5.2 Le plan directeur doit :

- a) Contenir un programme de priorités, notamment un plan de mise en œuvre progressive ;
- b) Être examiné périodiquement en fonction du trafic d'aérodrome actuel et futur.

1.5.3 Les parties prenantes des aérodromes concernés, en particulier les exploitants d'aéronefs, doivent être consultées afin de faciliter le processus d'établissement du plan directeur, en utilisant une approche consultative et collaborative.

*Note 1. Les données communiquées à l'avance afin de faciliter le processus de planification portent notamment sur les types, les caractéristiques et les nombres d'aéronefs futurs qu'il est prévu d'utiliser, sur la croissance prévue des mouvements d'aéronefs, ainsi que sur les projections relatives au nombre de passagers et à la quantité de fret à acheminer.*

*Note 2. Voir le RANT 9, Chapitre 6, en ce qui a trait à la nécessité pour les exploitants d'aéronefs d'informer les exploitants d'aérodrome de leurs plans en matière de service, d'horaire et de parc aérien afin de permettre une planification rationnelle des installations et services en fonction du trafic prévu.*

1.5.4 La conception et la construction de nouvelles installations aéroportuaires ainsi que les modifications d'installations aéroportuaires existantes tiendront compte des éléments d'architecture et d'infrastructure qui sont nécessaires à l'application optimale des mesures de sûreté de l'aviation civile internationale.

1.5.5 Toute conception d'aérodrome, construction de nouvelles installations aéroportuaires et modification d'installation aéroportuaire existante devrait tenir compte, des mesures d'utilisation des terrains et de réglementation de l'environnement.

*Note. Le Guide relatif à la planification de l'utilisation des terrains et aux mesures de gestion de l'environnement à l'aéroport et ses zones voisines, contient des éléments d'orientation sur la planification de l'utilisation des terrains et les mesures de contrôle de l'environnement.*

## 1.6 Code de référence d'aérodrome

*Note liminaire. Le code de référence fournit une méthode simple permettant d'établir une relation entre les nombreuses spécifications qui traitent des caractéristiques d'un aérodrome afin de définir une série d'installations adaptées aux avions qui seront appelés à utiliser cet aérodrome. Ce code ne sert pas à déterminer les spécifications de longueur de piste ou de résistance des chaussées. Le code se compose de deux éléments liés aux caractéristiques de performances et aux dimensions de l'avion. L'élément 1 est un chiffre fondé sur la distance de référence de l'avion et l'élément 2 est une lettre fondée sur l'envergure de l'avion. La lettre ou le chiffre de code, à l'intérieur d'un élément choisi à des fins de calcul, est rattaché aux caractéristiques de l'avion critique pour lequel l'installation est fournie.*

*Pour l'application des dispositions du présent règlement, déterminer en premier lieu les avions que l'aérodrome est destiné à recevoir, et déterminer ensuite les deux éléments du code.*

1.6.1 Un code de référence d'aérodrome — chiffre et lettre de code — choisi à des fins de planification d'aérodrome est déterminé conformément aux caractéristiques des avions auxquels une installation



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-19

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

d'aérodrome est destinée.

1.6.2 Les chiffres et les lettres du code de référence d'aérodrome ont les significations indiquées au Tableau 1-1.

1.6.3 Le chiffre de code correspondant à l'élément 1 est déterminé d'après la colonne 1 du Tableau 1-1, en choisissant le chiffre de code correspondant à la plus grande des distances de référence des avions auxquels la piste est destinée.

*Note 1. La distance de référence d'un avion est déterminée uniquement en vue du choix du chiffre de code et n'est pas appelée à influencer sur la longueur de piste effectivement offerte.*

1.6.4 La lettre de code correspondant à l'élément 2 est déterminée le Tableau 1-1, en choisissant la lettre de code qui correspond à l'envergure des avions auxquels l'installation est destinée.

**Tableau1-1. Code de référence d'aérodrome (voir § 1.6.2 à 1.6.4)**

Élément de code 1	
Chiffre de code	Distance de référence de l'avion
1	moins de 800 m
2	de 800 m à 1200 m exclus
3	de 1200 m à 1800m exclus
4	1800m et plus

Élément de code 2	
Lettre de code	Envergure
A	moins de 15 m
B	de 15 m à 24 m exclus
C	de 24 m à 36 m exclus
D	de 36 m à 52 m exclus
E	de 52 m à 65 m exclus
F	de 65 m à 80 m exclus

*Note .— Des procédures relatives à l'exécution d'une étude de compatibilité visant à déterminer si un aérodrome peut accueillir des avions correspondant à deux lettres de code en raison de leurs extrémités d'aile repliables figurent dans le guide relatif à l'évaluation de la sécurité, de la compatibilité et aux exemptions pour des non-conformités aux aérodromes. On trouve de plus amples orientations dans les caractéristiques publiées par les constructeurs de ces avions aux fins de la planification des aéroports.*

## 1.7 Procédures spécifiques pour l'exploitation des aérodromes

*Note liminaire : La présente section indique les procédures à suivre pour évaluer la compatibilité d'un aérodrome avec le type de trafic qu'il envisage d'accueillir ou le type d'opérations qu'ils envisagent d'effectuer. Les éléments figurant dans le guide relatif à l'évaluation de la sécurité, de la compatibilité et aux exemptions pour des non-conformités aux aérodromes traite de problèmes opérationnels que*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : I-20

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*rencontrent les aérodromes existants et exposent les procédures nécessaires pour assurer le maintien de la sécurité des opérations. Les mesures de remplacement, procédures opérationnelles et restrictions d'exploitation éventuellement établies sont exposées en détail dans le manuel d'aérodrome et examinées périodiquement pour vérifier si elles demeurent valides. Les Procédures spécifiques pour l'exploitation des aérodromes contenues dans Le guide relatif à l'évaluation de la sécurité, de la compatibilité et aux exemptions pour des non-conformités aux aérodromes et le guide relatif au processus de certification des aérodromes ne remplacent pas et ne contournent pas les dispositions du présent RANT. Il est attendu que l'infrastructure d'un aérodrome existant ou d'un nouvel aérodrome doit être entièrement conforme aux spécifications du présent RANT.*

1.7.1 Lorsque l'aérodrome accueille un avion qui dépasse les caractéristiques certifiées de l'aérodrome, la compatibilité entre l'exploitation de l'avion et l'infrastructure et les opérations de l'aérodrome devra être évaluée, et des mesures appropriées doivent être élaborées et mises en œuvre afin de maintenir un niveau de sécurité acceptable pendant les opérations.

*Note. On trouvera dans le guide relatif à l'évaluation de la sécurité, de la compatibilité et aux exemptions pour des non-conformités aux aérodromes et le guide relatif au processus de certification des aérodromes, des procédures pour évaluer la compatibilité de l'exploitation d'un nouvel avion avec un aérodrome existant.*

1.7.2 Les renseignements sur les mesures de remplacement, procédures opérationnelles et restrictions d'exploitation mises en œuvre à un aérodrome en application du § 1.7.1 doivent être publiés.

*Note 1. Voir les PANS- AIM (Doc 10066) Appendice 2, AD 2.20, sur la fourniture d'une description détaillée des règlements de circulation locaux.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page: II-1

Révision : 01  
Date 30/06/2026

## CHAPITRE 2. RENSEIGNEMENTS SUR LES AÉRODROMES

### 2.1 Données aéronautiques

2.1.1 Les données aéronautiques concernant les aérodromes doivent être déterminées et communiquées conformément à la précision et à la classification d'intégrité requises pour répondre aux besoins de l'utilisateur final des données aéronautiques.

*Note : Les spécifications relatives à la précision et à la classification d'intégrité des données aéronautiques concernant les aérodromes figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.*

2.1.2 Les données cartographiques d'aérodrome doivent être mises à la disposition des services d'information aéronautique pour les aérodromes retenus par l'autorité de l'aviation civile pour lesquels la fourniture de ces données pourrait éventuellement présenter des avantages du point de vue de la sécurité et/ou des opérations fondées sur les performances.

*Note. Des dispositions relatives aux bases de données cartographiques d'aérodrome figurent dans le Chapitre (du RANT 15 et le Chapitre 5 des PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.*

2.1.3 Lorsque des données sont mises à disposition en conformité avec le § 2.1.2, la sélection des éléments liés aux données cartographiques d'aérodrome à recueillir doit être faite en tenant compte des applications prévues

*Note 1. Le choix des caractéristiques à recueillir devrait se faire en fonction des besoins opérationnels.*

*Note 2. Il existe deux niveaux de qualité, fine et moyenne, pour les bases de données cartographiques d'aérodrome. Ces niveaux et les spécifications numériques connexes sont définis dans le Document DO-272B de la RTCA et le Document ED-99C de l'Organisation européenne pour l'équipement électronique de l'aviation civile (EUROCAE) intitulé User Requirements for Aerodrome Mapping Information*

2.1.4 Des techniques de détection des erreurs de données numériques seront utilisées durant la transmission et/ou le stockage des données aéronautiques et des ensembles de données numériques.

*Note : Les spécifications détaillées sur les techniques de détection des erreurs de données numériques figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).*

### 2.2 Point de référence d'aérodrome

2.2.1 Un point de référence doit être déterminé pour chaque aérodrome.

2.2.2 Le point de référence d'aérodrome doit être situé à proximité du centre géométrique initial ou prévu de l'aérodrome. Ce point doit demeurer en principe à l'emplacement où il a été déterminé en premier lieu.

2.2.3 La position du point de référence d'aérodrome doit être mesurée et communiquée aux services d'information aéronautique en degrés, minutes et secondes.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## 2.3 Altitudes d'un aérodrome et d'une piste

2.3.1 L'altitude d'un aérodrome et l'ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome doivent être mesurées au demi-mètre ou au pied près et communiquées aux services d'information aéronautique.

2.3.2 A tout aérodrome où des aéronefs de l'aviation civile internationale effectuent des approches classiques, l'altitude et l'ondulation du géoïde de chaque seuil ainsi que l'altitude des extrémités de piste et de tout point significatif intermédiaire, haut et bas, le long de la piste doivent être mesurées au demi-mètre ou au pied près et communiquées aux services d'information aéronautique.

2.3.3 Dans le cas des pistes avec approche de précision, l'altitude et l'ondulation du géoïde de chaque seuil ainsi que l'altitude des extrémités de piste et du point le plus élevé de la zone de toucher des roues doivent être mesurées au quart de mètre ou au pied près et communiquées aux services d'information aéronautique.

*Note. L'ondulation du géoïde doit être mesurée selon le système de coordonnées approprié.*

## 2.4 Température de référence d'aérodrome

2.4.1 Pour chaque aérodrome, une température de référence doit être déterminée et exprimée en degrés Celsius.

2.4.2 La température de référence d'aérodrome est la moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes du mois le plus chaud de l'année (le mois le plus chaud étant celui pour lequel la température moyenne mensuelle est la plus élevée). Cette température doit être la valeur moyenne obtenue sur plusieurs années au moins dix (10) ans.

## 2.5 Caractéristiques dimensionnelles des aérodromes et renseignements connexes

2.5.1 Pour chaque aérodrome, les données suivantes doivent être mesurées ou décrites, selon le cas :

- a) Piste — orientation vraie au centième de degré près, numéro d'identification, longueur, largeur et emplacement du seuil décalé arrondis au mètre ou au pied le plus proche, pente, type de surface, type de piste et, dans le cas d'une piste avec approche de précision de catégorie I, existence d'une zone dégagée d'obstacles ;
- b) Bande, aire de sécurité d'extrémité de piste, prolongement d'arrêt ;(longueur, largeur arrondie au mètre ou au pied le plus proche et type de surface) ; Système d'arrêt — emplacement (quelle extrémité de piste) et description ;
- c) Voies de circulation — identification, largeur, type de surface ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- d) Aire de trafic / type de surface, postes de stationnement d'aéronef ;
- e) Limites de l'aire relevant du service de contrôle de la circulation aérienne ;
- f) Prolongement dégagé / longueur arrondie au mètre ou au pied le plus proche, profil du sol ;
- g) Aides visuelles pour les procédures d'approche, marques et feux de piste, de voie de circulation et d'aire de trafic, autres aides visuelles de guidage et de contrôle sur les voies de circulation et sur les aires de trafic, y compris les points d'attente de circulation et les barres d'arrêt ainsi que l'emplacement et le type du système de guidage visuel pour l'accostage ;
- h) Emplacement et fréquence radio de tout point de vérification VOR d'aérodrome ;
- i) Emplacement et identification des itinéraires normalisés de circulation au sol ;
- j) Distances, arrondies au mètre ou au pied le plus proche, des éléments d'alignement de piste et d'alignement de descente composant un système d'atterrissage aux instruments (ILS) ou de l'antenne d'azimut et de site d'un système d'atterrissage hyperfréquences (MLS), par rapport aux extrémités des pistes correspondantes.

2.5.2 Les coordonnées géographiques de chaque seuil doivent être mesurées et communiquées aux services d'information aéronautique en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde.

2.5.3 Les coordonnées géographiques de points axiaux appropriés des voies de circulation doivent être mesurées et communiquées aux services d'information aéronautique en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde.

2.5.4 Les coordonnées géographiques de chaque poste de stationnement d'aéronef doivent être mesurées et communiquées aux services d'information aéronautique en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde.

2.5.5 Les coordonnées géographiques des obstacles situés dans la zone 2 (la partie située à l'intérieur de la limite de l'aérodrome) et dans la zone 3 doivent être mesurées et communiquées aux services d'information aéronautique en degrés, minutes, secondes et dixièmes de seconde. De plus, l'altitude du point le plus élevé, le type, les marques et le balisage lumineux (le cas échéant) des obstacles doivent être communiqués aux services d'information aéronautique.

*Note. Les PANS-AIM (Doc 10066) Appendices 8, contiennent des spécifications pour la détermination des données d'obstacles dans les zones 2 et 3.*

## **2.6 Résistance des chaussées**

2.6.1 La force portante d'une chaussée sera déterminée.

2.6.2 La force portante d'une chaussée destinée à des aéronefs dont la masse sur l'aire de trafic est supérieure à 5 700 kg doit être communiquée au moyen de la méthode ACR-PCR (cote de classification



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

d'aéronef — cote de classification de chaussée) en indiquant tous les renseignements suivants :

- a) cote de classification de chaussée (PCR) et valeur numérique ;
- b) type de chaussée considéré pour la détermination des numéros ACR-PCR ;
- c) catégorie de résistance du terrain de fondation ;
- d) catégorie de pression maximale des pneus ou pression maximale admissible des pneus ;

méthode d'évaluation.

2.6.3 La cote de classification de chaussée (PCR) communiquée indique qu'un aéronef dont la cote de classification (ACR) est inférieure ou égale à cette PCR peut utiliser la chaussée sous réserve de toute limite de pression des pneus ou de masse totale de l'aéronef, définie pour le ou les types d'aéronefs spécifiés.

*Note. Différents PCR peuvent être communiquées si la résistance d'une chaussée est soumise à des variations saisonnières sensibles.*

2.6.4 L'ACR d'un aéronef doit être déterminée conformément aux procédures normalisées qui sont associées à la méthode ACR-PCR.

*Note. Les procédures normalisées relatives à la détermination de l'ACR d'un aéronef sont décrites dans le Manuel de conception des aérodromes (Doc 9157), 3e Partie. Pour la facilité, le site web de l'OACI contient un logiciel spécialisé qui permet de calculer l'ACR de n'importe quel aéronef, quelle que soit la masse, sur les chaussées rigides et les chaussées souples, pour les quatre catégories normalisées de résistance du terrain de fondation indiquées au § 2.6.6, alinéa b), ci-dessous.*

2.6.5 Pour déterminer l'ACR, le comportement d'une chaussée doit être classé comme équivalent à celui d'une construction rigide ou souple.

2.6.6 Les renseignements concernant le type de chaussée considéré pour la détermination des ACR et PCR, la catégorie de résistance du terrain de fondation, la catégorie de pression maximale admissible des pneus et la méthode d'évaluation doivent être communiqués au moyen des lettres de code ci-après :

- a) Type de chaussée pour la détermination des numéros ACR et PCR :

	Lettre de code
Chaussée rigide	R
Chaussée souple	F

*Note. Si la construction est composite ou non normalisée, ajouter une note le précisant (voir exemple 2 ci-après).*

- b) Catégorie de résistance du terrain de fondation :

Catégorie de résistance du terrain de fondation	Lettre de code
Résistance élevée : caractérisée par $E = 200$ MPa et représentant toutes les valeurs de $E$ égales ou supérieures à 150 MPa, pour les chaussées rigides et les	A



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

chaussées souples.	
Résistance moyenne : caractérisée par $E = 120$ MPa et représentant une gamme de valeurs de $E$ égales ou supérieures à 100 MPa et strictement inférieures à 150 MPa, pour les chaussées rigides et les chaussées souples.	B
Résistance faible : caractérisée par $E = 80$ MPa et représentant une gamme de valeurs de $E$ égales ou supérieures à 60 MPa et strictement inférieures à 100 MPa, pour les chaussées rigides et les chaussées souples.	C
Résistance ultra faible : caractérisée par $E = 50$ MPa et représentant toutes les valeurs de $E$ strictement inférieures à 60 MPa, pour les chaussées rigides et les chaussées souples.	D

c) Catégorie de pression maximale admissible des pneus :

	Lettre de code
Illimitée : pas de limite de pression	W
Elevée : pression limitée à 1,75 MPa	X
Moyenne : pression limitée à 1,25 MPa	Y
Faible : pression limitée à 0,50 MPa	Z

*Note. Voir la Note 5 au § 10.2.1, sur les chaussées des pistes utilisées par des aéronefs équipés de pneus dont la pression de gonflage se situe dans les catégories supérieures*

d) Méthode d'évaluation

	Lettre de code
Évaluation technique : étude spécifique des caractéristiques de la chaussée et des types d'aéronefs auxquels la chaussée est destinée	T
Évaluation faisant appel à l'expérience acquise sur les aéronefs : connaissance du type et de la masse spécifiques des aéronefs utilisés régulièrement et que la chaussée supporte de façon satisfaisante.	U

*Note. Les exemples ci-après illustrent la façon dont les données sur la résistance des chaussées sont communiquées selon la méthode ACR-PCR. De plus amples orientations sur le sujet figurent dans le guide relatif à la mise en œuvre des exigences relatives à la méthode ACR/PCR.*

*Exemple 1 :* Si la force portante d'une chaussée rigide reposant sur un terrain de fondation de résistance moyenne a, par évaluation technique, été fixée à  $PCR = 760$  et s'il n'y a pas de limite de pression des pneus, les renseignements communiqués seront les suivants :

$$PCR = 760 / R / B / W / T$$

*Exemple 2 :* Si la force portante d'une chaussée composite, qui se comporte comme une chaussée souple et qui repose sur un terrain de fondation de résistance élevée a été évaluée, selon



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

l'expérience acquise sur les avions, à PCR = 550 et si la pression maximale admissible des pneus est de 1,25 MPa, les renseignements communiqués seront les suivants :

PCR = 550 / F / A / Y / U

*Note. Construction composite.*

2.6.7 L'acceptation d'un aéronef dont l'ACR est plus élevé que la PCR communiquée est décrite dans les orientations techniques élaborées à cet effet par l'ANAC.

*Note.— le Guide relatif à la mise en œuvre des exigences relatives à la méthode ACR/PCR, décrit des procédures plus détaillées utilisées pour évaluer les chaussées et déterminer si elles conviennent pour des opérations réglementées en surcharge.*

2.6.8 La force portante d'une chaussée destinée à des aéronefs dont la masse sur l'aire de trafic est inférieure ou égale à 5 700 kg doit être communiquée sous la forme des renseignements suivants :

- a) masse maximale admissible de l'aéronef ;
- b) pression maximale admissible des pneus.

*Exemple : 4 800 kg/0,60 MPa.*

## **2.7 Emplacements destinés à la vérification des altimètres avant le vol**

2.7.1 Pour chaque aéroport, un ou plusieurs emplacements destinés à la vérification des altimètres avant le vol doivent être déterminés.

2.7.2 Un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le vol doit être situé sur une aire de trafic.

*Note 1. Le fait de situer sur une aire de trafic un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le vol permet au pilote de procéder à une vérification des altimètres avant qu'il reçoive l'autorisation de rouler au sol et le dispense de la nécessité de s'arrêter, pour effectuer cette vérification, après avoir quitté l'aire de trafic.*

*Note 2. En principe, une aire de trafic peut constituer, dans sa totalité, un emplacement satisfaisant pour la vérification des altimètres.*

2.7.3 L'altitude indiquée pour un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le vol doit être l'altitude moyenne, arrondie au mètre ou au pied le plus proche, de la zone dans laquelle cet emplacement est situé. L'altitude d'une partie quelconque d'un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le vol doit se situer à moins de 3 m (10 ft) de l'altitude moyenne de cet emplacement.

## **2.8 Distances déclarées**

Les distances suivantes doivent être calculées au mètre ou au pied le plus proche pour une piste



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

destinée à être utilisée par des aéronefs de transport commercial international :

- a) Distance de roulement utilisable au décollage ;
- b) Distance utilisable au décollage ;
- c) Distance utilisable pour l'accélération-arrêt ;
- d) Distance utilisable à l'atterrissage.

*Note. Le Guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste donne des indications sur le calcul des distances déclarées.*

## 2.9 Etat de l'aire de mouvement et des installations connexes

2.9.1 Des renseignements sur l'état de l'aire de mouvement et le fonctionnement des installations connexes doivent être communiqués aux organismes appropriés des services d'information aéronautique, et des renseignements analogues, importants du point de vue opérationnel, seront communiqués aux organismes des services de la circulation aérienne, afin de leur permettre de fournir les renseignements nécessaires aux avions à l'arrivée et au départ. Ces renseignements doivent être tenus à jour et tout changement signalé sans délai.

*Note. La nature et la présentation graphique des renseignements à fournir, ainsi que les conditions les concernant, sont spécifiées dans les PANS-AIM (Doc 10066) et les PANS-ATM (Doc 4444). Des procédures particulières concernant les travaux en cours sur l'aire de mouvement et le compte rendu de tels travaux sont spécifiées dans le guide relatif à l'exécution des travaux sur les aérodromes.*

2.9.2 L'état de l'aire de mouvement et le fonctionnement des installations connexes doivent être surveillés, et des comptes rendus sur des questions importantes sur le plan opérationnel qui influent sur l'exploitation des aéronefs ou de l'aérodrome doivent être communiqués en vue de l'application de mesures appropriées, notamment dans les situations suivantes :

- a) travaux de construction ou d'entretien ;
- b) parties irrégulières ou détériorées de la surface d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
- c) présence d'eau sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
- d) présence d'agents chimiques liquides de déglacage ou d'autres contaminants sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
- e) congères ou amoncellements de neige à proximité d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
- f) autres dangers temporaires, y compris les aéronefs en stationnement ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- g) panne ou irrégularité de fonctionnement de la totalité ou d'une partie des aides visuelles de l'aérodrome ;
- h) panne de l'alimentation électrique normale ou auxiliaire.

*Note 1. Les autres contaminants peuvent comprendre la boue, la poussière, le sable, les cendres volcaniques, l'huile et le caoutchouc. Des procédures pour le suivi et la communication de l'état de l'aire de mouvement figurent dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique relatif à la mise en œuvre du GRF.*

*Note 2. L'origine et l'évolution des données, le processus d'évaluation et les procédures sont prescrits dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique relatif à la mise en œuvre du GRF. Ces procédures sont destinées à répondre aux exigences relatives à la réalisation du niveau de sécurité souhaité de l'exploitation des avions qui sont prescrites par les RANT 6 et 8, et à fournir des renseignements répondant aux exigences syntaxiques pour la diffusion qui sont prescrites par le RANT 15, les PANS-ATM (Doc 4444) et les PANS-AIM (Doc 10066).*

2.9.3 Afin de faciliter la conformité avec les dispositions des § 2.9.1 et 2.9.2, les inspections ci-après seront effectuées chaque jour :

- a) pour l'aire de mouvement, au moins une fois lorsque le chiffre du code de référence d'aérodrome est 1 ou 2, et au moins deux fois lorsque ce chiffre est 3 ou 4 ;
- b) pour les pistes, des inspections seront effectuées en plus de celles visées à l'alinéa a) chaque fois que l'état de surface des pistes a peut-être changé de façon significative en raison des conditions météorologiques.

*Note 1.— Des procédures pour l'exécution des inspections quotidiennes de l'aire de mouvement figurent dans le guide relatif à l'inspection de l'aire de mouvement. Des éléments indicatifs complémentaires sont donnés dans le guide relatif au système de guidage et de contrôle de la circulation au sol (SMGCS).*

*Note 2.— Des précisions sur ce qui constitue un changement significatif de l'état de surface d'une piste figurent dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique relatif à la mise en œuvre du GRF.*

2.9.4 Le personnel qui évalue l'état de surface des pistes et en rend compte en application des § 2.9.2 et 2.9.5 sera formé et compétent pour remplir ses tâches.

*Note. Des renseignements sur la formation du personnel qui évalue l'état de surface des pistes et en rend compte figurent dans le guide relatif aux qualifications minimales requises pour les métiers d'aérodrome, et le guide relatif à la compétence organisationnelle et compétence du personnel d'un exploitant d'aérodrome.*

**État de surface des pistes à utiliser dans le rapport sur l'état des pistes**

*Note liminaire. — Le principe du rapport sur l'état des pistes est que l'exploitant d'aérodrome évalue l'état de surface des pistes chaque fois qu'il y a de l'eau, de la neige, de la neige fondante, de la glace*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

ou de la gelée sur une piste en service. À partir de cette évaluation, un code d'état de piste (RWYCC) et une description de l'état de surface de la piste sont communiqués que l'équipage de conduite peut utiliser pour calculer les performances de l'avion. Ce rapport, fondé sur le type, la profondeur et la couverture des contaminants, constitue la meilleure évaluation de l'état de surface des pistes par l'exploitant d'aérodrome ; cependant, tous les autres renseignements pertinents peuvent être pris en considération. Le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique relatif à la mise en œuvre du GRF contiennent des procédures relatives à l'utilisation du rapport sur l'état des pistes et l'attribution d'un RWYCC conformément à la matrice d'évaluation de l'état des pistes (RCAM).

2.9.5 L'état de surface des pistes sera évalué et communiqué au moyen d'un code d'état de piste (RWYCC) et d'une des descriptions suivantes :

- eau stagnante ;
- mouillée ;
- sable non adhérent ;
- sèche ;
- traité chimiquement ;
- etc.

*Note 1. L'état de surface des pistes est un état pour lequel, au moyen des méthodes énoncées dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique relatif à la mise en œuvre du GRF, l'équipage de conduite peut déduire la performance appropriée de l'avion.*

*Note 2. L'état de surface, seul ou combiné à d'autres observations, est un critère pour lequel l'effet sur la performance des avions est suffisamment déterminant pour permettre l'attribution d'un code d'état de piste particulier.*

*Note 3. Les expressions « TRAITÉE CHIMIQUEMENT » et « SABLE NON ADHÉRENT » ne figurent pas dans la section sur les performances de l'avion mais sont utilisées dans la section sur la conscience de la situation du rapport sur l'état des pistes.*

2.9.6 Chaque fois qu'une piste en service est contaminée, la profondeur et la couverture du contaminant sur chaque tiers de piste seront évaluées et communiquées.

*Note. Des procédures pour la communication de la profondeur et de la couverture figurent dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique relatif à la mise en œuvre du GRF.*

2.9.7 Réserve

2.9.8 Réserve

2.9.9 Les renseignements indiquant qu'une piste ou une portion de piste mouillée est glissante seront mis à disposition.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note 1. Des dépôts de caoutchouc, un polissage de la surface, un mauvais drainage ou d'autres facteurs peuvent dégrader les caractéristiques de frottement de la surface d'une piste ou d'une portion de piste. Il est déterminé qu'une piste ou une portion de piste mouillée est glissante au moyen de différentes méthodes utilisées seules ou en combinaison. Ces méthodes peuvent être des mesures fonctionnelles du frottement effectué à l'aide d'un dispositif de mesure continue du frottement, qui ne répond pas à la norme minimale définie, des observations du personnel de maintenance de l'aérodrome, des comptes rendus répétés de pilotes et d'exploitants d'aéronefs basés sur l'expérience de l'équipage de conduite ou obtenus par une analyse des performances d'arrêt de l'avion indiquant une surface subnormale.*

*Note 2. Voir les § 2.9.1 et 2.13, sur la fourniture d'informations aux autorités compétentes et la coordination entre celles-ci.*

2.9.10 Si le coefficient de frottement d'une piste en dur ou d'une portion de piste en dur est inférieur à la valeur minimale spécifiée par l'ANAC en application du § 10.2.3, les usagers de l'aérodrome en seront informés.

*Note 1. Des éléments indicatifs sur la détermination et l'indication du niveau minimal de frottement figurent dans la Circulaire 355 — Évaluation, mesure et communication de l'état des surfaces de pistes, le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique de mise en œuvre du GRF.*

*Note 2. Des procédures sur l'exécution d'un programme d'évaluation des caractéristiques de frottement de la surface d'une piste figurent dans le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique de mise en œuvre du GRF.*


*Note 3. Les renseignements à publier dans un NOTAM comprennent des indications précisant la portion de la piste qui présente un niveau de frottement inférieur au minimum et l'endroit où elle se trouve sur la piste.*

## **2.10 Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés**

*Note. La section 9.3 contient des renseignements sur les services d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés.*

2.10.1 Tout exploitant d'aérodrome doit communiquer, sur demande, aux exploitants d'aéronefs les numéros de téléphone et/ou de télex de la structure ou personne chargée de la coordination des opérations d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés sur l'aire de mouvement ou au voisinage de celle-ci.

2.10.2 Tout exploitant d'aérodrome doit publier des renseignements sur les moyens disponibles pour l'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés sur l'aire de mouvement ou au voisinage de

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p><b>RANT 14 – PART 1</b></p> <p><b>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</b></p>	<p>Page : II-11</p> <p>Révision : 01</p> <p>Date : 30/06/2026</p>
--	--	---

celle-ci.

*Note. Les moyens disponibles pour l'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés s'exprimeront en indiquant le type d'aéronef le plus grand pour l'enlèvement duquel l'aérodrome est équipé.*

## 2.11 Sauvetage et lutte contre l'incendie

*Note. La section 9.2 contient des renseignements sur les services de sauvetage et d'incendie.*

2.11.1 Des renseignements sur le niveau de protection assuré sur un aérodrome aux fins du sauvetage et de la lutte contre l'incendie doivent être publiés.

2.11.2 Le niveau de protection normalement assuré sur un aérodrome doit être exprimé en fonction de la catégorie des services de sauvetage et d'incendie normalement disponibles, selon la description qui figure au § 9.2 et conformément aux types et quantités d'agents extincteurs normalement disponibles à l'aérodrome.

2.11.3 Les modifications qui interviennent dans le niveau de protection normalement assuré sur un aérodrome en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie doivent être notifiées aux organismes ATS et aux organismes d'information aéronautique appropriés afin qu'ils soient en mesure de fournir les renseignements nécessaires aux aéronefs à l'arrivée et au départ. Lorsque le niveau de protection est redevenu normal, les organismes dont il est fait mention ci-dessus doivent être informés en conséquence.

*Note. Des modifications du niveau de protection par rapport à celui qui est normalement assuré à l'aérodrome pourraient découler d'un changement dans les quantités d'agents extincteurs disponibles, dans le matériel utilisé pour l'application de ces agents extincteurs ou dans le personnel chargé de l'utilisation de ce matériel, etc.*

2.11.4 Toute modification doit être exprimée en indiquant la nouvelle catégorie des services de sauvetage et d'incendie disponibles à l'aérodrome.

## 2.12 Indicateurs visuels de pente d'approche

Les renseignements suivants, concernant un indicateur visuel de pente d'approche installé, doivent être disponibles :

- a) le numéro d'identification de la piste sur laquelle il est installé ;
- b) le type d'installation, conformément aux dispositions du § 5.3.5.2. Dans le cas d'une installation du type AT-VASIS, PAPI ou APAPI, le côté de la piste sur lequel sont installés les ensembles lumineux, c'est-à-dire côté gauche ou côté droit, doit être indiqué ;
- c) lorsque l'axe du dispositif n'est pas parallèle à l'axe de la piste, l'angle et le sens de la



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-12

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

déviations, c'est-à-dire « à gauche » ou « à droite », doivent être indiqués ;

- d) l'angle (ou les angles) nominal de pente d'approche. L'angle  $\theta$  (voir Figure 5-18) doit être indiqué dans le cas d'un T-VASIS ou d'un AT-VASIS ; les angles  $(B + C) / 2$  et  $(A + B) / 2$  doivent être indiqués dans le cas d'un PAPI et d'un APAPI respectivement (voir Figure 5-20) ;
- e) la hauteur (ou les hauteurs) minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil, lorsque le pilote reçoit le signal (ou les signaux) correspondant à la position correcte de l'avion sur la pente. Dans le cas d'un T-VASIS ou d'un AT-VASIS, cette indication doit correspondre à la hauteur la plus faible à laquelle le pilote doit apercevoir seulement la barre (ou les barres) de flanc ; cependant, les hauteurs auxquelles la barre (ou les barres) de flanc ainsi qu'un, deux ou trois feux « descendez » deviennent visibles peuvent également être indiquées si ces renseignements présentent un intérêt pour les aéronefs en approche. Dans le cas d'un PAPI, cette indication doit correspondre à l'angle de calage du troisième ensemble à partir de la piste moins 2', c'est-à-dire l'angle B moins 2' et, dans le cas d'un APAPI, à l'angle de calage de l'ensemble le plus éloigné de la piste moins 2', c'est-à-dire l'angle A moins 2'.

## **2.13 Coordination entre les prestataires de services d'information aéronautique et les autorités de l'aérodrome**

2.13.1 Pour que les organismes des services d'information aéronautique obtiennent des renseignements qui leur permettent de :

- fournir des informations avant le vol à jour et
  - répondre aux besoins d'information en cours de vol, des arrangements devront être conclus entre les prestataires de services d'information aéronautique et les exploitants d'aérodrome pour que les services d'aérodrome compétents communiquent à l'organisme chargé des services d'information aéronautique, dans un délai minimal :
- a) des renseignements sur l'état de certification des aérodromes et sur les conditions d'aérodrome (voir § 1.4, et 2.9 à 2.12) ;
  - b) l'état opérationnel des installations, services et aides de navigation associés dans sa zone de responsabilité ;
  - c) tout autre renseignement considéré comme important pour l'exploitation.

2.13.2 Avant l'introduction de tout changement affectant le dispositif de navigation aérienne, les services ayant la responsabilité du changement doivent tenir compte des délais nécessaires à l'organisme AIS pour préparer et éditer les éléments à publier. Pour garantir que cet organisme reçoive l'information en temps utile, une étroite coordination entre les services concernés est par conséquent



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : II-13

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

nécessaire.

2.13.3 Sont particulièrement importantes les modifications des renseignements aéronautiques qui ont une incidence sur les cartes et/ou les systèmes de navigation informatisés et que, d'après les spécifications du Chapitre 6 du RANT 15, il faut communiquer selon le système de régularisation et de contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC). Pour la remise des informations et données brutes aux services d'information aéronautique, les services d'aérodrome responsables doivent se conformer au calendrier préétabli et convenu internationalement des dates de mise en vigueur AIRAC.

*Note. Les spécifications détaillées sur le système AIRAC figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Chapitre 6.*

2.13.4 Les services d'aérodrome qui sont chargés de fournir les informations et données aéronautiques brutes aux services d'information aéronautique doivent tenir compte, dans cette tâche, des spécifications de précision et d'intégrité requises pour répondre aux besoins de l'utilisateur final des données aéronautiques.

*Note 1. Les spécifications relatives à la précision et à la classification d'intégrité des données aéronautiques concernant les aérodromes figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.*

*Note 2. Des spécifications sur l'émission des NOTAM se trouvent dans le RANT 15, Chapitre 6, et dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 3*

*Note 3. Les renseignements AIRAC sont diffusés par le service d'information aéronautique au moins 42 jours avant la date d'entrée en vigueur AIRAC de façon qu'ils parviennent à leurs destinataires 28 jours au moins avant cette date.*

*Note 4. Le calendrier préétabli et convenu internationalement des dates communes de mise en vigueur AIRAC à intervalles de 28 jours, dont se trouve dans le Manuel des services d'information aéronautique (Doc 8126, Chapitre 2), qui contient en outre des indications sur l'emploi du système AIRAC.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-1

Révision : 01  
Date 30/06/2026

## CHAPITRE 3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

### 3.1 Pistes

#### **Nombre et orientation des pistes**

*Note liminaire. De nombreux facteurs influent sur la détermination de l'orientation, de l'emplacement et du nombre des pistes.*

*Un facteur important est le coefficient d'utilisation déterminé par le régime des vents. Un autre facteur important est l'alignement de la piste, dont dépend l'élaboration de procédures d'approche conformes aux spécifications sur les surfaces d'approche du Chapitre 4.*

*Lorsqu'on implante une nouvelle piste aux instruments, une attention particulière doit être accordée aux zones que les avions sont appelés à survoler lorsqu'ils suivent des procédures d'approche aux instruments et d'approche interrompue, de façon à garantir que les obstacles qui se trouvent dans ces zones, ou d'autres facteurs, ne limitent pas l'utilisation des avions auxquels la piste est destinée.*

3.1.1 Le nombre et l'orientation des pistes d'un aérodrome doivent être tels que le coefficient d'utilisation de l'aérodrome ne soit pas inférieur à 95 % pour les avions à l'intention desquels l'aérodrome a été conçu.

3.1.2 L'emplacement et l'orientation des pistes d'un aérodrome doivent être déterminés lorsque c'est possible, de manière à réduire l'incidence des trajectoires d'arrivée et de départ sur les zones approuvées pour usage résidentiel et autres zones sensibles au bruit à proximité de l'aéroport, et à éviter ainsi de futurs problèmes de bruit.

*Note. Des éléments indicatifs sur la manière d'aborder les problèmes de bruit et dans les Orientations relatives à l'approche équilibrée de la gestion du bruit des aéronefs sont fournis dans le guide relatif à la planification de l'utilisation des terrains et aux mesures de gestion de l'environnement à l'aéroport et ses zones voisines.*

3.1.3 Choix de la valeur maximale admissible de la composante transversale du vent.

En application des dispositions du § 3.1.1, dans les circonstances normales, il ne doit y avoir, ni décollage ni atterrissage si la valeur de la composante transversale du vent est supérieure à :

- 37 km/h (20 kt) pour les avions dont la distance de référence est supérieure ou égale à 1 500 m ; toutefois lorsqu'on observe assez souvent une faible efficacité de freinage, due à un coefficient de frottement longitudinal insuffisant, on admet une composante transversale du vent ne dépassant pas 24 km/h (13 kt) ;
- 24 km/h (13 kt) pour les avions dont la distance de référence est comprise entre 1 200 m et 1 500 m (non compris) ;
- 19 km/h (10 kt) pour les avions dont la distance de référence est inférieure à 1 200 m.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste, contient des éléments indicatifs sur les facteurs qui affectent le calcul d'évaluation du coefficient d'utilisation et sur les marges éventuelles à prévoir pour tenir compte de l'effet de conditions exceptionnelles.*

#### 3.1.4 Données à utiliser

Les données à utiliser dans le calcul du coefficient d'utilisation doivent être le résultat de statistiques valables sur la répartition des vents. Ces statistiques doivent porter sur une période égale à cinq ans au moins. Les observations doivent être effectuées au moins huit fois par jour et à intervalles réguliers.

*Note. Il s'agit de vents moyens.*

#### **Emplacement du seuil**

3.1.5 Le seuil de piste doit être placé en principe en bout de piste, sauf si certaines considérations relatives à l'exploitation justifient le choix d'un autre emplacement.

*Note. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste donne des indications sur l'emplacement du seuil.*

3.1.6 Lorsqu'il est nécessaire de décaler le seuil d'une piste, temporairement ou de façon permanente, il faut tenir compte des différents facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l'emplacement du seuil. Lorsque le seuil doit être décalé parce qu'une partie de la piste est inutilisable, il faut prévoir une aire dégagée et nivelée d'au moins 60 m de longueur entre l'aire inutilisable et le seuil décalé. Il faut prévoir également une distance supplémentaire correspondant à l'aire de sécurité d'extrémité de piste, selon les besoins.

*Note. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste contient des éléments indicatifs sur les facteurs qui peuvent être considérés pour déterminer l'emplacement d'un seuil décalé.*

#### **Longueur réelle d'une piste**

##### 3.1.7 Piste principale

Sous réserve des dispositions du § 3.1.9, la longueur réelle à donner à une piste principale doit être suffisante pour répondre aux besoins opérationnels des avions auxquels la piste est destinée et ne doit pas être inférieure à la plus grande longueur obtenue en appliquant aux vols et aux caractéristiques de performances de ces avions les corrections correspondant aux conditions locales

##### 3.1.8 Piste secondaire

La longueur d'une piste secondaire doit être déterminée de la même façon que celle des pistes principales. Cependant cette longueur doit être adaptée aux avions qui doivent utiliser cette piste, en plus de l'autre ou des autres pistes, de façon à obtenir un coefficient d'utilisation de 95 %.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### 3.1.9 Pistes avec prolongements d'arrêt ou prolongements dégagés

Lorsqu'une piste est associée à un prolongement d'arrêt ou un prolongement dégagé, une longueur réelle de piste inférieure à celle résultant de l'application des dispositions du § 3.1.7 ou du § 3.1.8, selon le cas, doit être considérée comme satisfaisante, si la combinaison de piste, prolongement d'arrêt et prolongement dégagé permet de se conformer aux spécifications d'exploitation pour le décollage et l'atterrissage des avions auxquels la piste est destinée.

*Note. Des éléments indicatifs sur l'utilisation des prolongements dégagés figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

#### **Largeur des pistes**

3.1.10 La largeur de piste ne doit pas être inférieure à la dimension spécifiée dans le tableau suivant :

Largeur hors tout du train principal (OMGWS)				
Chiffre de code	Moins de 4,5 m	de 4,5 m à 6m exclus	de 6 m à 9 m exclus	de 9 m à 15 m exclus
1 <sup>a</sup>	18m	18m	23m	-
2 <sup>a</sup>	23m	23m	30m	-
3	30m	30m	30m	45m
4	-	-	45m	45m

a. La largeur d'une piste avec approche de précision ne devrait pas être inférieure à 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.


*Note 1. Les combinaisons de chiffres de code et d'OMGWS pour lesquelles des largeurs sont spécifiées ont été établies en fonction des caractéristiques d'avions types.*

*Note 2. Voir le § 3.2 pour ce qui est de la fourniture d'accotements de piste, en particulier pour les avions du code F équipés de quatre moteurs (ou plus).*

#### **Distance minimale entre pistes parallèles**

3.1.11 Dans le cas des pistes à vue parallèles destinées à être utilisées simultanément, la distance minimale entre les axes de piste doit être de :

- 210 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 3 ou 4 ;
- 150 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 2 ;

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p><b>RANT 14 – PART 1</b></p> <p><b>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</b></p>	<p>Page : III-4</p> <p>Révision : 01 Date : 30/06/2026</p>
--	--	--

- 120 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 1.

*Note. Des procédures relatives aux catégories d'aéronefs et aux minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage figurent respectivement dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM) (Doc 4444), Chapitre 4, § 4.9, et Chapitre 5, § 5.8.*

3.1.12 Dans le cas des pistes aux instruments parallèles destinées à être utilisées simultanément, dans les conditions spécifiées dans les PANS-ATM (Doc 4444) et dans les Procédures PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, la distance minimale entre les axes de piste doit être de :

- 1 035 m pour les approches parallèles indépendantes ;
- 915 m pour les approches parallèles interdépendantes ;
- 760 m pour les départs parallèles indépendants ;
- 760 m pour les mouvements parallèles sur pistes spécialisées ;

toutefois :

- a) dans le cas des mouvements parallèles sur pistes spécialisées, la distance minimale spécifiée:
  - 1) peut être réduite de 30 m par tranche de 150 m de décalage de la piste d'arrivée vers l'amont, jusqu'à un minimum de 300 m ;
  - 2) peut être augmentée de 30 m par tranche de 150 m de décalage de la piste d'arrivée vers l'aval ;
- b) dans le cas des approches parallèles indépendantes, des combinaisons de distance minimale et de conditions qui sont différentes des combinaisons spécifiées dans les PANS-ATM (Doc 4444) peuvent être appliquées s'il est déterminé qu'elles ne compromettent pas la sécurité de l'exploitation.

*Note. Les PANS-ATM (Doc 4444), Chapitre 6, ainsi que les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie III, Section 2, et le Volume II, Partie I, Section 3 ; Partie II, Section 1 ; et Partie III, Section 3, contiennent des procédures et des spécifications d'installations concernant l'utilisation simultanée de pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles. Des éléments indicatifs pertinents figurent dans le Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 9643).*

#### **Pentes des pistes**

##### 3.1.13 Pentes longitudinales

La pente obtenue en divisant la différence entre les niveaux maximal et minimal le long de l'axe de piste par la longueur de la piste ne doit pas dépasser :

- 1 % lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 2 % lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

3.1.14 Aucune portion de piste ne doit présenter une pente longitudinale dépassant :

- 1,25 % lorsque le chiffre de code est 4 ; toutefois, sur les premier et dernier quarts de la longueur de la piste, la pente longitudinale ne doit pas dépasser 0,8 % ;
- 1,5 % lorsque le chiffre de code est 3 ; toutefois, sur les premier et dernier quarts de la longueur d'une piste avec approche de précision de catégorie II ou III, la pente longitudinale ne devrait pas dépasser 0,8 % ;
- 2 % lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

3.1.15 Changements de pente longitudinale

Lorsqu'il est impossible d'éviter les changements de pente longitudinale, entre deux pentes consécutives, le changement de pente ne devra jamais excéder :

- 1,5 % lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 2 % lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

3.1.16 Le passage d'une pente à une autre doit être réalisé par des courbes de raccordement le long desquelles la pente ne doit pas varier de plus de :

- 0,1 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 30 000 m) lorsque le chiffre de code est 4 ;
- 0,2 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 15 000 m) lorsque le chiffre de code est 3 ;
- 0,4 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 7 500 m) lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

3.1.17 Distance de visibilité

Lorsqu'ils sont inévitables, les changements de pente longitudinale doivent être tels que :

- lorsque la lettre de code est C, D, E ou F, tout point situé à 3 m au-dessus d'une piste soit visible de tout autre point situé également à 3 m au-dessus de la piste jusqu'à une distance au moins égale à la moitié de la longueur de la piste ;
- lorsque la lettre de code est B, tout point situé à 2 m au-dessus d'une piste soit visible de tout autre point situé également à 2 m au-dessus de la piste jusqu'à une distance au moins égale à la moitié de la longueur de la piste ;
- lorsque la lettre de code est A, tout point situé à 1,5 m au-dessus d'une piste soit visible de tout autre point situé également à 1,5 m au-dessus de la piste jusqu'à une distance au moins égale à la moitié de la longueur de la piste.

*Note. Dans le cas d'une piste unique non desservie par une voie de circulation parallèle pleine longueur, une visibilité sans obstruction sur toute la longueur de la piste doit être assurée. Dans le cas de pistes sécantes, d'autres critères, concernant la visibilité à l'intersection des pistes, seraient à prendre en compte pour la sécurité de l'exploitation.*

3.1.18 Distance entre changements de pente



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Les ondulations et les changements de pente marqués et rapprochés le long d'une piste doivent être évités. La distance entre les points d'intersection de deux courbes successives ne doit pas être inférieure à la plus grande des valeurs suivantes :

- a) produit de la somme des valeurs absolues des changements de pente correspondants par la longueur appropriée ci-après :
- 30 000 m lorsque le chiffre de code est 4 ;
  - 15 000 m lorsque le chiffre de code est 3 ;
  - 5 000 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ; ou
- b) 45 m.

### 3.1.19 Pentes transversales

Pour assurer un assèchement aussi rapide que possible, la surface de la piste doit, être bombée, sauf dans le cas où les vents de pluie les plus fréquents souffleraient transversalement et où une pente uniforme descendante dans le sens du vent permettrait un assèchement rapide. La pente transversale doit être de :

- 1,5 % lorsque la lettre de code de la piste est C, D, E ou F ;
- 2 % lorsque la lettre de code de la piste est A ou B ;

mais elle ne doit en aucun cas être supérieure à 1,5 % ou 2 %, selon le cas, ni inférieure à 1 %, sauf aux intersections des pistes ou des voies de circulation, auxquelles des pentes moins prononcées peuvent être nécessaires.

Dans le cas d'une surface bombée, les pentes transversales doivent être symétriques de part et d'autre de l'axe de la piste.

*Note. Sur les pistes mouillées, exposées à des vents traversiers, le problème de l'hydroplanage dû à un mauvais écoulement des eaux risque d'être aggravé.*

3.1.20 La pente transversale doit être sensiblement la même tout le long d'une piste, sauf aux intersections avec une autre piste ou avec une voie de circulation, où il conviendra d'assurer une transition régulière, compte tenu de la nécessité d'un bon écoulement des eaux.

### **Résistance des pistes**

3.1.21 Une piste doit être capable de supporter la circulation des avions auxquels elle est destinée.

### **Surface des pistes**

3.1.22 La surface d'une piste doit être construite de manière à ne pas présenter d'irrégularités qui auraient pour effet d'altérer les caractéristiques de frottement ou de nuire de toute autre manière au décollage ou à l'atterrissage d'un avion



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note. Les irrégularités de la surface peuvent nuire au décollage ou à l'atterrissage d'un avion en provoquant des cahots, un tangage ou des vibrations excessives, ou d'autres difficultés dans la conduite de l'avion.*

3.1.23 La surface d'une piste en dur doit être construite ou refaite de manière à fournir des caractéristiques de frottement égales ou supérieures au niveau minimal de frottement comme indiqué dans le §10.2.3.

3.1.24 Les surfaces neuves ou refaites des pistes en dur doivent être évaluées afin de s'assurer que leurs caractéristiques de frottement répondent aux objectifs de conception.

*Note. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste contient des éléments indicatifs sur les caractéristiques de frottement des surfaces de piste neuves ou refaites.*

3.1.25 Les caractéristiques de frottement des surfaces de piste neuve ou refaite doivent être mesurées en utilisant un appareil automouillant de mesure continue du frottement.

*Note. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste contient des éléments indicatifs sur les caractéristiques de frottement des surfaces de piste neuves ou refaites.*

3.1.26 La profondeur moyenne de la texture superficielle d'une surface neuve doit au moins être égale à 1,0 mm.

*Note. La macrotexture et la microtexture sont prises en compte afin d'obtenir les caractéristiques de frottement de surface requises.*

3.1.27 Quand une surface est rainurée ou striée, les rainures ou les stries doivent être pratiquées perpendiculairement à l'axe de la piste ou parallèlement aux joints transversaux qui ne sont pas perpendiculaires à cet axe, le cas échéant.

## **3.2 Accotements de piste**

### **Généralités**

*Note. Des éléments indicatifs sur les caractéristiques et le traitement des accotements de piste figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

3.2.1 Des accotements doivent être aménagés lorsque la lettre de code est D, E ou F.

### **Largeur des accotements de piste**

3.2.2 Pour les avions dont l'OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m, des accotements de piste doivent s'étendre symétriquement de part et d'autre de la piste de telle sorte que la largeur totale de la piste et de ses accotements ne soit pas inférieure à :

- 60 m lorsque la lettre de code est D ou E ;
- 60 m lorsque la lettre de code est F et que les avions sont équipés de deux ou trois moteurs ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- 75 m lorsque la lettre de code est F et que les avions sont équipés de quatre moteurs (ou plus).

#### **Pentes des accotements de piste**

3.2.3 Au raccordement d'un accotement et de la piste, la surface de l'accotement doit être de niveau avec la surface de la piste et la pente transversale de l'accotement ne doit pas dépasser 2,5%

#### **Résistance des accotements de piste**

3.2.4 La partie des accotements s'étendant du bord de la piste jusqu'à une distance de 30 m de l'axe de la piste doivent être traitée ou construite de manière à pouvoir supporter le poids d'un avion sortant de la piste sans que cet avion subisse de dommages structurels et à supporter le poids des véhicules terrestres qui peuvent circuler sur ces accotements.

*Note. Des éléments indicatifs sur la résistance des accotements de piste figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

#### **Surface des accotements de piste**

3.2.5 Les accotements de piste doivent être traités ou construits de manière à résister à l'érosion et à éviter l'ingestion de matériaux de surface par les moteurs des avions.


3.2.6 Les accotements de piste destinés aux avions correspondant à la lettre de code F doivent être revêtus de manière à donner une largeur totale de piste et d'accotements qui ne soit pas inférieure à 60 m.

*Note. Des éléments indicatifs sur la surface des accotements de piste figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

### **3.3 Aires de demi-tour sur piste**

#### **Généralités**

3.3.1 Une aire de demi-tour doit être aménagée aux extrémités des pistes qui ne sont pas desservies par une voie de circulation ou par une voie de demi-tour et où la lettre de code est D, E ou F, afin de faciliter l'exécution de virages à 180° (voir la Figure 3-1).

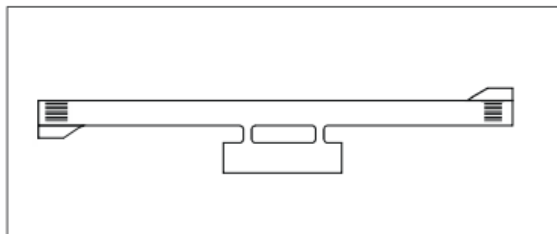

**Figure 3-1. Configuration d'aire de demi-tour type**



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

3.3.2 Une aire de demi-tour doit être aménagée aux extrémités des pistes qui ne sont pas desservies par une voie de circulation ou par une voie de demi-tour et où la lettre de code est A, B ou C, afin de faciliter l'exécution de virages à 180°.

*Note 1. De telles aires peuvent aussi être utiles le long de la piste pour réduire le temps et la distance de circulation au sol des avions qui n'exigent peut-être pas toute la longueur de la piste.*

*Note 2. Des éléments indicatifs sur la conception des aires de demi-tour figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste, de même que des éléments indicatifs sur les voies de demi-tour.*

3.3.3 Une aire de demi-tour doit être construite du côté gauche ou du côté droit de la piste à chacune de ses extrémités et, si on le juge nécessaire, à des points intermédiaires, en joignant les chaussées.

*Note. Le virage est plus facile à amorcer si l'aire de demi-tour se situe du côté gauche, étant donné que le siège gauche est la place normale du pilote commandant de bord.*

3.3.4 L'angle d'intersection de l'aire de demi-tour sur piste avec la piste ne doit pas être supérieur à 30°.

3.3.5 L'angle de braquage du train avant utilisé pour la conception de l'aire de demi-tour sur piste ne doit pas être supérieur à 45°.

3.3.6 L'aire de demi-tour sur piste doit être conçue de telle manière que lorsque le poste de pilotage de l'avion auquel elle est destinée reste à la verticale des marques de l'aire, la marge entre les roues extérieures de l'atterrisseur principal de l'avion et le bord de l'aire de demi-tour ne soit pas inférieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.

	OMGWS			
	moins de 4,5 m	de 4,5 m à 6 m exclus	de 6 m à 9 m exclus	de 9 m à 15 m exclus
<i>Marge</i>	1,50 m	2,25 m	3m <sup>a</sup> ou 4m <sup>b</sup>	4m
<sup>a</sup> - Si l'aire de demi-tour est destinée à des avions dont l'empattement est inférieur à 18 m				
<sup>b</sup> - Si l'aire de demi-tour est destinée à des avions dont l'empattement est égal ou supérieur à 18m				

*Note. L'empattement est la distance entre l'atterrisseur avant et le centre géométrique de l'atterrisseur principal.*

**Pentes des aires de demi-tour sur piste**

3.3.7 Les pentes longitudinale et transversale des aires de demi-tour sur piste doivent être



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

suffisantes pour empêcher l'accumulation d'eau sur la surface et permettre l'écoulement rapide de l'eau de surface. Les pentes doivent être les mêmes que celles des surfaces des chaussées des pistes adjacentes.

**Résistance des aires de demi-tour sur piste**

3.3.8 La résistance des aires de demi-tour sur piste doit au moins être égale à celle des pistes qu'elles desservent, compte tenu du fait que des avions effectuant un virage serré à faible vitesse exercent sur la chaussée des contraintes plus élevées.

*Note. Si l'aire de demi-tour sur piste est revêtue d'une chaussée souple, sa surface doit pouvoir résister aux efforts de cisaillement horizontal exercés par les roues du train principal des avions pendant les virages.*

**Surface des aires de demi-tour sur piste**

3.3.9 La surface des aires de demi-tour sur piste ne doit pas présenter d'irrégularités susceptibles d'endommager les avions.

3.3.10 La surface des aires de demi-tour sur piste doit être construite ou refaite de manière à offrir des caractéristiques de frottement au moins égales à celles de la piste correspondante.

**Accotements des aires de demi-tour sur piste**

3.3.11 Les aires de demi-tour sur piste doivent être dotés d'accotements d'une largeur suffisante permettant d'éviter l'érosion superficielle due au souffle des réacteurs des avions les plus exigeants auxquels l'aire de demi-tour est destinée, ainsi que toute possibilité d'endommagement des moteurs d'avion par l'impact de corps étrangers.)

*Note. La largeur des accotements doit au moins englober le moteur extérieur de l'avion le plus exigeant ; elle pourrait donc être supérieure à celle des accotements de la piste desservie par l'aire de demi-tour.*

3.3.12 Les accotements d'une aire de demi-tour sur piste doivent être capables de résister au passage occasionnel de l'avion pour lequel l'aire a été prévue sans que cet avion subisse de dommages structurels et ils doivent aussi être capables de supporter le poids des véhicules terrestres qui pourraient circuler sur eux.

## **3.4 Bandes de piste**

**Généralités**

3.4.1 Une piste, ainsi que les prolongements d'arrêt, qu'elle comporte éventuellement, doit être placée à l'intérieur d'une bande.

**Longueur des bandes de piste**

3.4.2 La bande de piste doit s'étendre en amont du seuil et au-delà de l'extrémité de la piste



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-11

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

ou du prolongement d'arrêt jusqu'à une distance d'au moins :

- 60 m lorsque le chiffre de code est 2, 3 ou 4 ;
- 60 m lorsque le chiffre de code est 1 et qu'il s'agit d'une piste aux instruments ;
- 30 m lorsque le chiffre de code est 1 et qu'il s'agit d'une piste à vue.

**Largeur des bandes de piste**

3.4.3 Toute bande à l'intérieur de laquelle s'inscrit une piste avec approche de précision doit s'étendre latéralement, sur toute sa longueur, jusqu'à au moins :

- 140 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 70 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;

de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe.

3.4.4 Toute bande à l'intérieur de laquelle s'inscrit une piste avec approche classique doit s'étendre latéralement, sur toute sa longueur, jusqu'à au moins :

- 140 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 70 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;

de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe.

3.4.5 Toute bande à l'intérieur de laquelle s'inscrit une piste à vue doit s'étendre latéralement, sur toute sa longueur, de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe, jusqu'à une distance, par rapport à cet axe, au moins égale à :

- 75 m lorsque le chiffre de code est 4 ;
- 55 m lorsque le chiffre de code est 3 ;
- 40 m lorsque le chiffre de code est 2 ;
- 30 m lorsque le chiffre de code est 1.

**Objets sur les bandes de piste**

*Note. La section 9.9 contient des renseignements au sujet de l'implantation du matériel et des installations sur les bandes de piste.*

3.4.6 Tout objet situé sur une bande de piste et qui peut constituer un danger pour les avions est considéré comme obstacle et doit être supprimé dans toute la mesure du possible.

*Note 1. Il conviendra de veiller à ce que les égouts des bandes de piste soient situés et conçus de manière à ne pas endommager les avions qui quittent accidentellement la piste. Des couvercles de bouche d'égout spécialement adaptés seront peut-être nécessaires. Pour de plus amples indications,*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-12

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

voir le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.

*Note 2. Si des canalisations d'eaux pluviales à ciel ouvert ou fermées ont été construites, il conviendra de s'assurer que leur structure ne s'élève pas au-dessus du sol environnant de façon à éviter qu'elle soit considérée comme un obstacle. Voir aussi la Note 1 au § 3.4.16.*

*Note 3. Il convient d'accorder une attention particulière à la forme et à l'entretien des canalisations d'eaux pluviales à ciel ouvert pour éviter d'attirer des animaux, notamment des oiseaux. Au besoin, on peut recouvrir ces canalisations d'un filet. Des procédures relatives à la gestion de la faune sont spécifiées dans le guide relatif à la gestion du risque faunique.*

3.4.7 À l'exception des aides visuelles nécessaires à la navigation aérienne et des objets nécessaires à la sécurité des aéronefs qui doivent être situés sur la bande de piste et qui répondent à la spécification de frangibilité correspondante du Chapitre 5, aucun objet fixe ne sera permis où que ce soit sur la portion de la bande de piste d'une piste avec approche de précision qui est délimitée par les bords inférieurs des surfaces intérieures de transition :

Aucun objet mobile ne doit non plus se trouver sur cette portion de la bande de piste pendant l'utilisation de la piste pour des opérations d'atterrissage ou de décollage.

*Note. Voir au Chapitre 4, section 4.1, les caractéristiques de la surface intérieure de transition.*

**Nivellement des bandes de piste**

3.4.8 La partie d'une bande à l'intérieur de laquelle s'inscrit une piste aux instruments doit présenter, par rapport à l'axe et à son prolongement sur une distance d'au moins :

- 75 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 40 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;

une aire nivelée à l'intention des avions auxquels la piste est destinée, pour le cas où un avion sortirait de la piste.

*Note. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste, contient des éléments indicatifs sur le nivellement d'une aire plus étendue à l'intérieur d'une bande dans laquelle s'inscrit une piste avec approche de précision lorsque le chiffre de code est 3 ou 4.*

3.4.9 La bande dans laquelle se trouve une piste à vue doit présenter, sur une distance d'au moins:

- 75 m lorsque le chiffre de code est 4 ;
- 55 m lorsque le chiffre de code est 3 ;
- 40 m lorsque le chiffre de code est 2 ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-13

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ;

à partir de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe, une aire nivelée à l'intention des avions auxquels la piste est destinée, pour le cas où un avion sortirait de la piste.

3.4.10 La surface de la partie d'une bande attenante à une piste, un accotement ou un prolongement d'arrêt doit être de niveau avec la surface de la piste, de l'accotement ou du prolongement d'arrêt.

3.4.11 Afin de protéger les avions à l'atterrissage contre le danger d'une dénivellation abrupte, la surface de la bande de piste située avant le début de la piste doit être traitée contre l'érosion due au souffle des moteurs sur une distance d'au moins 30 m.

*Note 1. L'aire traitée contre l'action érosive du souffle des réacteurs et des hélices est parfois appelée « plate-forme anti-souffle ».*

*Note 2. Des éléments indicatifs sur la protection contre le souffle des moteurs d'avion figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

3.4.12 Lorsque la surface visée par le § 3.4.11 est revêtue, elle doit être capable de résister au passage occasionnel de l'avion critique pris en compte dans la conception de la chaussée de la piste.

#### **Pentes des bandes de piste**

##### 3.4.13 Pentes longitudinales

Une pente longitudinale, sur la partie d'une bande qui doit être nivelée, ne doit pas dépasser :

- 1,5 % lorsque le chiffre de code est 4 ;
- 1,75 % lorsque le chiffre de code est 3 ;
- 2 % lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

##### 3.4.14 Changements de pente longitudinale

Les changements de pente doivent être aussi graduels que possible et tout changement brusque ou inversion soudaine de la pente doit être évité sur la partie d'une bande qui doit être nivelée.

##### 3.4.15 Pentes transversales

Sur la partie d'une bande devant être nivelée, les pentes transversales devraient être suffisantes pour empêcher l'accumulation d'eau sur la surface mais ne doit pas dépasser :

- 2,5 % lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 3 % lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;

toutefois, pour faciliter l'écoulement des eaux, la pente sur les trois premiers mètres à l'extérieur du bord de la piste, des accotements ou du prolongement d'arrêt doit être négative, lorsqu'elle est mesurée en s'écartant de la piste, et peut atteindre 5 %.

3.4.16 Sur toute partie d'une bande située au-delà de la portion qui doit être nivelée, les pentes



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-14

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

transversales ne doivent pas dépasser une valeur positive de 5 % mesurée en s'écartant de la piste.

*Note 1. Une canalisation d'eaux pluviales à ciel ouvert jugée nécessaire pour assurer un bon drainage peut être construite sur la portion non nivelée d'une bande de piste, le plus loin possible de la piste.*

*Note 2. La procédure sauvetage et lutte contre l'incendie (SLI) de l'aérodrome devra tenir compte de l'emplacement des canalisations d'eaux pluviales à ciel ouvert construites sur la portion non nivelée des bandes de piste.*

### **Résistance des bandes de piste**

3.4.17 La partie d'une bande à l'intérieur de laquelle se trouve une piste aux instruments doit être aménagée ou construite, par rapport à l'axe ou à son prolongement sur une distance d'au moins :

- 75 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 40 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;

de manière à réduire au minimum le danger que constituent les différences de force portante pour les avions auxquels la piste est destinée, dans le cas où un avion sortirait de la piste.

*Note. Des éléments indicatifs sur la préparation des bandes de piste figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

3.4.18 La partie d'une bande contenant une piste à vue doit être, sur une distance d'au moins :

- 75 m lorsque le chiffre de code est 4 ;
- 55 m lorsque le chiffre de code est 3 ;
- 40 m lorsque le chiffre de code est 2 ;
- 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ;

de l'axe et de son prolongement, aménagée ou construite de manière à réduire au minimum le danger que constituent les différences de force portante pour les avions auxquels la piste est destinée, dans le cas où un avion sortirait de la piste.

## **3.5 Aires de sécurité d'extrémité de piste**

### **Généralités**

3.5.1 Une aire de sécurité d'extrémité de piste doit être aménagée à chaque extrémité de la bande de piste lorsque :

- Le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- Le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments.

*Note. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste, contient des éléments indicatifs sur les aires de sécurité d'extrémité de piste.*

3.5.2 Une aire de sécurité d'extrémité de piste doit être aménagée à chaque extrémité de la bande de piste lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste à vue.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-15

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### **Dimensions des aires de sécurité d'extrémité de piste**

3.5.3 L'aire de sécurité d'extrémité de piste doit s'étendre à partir de l'extrémité de la bande de piste sur une distance d'au moins 90 m lorsque :

- Le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- Le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments.

Si un système d'arrêt est installé, la longueur indiquée ci-dessus peut être réduite, compte tenu de la spécification de conception du système, sous réserve de l'acceptation par l'ANAC.

*Note. Des orientations sur les systèmes d'arrêt figurent dans le Guide relatif aux aires de sécurité d'extrémité de piste.*

3.5.4 Réservé.

3.5.5 L'aire de sécurité d'extrémité de piste doit être au moins deux fois plus large que la piste correspondante.

3.5.6 Réservé.

### **Objets sur les aires de sécurité d'extrémité de piste**

*Note. La section 9.9 contient des renseignements au sujet de l'implantation du matériel et des installations sur les aires de sécurité d'extrémité de piste.*

3.5.7 Un objet situé sur une aire de sécurité d'extrémité de piste et susceptible de constituer un danger pour les avions doit être considéré comme un obstacle et sera, dans la mesure du possible, enlevé.

### **Dégagement et nivellement des aires de sécurité d'extrémité de piste**

3.5.8 Une aire de sécurité d'extrémité de piste doit présenter une surface dégagée et nivelée pour les avions auxquels la piste est destinée, en prévision du cas où un avion atterrit trop court ou dépasse la piste.

*Note. Il n'est pas nécessaire que la surface de l'aire de sécurité d'extrémité de piste soit aménagée de manière à présenter la même qualité que la bande de la piste (voir, cependant, § 3.5.12).*

### **Pentes des aires de sécurité d'extrémité de piste**

#### **3.5.9 Généralités**

Les pentes d'une aire de sécurité d'extrémité de piste doivent être telles qu'aucune partie de cette aire ne fasse saillie au-dessus de la surface d'approche ou de montée au décollage.

#### **3.5.10 Pentes longitudinales**

Les pentes longitudinales d'une aire de sécurité d'extrémité de piste ne doivent pas dépasser une valeur négative de 5 % et les changements de pente seront aussi progressifs que possible et il n'y aura ni changements brusques ni inversions soudaines.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-16

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### 3.5.11 Pentas transversales

Les pentes transversales d'une aire de sécurité d'extrémité de piste ne doivent pas dépasser une valeur positive ou négative de 5 % et les changements de pente doivent être aussi progressifs que cela est pratiquement possible.

#### **Résistance des aires de sécurité d'extrémité de piste**

3.5.12 L'aire de sécurité d'extrémité de piste doit être aménagée ou construite de manière à réduire les risques de dommages pour un avion qui atterrirait trop court ou dépasserait la piste, à améliorer la décélération de l'avion et à faciliter les déplacements des véhicules de sauvetage et d'incendie comme il est indiqué aux § 9.2.33 à 9.2.35.

*Note. Des éléments indicatifs sur la résistance des aires de sécurité d'extrémité de piste figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

## 3.6 Prolongements dégagés

*Note. L'insertion, dans cette section, de spécifications détaillées sur les prolongements dégagés ne signifie pas qu'un prolongement dégagé doit être aménagé. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste, fournit des indications sur l'emploi des prolongements dégagés.*

#### **Emplacement des prolongements dégagés**

3.6.1 Un prolongement dégagé commence à l'extrémité de la longueur de roulement utilisable au décollage.

#### **Longueur des prolongements dégagés**

3.6.2 La longueur d'un prolongement dégagé ne doit pas dépasser la moitié de la longueur de roulement utilisable au décollage.

#### **Largeur des prolongements dégagés**


3.6.3 Un prolongement dégagé doit s'étendre latéralement de part et d'autre du prolongement de l'axe de la piste :

- a) sur une largeur d'au moins 75 m dans le cas des pistes aux instruments ;
- b) sur au moins la moitié de la largeur de la bande de piste dans le cas des pistes à vue.

#### **Pentes des prolongements dégagés**

3.6.4 Dans les prolongements dégagés, aucun point du sol ne doit faire saillie au-dessus d'un plan incliné ayant une pente de 1,25 % et limité à sa partie inférieure par une droite horizontale :

- a) Perpendiculaire au plan vertical passant par l'axe de la piste ; et
- b) Passant par un point situé sur l'axe de la piste, à l'extrémité de la longueur de roulement

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p>RANT 14 – PART 1</p> <p>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</p>	<p>Page : III-17</p> <p>Révision : 01</p> <p>Date : 30/06/2026</p>
--	--	--

utilisable au décollage.

3.6.5 Des changements brusques de pente positive doivent être évités lorsque la pente, sur le sol d'un prolongement dégagé, est relativement faible ou lorsque la pente moyenne est positive. En pareil cas, dans la partie du prolongement dégagé située à moins de 22,5 m, ou à une distance égale à la moitié de la largeur de la piste, si cette dernière distance est plus grande, de part et d'autre du prolongement de l'axe de la piste, les pentes et changements de pente ainsi que la transition entre la piste et le prolongement dégagé doivent être semblables, d'une manière générale, aux pentes et changements de pente de la piste à laquelle est associé ce prolongement dégagé.

#### **Objets sur les prolongements dégagés**

*Note. La section 9.9 contient des renseignements au sujet de l'implantation du matériel et des installations sur les prolongements dégagés.*

3.6.6 Un objet situé sur un prolongement dégagé et susceptible de constituer un danger pour les avions doit être considéré comme obstacle et supprimé.

### **3.7 Prolongements d'arrêt**

*Note. L'insertion, dans cette section, de spécifications détaillées sur les prolongements d'arrêt ne signifie pas qu'un prolongement d'arrêt doit être aménagé. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste, fournit des indications sur l'emploi des prolongements d'arrêt.*

#### **Largeur des prolongements d'arrêt**

3.7.1 Un prolongement d'arrêt doit avoir la même largeur que la piste à laquelle il est associé.

#### **Pentes des prolongements d'arrêt**

3.7.2 Les pentes et les changements de pente sur un prolongement d'arrêt, ainsi que la zone de transition entre une piste et un prolongement d'arrêt doivent être conformes aux spécifications des § 3.1.13 à 3.1.19 applicables à la piste à laquelle le prolongement d'arrêt est associé ; toutefois :

- il n'est pas nécessaire d'appliquer au prolongement d'arrêt la limitation prévue au § 3.1.14 d'une pente de 0,8 % sur les premier et dernier quarts de la longueur d'une piste ;
- à la jonction du prolongement d'arrêt et de la piste, et le long du prolongement d'arrêt, le changement de pente maximal peut atteindre 0,3 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 10 000 m) lorsque le chiffre de code est 3 ou 4.

#### **Résistance des prolongements d'arrêt**

3.7.3 Les prolongements d'arrêt doivent être aménagés ou construits de façon à pouvoir, en cas de décollage interrompu, supporter les avions pour lesquels ils sont prévus, sans qu'il en résulte des dommages pour la structure de ces avions.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-18

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note. Des directives au sujet de la force portante d'un prolongement d'arrêt figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

**Surface des prolongements d'arrêt**

3.7.4 La surface des prolongements d'arrêt en dur doit être construite ou refaite de manière à offrir des caractéristiques de frottement égales ou supérieures à celles de la piste correspondante.

### **3.8 Aire d'emploi du radioaltimètre**

**Généralités**

3.8.1 Une aire d'emploi du radioaltimètre doit être établie dans l'aire d'avant-seuil des pistes avec approche de précision.

**Longueur de l'aire**

3.8.2 L'aire d'emploi du radioaltimètre doit s'étendre sur une distance d'au moins 300 m avant le seuil.

**Largeur de l'aire**

3.8.3 L'aire d'emploi du radioaltimètre doit avoir une largeur d'au moins 60 m de part et d'autre du prolongement de l'axe de la piste ; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, on peut réduire cette largeur à un minimum de 30 m si une étude aéronautique indique qu'une telle réduction ne doit pas compromettre la sécurité de l'exploitation des aéronefs.

**Changements de pente longitudinale**

3.8.4 Les changements de pente de l'aire d'emploi du radioaltimètre doivent être évités ou limités au minimum. Lorsque des changements de pente sont inévitables dans cette aire, ils doivent être aussi graduels que possible et doivent éviter tout changement brusque ou inversion soudaine de la pente. Le taux de variation entre deux pentes consécutives ne doit pas dépasser 2 % sur 30 m.

*Note. Des éléments indicatifs sur l'aire d'emploi du radioaltimètre et son emploi figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

### **3.9 Voies de circulation**

*Note.1 Sauf indications contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les types de voies de circulation.*

*Note 2. Voir à la section 5.4.3 une méthode normalisée de désignation des voies de circulation qui peut servir à améliorer la conscience de la situation et faire partie de mesures efficaces de prévention des incursions sur piste.*

**Généralités**

3.9.1 Des voies de circulation doivent être aménagées pour assurer la sécurité et la rapidité des



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-19

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

mouvements des aéronefs à la surface.

*Note. Des éléments indicatifs sur la disposition et la désignation normalisée des voies de circulation figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

3.9.2 Les pistes doivent être dotées de voies d'entrée et de sortie en nombre suffisant pour accélérer le mouvement des avions à destination et en provenance de ces pistes et des voies de sortie rapide doivent être aménagées lorsque la circulation est dense.

3.9.3 Chaque voie de circulation doit être conçue de telle manière que lorsque le poste de pilotage de l'avion auquel elle est destinée reste à la verticale des marques axiales, la marge entre les roues extérieures de l'atterrisseur principal de l'avion et le bord de la voie de circulation ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.

**OMGWS**

	moins de 4,5 m	de 4,5 m à 6 m exclus	de 6 m à 9 m exclus	de 9 m à 15 m exclus
<i>Marge</i>	1,50 m	2,25 m	3m <sup>a, b</sup> ou 4m <sup>c</sup>	4m

<sup>a</sup> sur les sections rectilignes.

<sup>b</sup> Sur les sections courbes, si la voie de circulation est destinée à des avions dont l'empattement est inférieur à 18 m.

<sup>c</sup> Sur les sections courbes, si la voie de circulation est destinée à des avions dont l'empattement est égal ou supérieur à 18 m.

*Note. L'empattement est la distance entre l'atterrisseur avant et le centre géométrique de l'atterrisseur principal.*

**Largeur des voies de circulation**

3.9.4 Dans la mesure du possible, la largeur d'une partie rectiligne de voie de circulation ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.

**OMGWS**

	Moins de 4,5 m	De 4,5 m à 6 m exclus	De 6 m à 9 m exclus	De 9 m à 15 m exclus
<i>Largeur de voie de circulation</i>	7,5 m	10,5 m	15m	23m



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : III-20

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note. Des éléments indicatifs sur la largeur des voies de circulation figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

### Virages des voies de circulation

3.9.5 Les changements de direction sur les voies de circulation devraient être aussi peu nombreux et aussi faibles que possible. Les rayons de virage devraient être compatibles avec les possibilités de manœuvre et les vitesses normales de circulation des avions auxquels la voie de circulation est destinée. Les virages doivent être conçus de telle façon que, lorsque le poste de pilotage des avions reste à la verticale des marques axiales de la voie de circulation, la marge minimale entre les roues extérieures de l'atterrisseur principal de l'avion et le bord de la voie de circulation ne devrait pas être inférieure aux marges spécifiées au § 3.9.3.

*Note 1. La Figure 3-2 montre un exemple d'élargissement d'une voie de circulation pour ménager la marge spécifiée entre les roues et le bord de la voie de circulation. Des éléments indicatifs sur les dimensions appropriées figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

*Note 2. L'emplacement des marques axiales et des feux de voie de circulation est spécifié aux § 5.2.8.6 et 5.3.17.12.*

*Note 3. Des virages composites peuvent permettre de réduire ou de supprimer les surlargeurs de voie de circulation.*

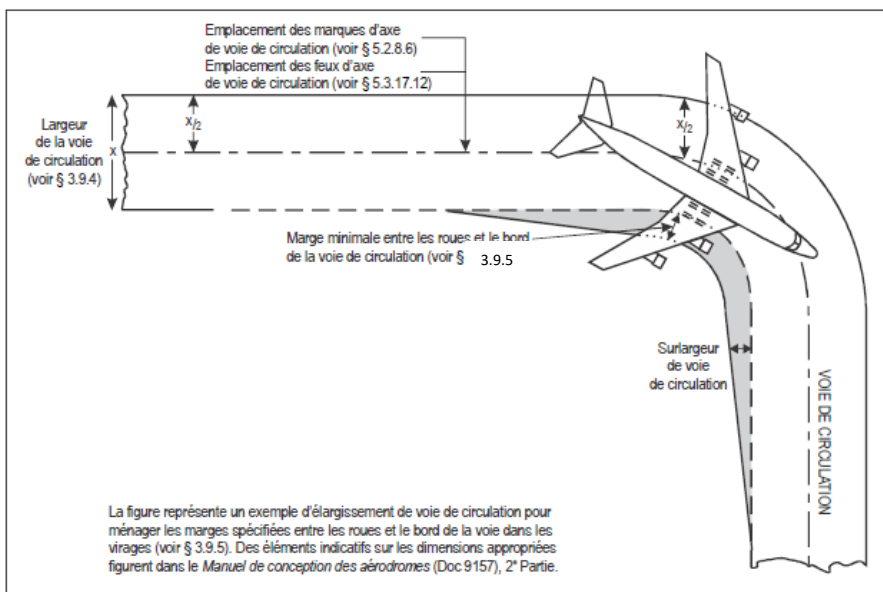


Figure 3-2. Virage de voie de circulation



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-21

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### ***Jonctions et intersections***

3.9.6 Pour faciliter la manœuvre des avions, les congés de raccordement devraient être aménagés aux jonctions et intersections des voies de circulation avec des pistes, des aires de trafic et d'autres voies de circulation pour faciliter la manœuvre des avions. Dans ce cas, les congés doivent être conçus de manière à faire respecter les marges minimales spécifiées au § 3.9.3 entre les roues et le bord de la voie de circulation lorsque les avions manœuvrent dans les jonctions ou intersections.

*Note. Il faut tenir compte de la longueur de référence de l'avion dans la conception des congés de raccordement. Des éléments indicatifs sur la conception des congés de raccordement et la définition du terme « longueur de référence » figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

### ***Distances minimales de séparation pour les voies de circulation***

3.9.7 La distance de séparation entre l'axe d'une voie de circulation, d'une part, et l'axe d'une piste ou l'axe d'une voie de circulation parallèle ou un objet, d'autre part, doit au moins être égale à la distance spécifiée dans le Tableau 3-1 ; toutefois, il est permis d'utiliser des distances de séparation inférieures sur un aérodrome existant si, à la suite d'une étude aéronautique, il est déterminé que ces distances inférieures n'abaissent pas le niveau de sécurité ni n'influent sensiblement sur la régularité de l'exploitation.

*Note 1. Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste donne des indications sur les facteurs qui peuvent être pris en compte dans l'étude aéronautique en question.*

*Note 2. Des installations ILS et MLS peuvent également avoir une incidence sur l'emplacement des voies de circulation par suite du brouillage des signaux ILS et MLS causé par un avion qui circule au sol ou par un avion immobilisé. Les Suppléments C et G du RANT 10 PART I, contiennent (respectivement) des renseignements sur les zones critiques et sensibles qui entourent les installations ILS et MLS.*

*Note 3. Les distances de séparation spécifiées dans la colonne 10 du Tableau 3-1 ne permettent pas nécessairement d'exécuter un virage normal à partir d'une voie de circulation vers une autre voie de circulation parallèle. On trouvera dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste des éléments indicatifs sur cette question.*

*Note 4. Il peut se révéler nécessaire d'augmenter la distance de séparation indiquée dans la colonne 13 du Tableau 3-1, entre l'axe d'une voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef, et un objet, lorsque la vitesse des gaz d'échappement risque de créer des conditions dangereuses pour le personnel au sol.*

### ***Pentes des voies de circulation***

#### **3.9.8 Pentes longitudinales**

La pente longitudinale d'une voie de circulation ne doit pas excéder les valeurs suivantes :

- 1,5 % lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
- 3 % lorsque la lettre de code est A ou B.



### 3.9.9 Changements de pente longitudinale

Lorsqu'il est impossible d'éviter des changements de pente d'une voie de circulation, le passage d'une pente à une autre doit être réalisé par des surfaces curvilignes le long desquelles la pente ne doit pas varier de plus de :

- 1 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 3 000 m) lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
- 1 % par 25 m (rayon de courbure minimal de 2 500 m) lorsque la lettre de code est A ou B.

### 3.9.10 Distance de visibilité

Lorsqu'un changement de pente sur une voie de circulation est inévitable, ce changement de pente doit être tel que, de tout point situé à :

- 3 m au-dessus de la voie de circulation, il soit possible de voir toute la surface de la voie de circulation sur une distance d'au moins 300 m, lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
- 2 m au-dessus de la voie de circulation, il soit possible de voir toute la surface de la voie de circulation sur une distance d'au moins 200 m lorsque la lettre de code est B ;
- 1,5 m au-dessus de la voie de circulation, il soit possible de voir toute la surface de la voie de circulation sur une distance d'au moins 150 m lorsque la lettre de code est A.

**Tableau 3-1. Distances minimales de séparation pour les voies de circulation**

Lettre de code	Distance entre l'axe d'une voie de circulation et l'axe d'une piste (m)								Distance entre l'axe d'une voie d'accès de poste de stationnement et l'axe d'une autre voie d'accès de poste de stationnement			
	Pistes aux instruments Chiffre de code				Pistes à vue Chiffre de code				Distance entre l'axe d'une voie de circulation et l'axe d'une autre voie de circulation (m)	Distance entre l'axe d'une voie de circulation et une voie d'accès de poste de stationnement et un objet (m)	Distance entre l'axe d'une voie d'accès de poste de stationnement et l'axe d'une autre voie d'accès de poste de stationnement (m)	Distance entre l'axe d'une voie d'accès de poste de stationnement et un objet (m)
	1	2	3	4	1	2	3	4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	77,5	77,5	-	-	37,5	47,5	-	-	23	15,5	19,5	12
B	82	82	152	-	42	52	67	-	32	20	28,5	16,5
C	88	88	158	158	48	58	73	93	44	26	40,5	22,5
D	-	-	166	166	-	-	81	101	63	37	59,5	33,5
E	-	-	172,5	172,5	-	-	87,5	107,5	76	43,5	72,5	40
F	-	-	180	180	-	-	95	115	91	51	87,5	47,5

### 3.9.11 Pentés transversales

Les pentes transversales d'une voie de circulation doivent être suffisantes pour éviter l'accumulation des eaux sur la chaussée, mais ne doivent pas excéder :



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-23

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- 1,5 % lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
- 2 % lorsque la lettre de code est A ou B.

*Note. En ce qui concerne les pentes transversales sur une voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef, voir le § 3.13.4.*

#### **Résistance des voies de circulation**

3.9.12 La résistance d'une voie de circulation doit au moins être égale à celle de la piste qu'elle dessert, compte tenu du fait que la densité de la circulation est plus grande sur une voie de circulation que sur une piste et que les avions immobiles ou animés d'un mouvement lent créent sur cette voie des contraintes plus élevées que sur la piste desservie.

*Note. Des éléments indicatifs sur la relation entre la résistance des voies de circulation et celle des pistes figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

#### **Surface des voies de circulation**

3.9.13 La surface des voies de circulation ne doit pas présenter d'irrégularités de nature à endommager la structure des avions.

3.9.14 La surface des voies de circulation en dur doit être construite ou refaite de manière à ce qu'elle offre des caractéristiques de frottement appropriées.

*Note. Les caractéristiques de frottement de la surface sont appropriées lorsqu'elles permettent aux avions de rouler en sécurité sur la voie de circulation.*

#### **Voies de sortie rapide**

*Note. Les conditions particulières qui s'appliquent aux voies de sortie rapide sont précisées dans les spécifications. Voir la Figure 3-3. Les conditions générales qui s'appliquent aux voies de circulation s'appliquent également à ce type de voie. Des éléments indicatifs sur l'aménagement, l'emplacement et la conception de voies de sortie rapide figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

3.9.15 Une voie de sortie rapide doit être conçue avec une courbe de dégagement de rayon au moins égal à :

- 550 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 275 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;

pour permettre des vitesses de sortie sur chaussée mouillée de :

- 93 km/h lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 65 km/h lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

*Note. La sélection des emplacements des voies de sortie rapide le long d'une piste est fondée sur plusieurs paramètres qui sont décrits dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de*




*mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

3.9.16 Le rayon de la courbe de raccordement intérieur d'une voie de sortie rapide doit être suffisant pour assurer un évasement de la voie de sortie qui permette de reconnaître plus facilement l'entrée et le point de dégagement vers la voie de circulation.

3.9.17 Une voie de sortie rapide doit comporter, après la courbe de dégagement, une section rectiligne d'une longueur suffisante pour permettre aux avions qui dégagent la piste de s'immobiliser complètement avant toute intersection avec une autre voie de circulation.

3.9.18 L'angle d'intersection d'une voie de sortie rapide avec la piste ne doit pas être supérieur à  $45^\circ$ , ni inférieur à  $25^\circ$ , et il doit de préférence être de  $30^\circ$ .

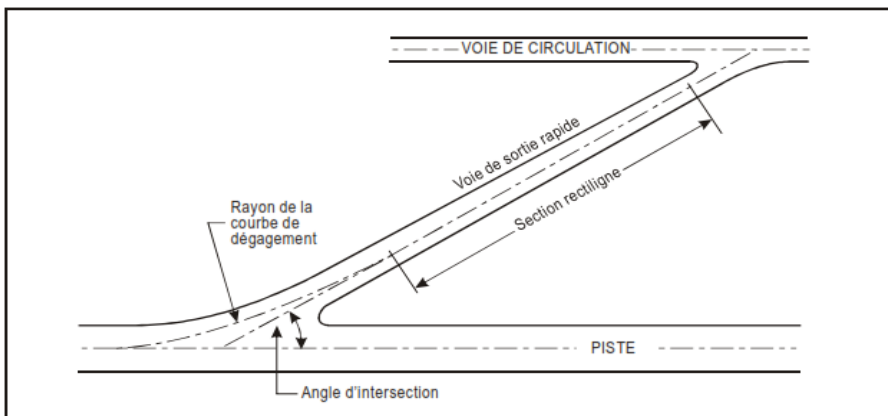

**Figure 3-3. Voie de sortie rapide**

#### **Voies de circulation en pont**

3.9.19 La largeur de la section d'un pont de voie de circulation conçue pour supporter des avions, mesurée perpendiculairement à l'axe de la voie de circulation, ne doit pas être inférieure à celle de la surface nivelée de la bande aménagée pour cette voie de circulation, sauf si une protection latérale est assurée par une méthode éprouvée qui ne présente aucun danger pour les avions auxquels la voie de circulation est destinée.

3.9.20 Il doit être prévu des accès destinés à permettre aux véhicules de sauvetage et d'incendie d'intervenir dans les deux directions à l'intérieur du délai spécifié, compte tenu du plus gros avion pour lequel le pont de voie de circulation a été conçu.

*Note. Si les moteurs d'un avion dépassent les bords du pont, il peut être nécessaire de protéger les zones adjacentes, sous le pont, contre les effets du souffle des moteurs.*

3.9.21 Un pont construit sur une section rectiligne d'une voie de circulation doit comporter un tronçon



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-25

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

rectiligne aux deux extrémités du pont, afin de faciliter l'alignement des avions qui s'en approchent.

### 3.10 Accotements de voie de circulation

*Note. Des éléments indicatifs sur les caractéristiques des accotements de voie de circulation et sur leur traitement figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

3.10.1 Les portions rectilignes d'une voie de circulation, lorsque la lettre de code est C, D, E ou F, doivent être dotées d'accotements qui s'étendent symétriquement de part et d'autre de la voie de telle manière que la largeur totale des portions rectilignes de la voie de circulation et de ses accotements ne soit pas inférieure à :

- 44 m lorsque la lettre de code est F ;
- 38 m lorsque la lettre de code est E ;
- 34 m lorsque la lettre de code est D ;
- 25 m lorsque la lettre de code est C.

Dans les virages des voies de circulation, aux jonctions ou aux intersections, où la chaussée a été élargie, la largeur des accotements ne doit pas être inférieure à celle des accotements des portions rectilignes adjacentes des voies de circulation.

3.10.2 Lorsqu'une voie de circulation doit être utilisée par des avions à turbomachines, la surface de ses accotements devra être traitée de manière à résister à l'érosion et à éviter l'ingestion des matériaux de surface par les moteurs des avions.

### 3.11 Bandes de voie de circulation

*Note. Des éléments indicatifs sur les caractéristiques des bandes de voie de circulation figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

#### **Généralités**

3.11.1 Une voie de circulation doit être comprise dans une bande, sauf s'il s'agit d'une voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef.

#### **Largeur des bandes de voie de circulation**

3.11.2 Une bande de voie de circulation doit s'étendre symétriquement de part et d'autre de l'axe de celle-ci, sur toute la longueur de cette voie, jusqu'à une distance de l'axe au moins égale à celle qui figure au Tableau 3-1, colonne 11.

#### **Objets sur les bandes de voie de circulation**

*Note. La section 9.9 contient des renseignements au sujet de l'implantation du matériel et des installations sur les bandes de voie de circulation.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-26

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

3.11.3 Une bande de voie de circulation doit présenter une aire exempte d'objets susceptibles de constituer un danger pour les avions qui l'empruntent.

*Note 1. Il conviendra de veiller à ce que les égouts des bandes de voie de circulation soient situés et conçus de manière à ne pas endommager les avions qui quittent accidentellement la voie de circulation. Des bouches d'égout spécialement adaptées seront peut-être nécessaires*

*Note 2. Si des canalisations d'eaux pluviales à ciel ouvert ou fermées ont été construites, il conviendra de s'assurer que leur structure ne s'élève pas au-dessus du sol environnant, de façon à éviter qu'elle soit considérée comme un obstacle. Voir aussi la Note 1 au § 3.11.6.*

*Note 3. Il convient d'accorder une attention particulière à la forme et à l'entretien des canalisations d'eaux pluviales à ciel ouvert pour éviter d'attirer des animaux, notamment des oiseaux. Au besoin, on peut recouvrir ces canalisations d'un filet.*

**Nivellement des bandes de voie de circulation**

3.11.4 La partie centrale d'une bande de voie de circulation doit présenter une aire nivelée jusqu'à une distance de l'axe de la voie de circulation qui n'est pas inférieure à la valeur indiquée ci-dessous :

- 10,25 m lorsque l'OMGWS est inférieure à 4,5 m ;
- 11 m lorsque l'OMGWS est égale ou supérieure à 4,5 m mais inférieure à 6 m ;
- 12,50 m lorsque l'OMGWS est égale ou supérieure à 6 m mais inférieure à 9 m ;
- 17 m lorsque l'OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m et que la lettre de code est D ;
- 19 m lorsque l'OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m et que la lettre de code est E ;
- 22 m lorsque l'OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m et que la lettre de code est F.

*Note. Des éléments indicatifs sur la largeur de la partie nivelée des bandes de voie de circulation figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

**Pentes sur les bandes de voies de circulation**

3.11.5 La surface de la bande doit être de niveau avec les bords de la voie de circulation ou des accotements, lorsqu'il en existe, et la pente transversale montante supérieure de sa partie nivelée ne doit pas dépasser :

- 2,5 % lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
- 3 % lorsque la lettre de code est A ou B ;

la pente montante étant mesurée par rapport à la pente transversale de la surface de voie de circulation adjacente et non par rapport à l'horizontale. La pente transversale descendante ne devra pas dépasser 5 % par rapport à l'horizontale.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-27

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

3.11.6 La pente transversale montante ou descendante de toute partie d'une bande de voie de circulation située au-delà de la piste à niveler ne devraient pas dépasser un gradient de 5 % dans la direction perpendiculaire à la voie de circulation.

*Note 1. Une canalisation d'eaux pluviales à ciel ouvert jugée nécessaire pour assurer un bon drainage peut être construite sur la portion non nivelée d'une bande de piste, le plus loin possible de la piste.*

*Note 2 La procédure sauvetage et lutte contre l'incendie (SLI) de l'aérodrome devra tenir compte de l'emplacement des canalisations d'eaux pluviales à ciel ouvert construites sur la portion non nivelée des bandes de piste.*

### **3.12 Plates-formes d'attente, points d'attente avant piste, points d'attente intermédiaires et points d'attente sur voie de service**

#### **Généralités**

3.12.1 Une ou plusieurs plates-formes d'attente de circulation doivent être aménagées lorsque la densité de la circulation est moyenne ou forte.

3.12.2 Un ou plusieurs points d'attente avant piste seront aménagés :

- a) Sur la voie de circulation à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste ;
- b) À l'intersection d'une piste avec une autre piste lorsque la première fait partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface.

3.12.3 Un point d'attente avant piste doit être aménagé sur une voie de circulation si l'emplacement ou l'alignement de cette voie de circulation sont tels qu'un avion qui circule au sol ou un véhicule peut empiéter sur la surface de limitation d'obstacles ou gêner le fonctionnement des aides radio à la navigation.

3.12.4 Un point d'attente intermédiaire doit être aménagé sur une voie de circulation en tout point autre qu'un point d'attente avant piste où il est souhaitable de définir une limite d'attente précise.

3.12.5 Un point d'attente sur voie de service doit être aménagé à l'intersection d'une voie de service et d'une piste.

#### **Emplacement**

3.12.6 La distance entre une plate-forme d'attente, un point d'attente avant piste aménagé à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste ou un point d'attente sur voie de service et l'axe d'une piste doit être conforme aux indications du Tableau 3-2 et, dans le cas d'une piste avec approche de précision, elle sera telle qu'un aéronef ou un véhicule en attente ne doit pas gêner le fonctionnement des aides radio à la navigation ou ne percera pas la surface intérieure de transition.

*Note. Des orientations sur l'emplacement des points d'attente avant piste figurent dans le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.*

3.12.7 Aux altitudes supérieures à 700 m (2 300 ft), la distance de 90 m spécifiée au Tableau 3-2



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-28

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

pour une piste d'approche de précision dont le chiffre de code est 4 doit être augmentée comme suit :

- a) Jusqu'à une altitude de 2 000 m (6 600 ft) : 1 m par tranche de 100 m (330 ft) au-dessus de 700 m (2 300 ft) ;
- b) Pour une altitude supérieure à 2 000 m (6 600 ft) et jusqu'à 4 000 m (13 320 ft) : 13 m plus 1,5 m par tranche de 100 m (330 ft) au-dessus de 2 000 m (6 600 ft) ;
- c) Pour une altitude supérieure à 4 000 m (13 320 ft) et jusqu'à 5 000 m (16 650 ft) : 43 m plus 2 m par tranche de 100 m (330 ft) au-dessus de 4 000 m (13 320 ft).

3.12.8 Si une plate-forme d'attente de circulation, un point d'attente avant piste ou un point d'attente sur voie de service de piste avec approche de précision dont le chiffre de code est 4 se trouve à une altitude supérieure à celle du seuil, la distance spécifiée au Tableau 3-2 doit être encore augmentée de 5 m pour chaque mètre de plus que l'altitude du seuil.

3.12.9 L'emplacement d'un point d'attente avant piste aménagé conformément au § 3.12.3 doit être tel qu'un aéronef ou un véhicule en attente n'empiétera pas sur la surface de limitation d'obstacles, la surface d'approche, la surface de montée au décollage ou la zone critique/sensible ILS/MLS, ni ne gênera le fonctionnement des aides radio à la navigation.

**Tableau 3-2. Distance minimale entre l'axe d'une piste et une plate-forme d'attente, un point d'attente avant piste ou un point d'attente sur voie de service**

Type de la piste	Chiffre de code de la piste			
	1	2	3	4
Vue	30 m	40 m	55 m	75 m
Approche classique	40 m	40 m	75 m	75 m
Approche de précision de catégorie I	60m <sup>b</sup>	60 m <sup>b</sup>	90 m <sup>a,b</sup>	90 m <sup>a,b,c</sup>
Approche de précision des catégories II et III			90 m <sup>a,b</sup>	90 m <sup>a,b,c</sup>
Piste de décollage	30 m	40 m	55 m	75 m

- a. Si la plate-forme d'attente, le point d'attente avant piste ou le point d'attente sur voie de service se trouve à une altitude inférieure à celle du seuil, la distance peut être diminuée de 5 m pour chaque mètre de moins que l'altitude du seuil, à condition de ne pas empiéter sur la surface intérieure de transition.
- b. Il faudra peut-être augmenter cette distance afin d'éviter le brouillage causé par des aides radio à la navigation, notamment des radiophares d'alignement de piste et de descente. Des renseignements sur les zones critiques et sensibles de l'ILS et du MLS figurent dans le RANT 10, Part I, respectivement dans les Suppléments C et G à la 1<sup>ère</sup> Partie (voir également le § 3.12.6).

*Note 1. La distance de 90 m pour le chiffre de code 3 ou 4 est basée sur un avion ayant une hauteur d'empennage de 20 m, une distance entre le nez et la partie supérieure de l'empennage égale à 52,7 m et une hauteur de nez de 10 m, qui se trouve en attente à un angle d'au moins 45° par rapport à l'axe de la piste, en dehors de la zone dégagée d'obstacles, et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte pour le calcul de l'OCA/H.*

*Note 2. La distance de 60 m pour le chiffre de code 2 est basée sur un avion ayant une hauteur d'empennage de*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-29

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

8 m, une distance entre le nez et la partie supérieure de l'empennage égale à 24,6 m et une hauteur de nez de 5,2 m, qui se trouve en attente à un angle d'au moins 45° par rapport à l'axe de la piste, en dehors de la zone dégagée d'obstacles.

Note 3. Pour le chiffre de code 4, lorsque la largeur du bord intérieur de la surface intérieure d'approche est supérieure à 120 m, une distance plus grande que 90 m peut être nécessaire pour garantir qu'un aéronef en attente se trouve en dehors de la zone dégagée d'obstacles. Par exemple, une distance de 100 m est basée sur un avion ayant une hauteur d'empennage de 24 m, une distance entre le nez et la partie supérieure de l'empennage égale à 62,2 m et une hauteur de nez de 10 m, qui se trouve en attente à un angle d'au moins 45° par rapport à l'axe de la piste, en dehors de la zone dégagée d'obstacles.

### 3.13 Aires de trafic

#### Généralités

3.13.1 Les aérodomes doivent être pourvus d'aires de trafic lorsque ces aires sont nécessaires pour éviter que les opérations d'embarquement et de débarquement des passagers, des marchandises et de la poste ainsi que les opérations de petit entretien ne gênent la circulation d'aérodrome.

3.13.2 La conception des aires de trafic doit tenir compte de critères permettant d'assurer la sécurité de l'assistance en escale, notamment les suivants :

- a) espace suffisant entre les postes de stationnement d'aéronef pour permettre les déplacements du personnel et de l'équipement dans de bonnes conditions de sécurité et d'efficacité ;
- b) marques, panneaux de signalisation et éclairage d'aire de trafic appropriés ;
- c) aires de rassemblement et de rangement appropriées pour le matériel de servitude au sol (GSE) ;
- d) emplacement des services au sol fixes ;
- e) aires de rangement pour les unités de chargement (ULD) ;
- f) voies d'accès et de sortie appropriées pour les véhicules d'avitaillement, le GSE et les véhicules d'urgence ;
- g) voies d'accès et de sortie clairement délimitées et visibles pour les passagers ;
- h) nouvelles technologies (bornes de recharge électrique, véhicules autonomes, etc.) ;
- i) absence de voies de service derrière les postes de stationnement d'aéronef, dans toute la mesure possible ;
- j) protection appropriée des personnes, du matériel et de l'infrastructure contre le souffle des réacteurs et des hélices.

Note.— De plus amples indications sur la conception et le marquage des aires de trafic figurent dans le Le guide relatif aux distances déclarées, à l'aire de mouvement et au coefficient de frottement de piste.

#### Dimensions des aires de trafic

3.13.3 La surface totale de l'aire de trafic doit être suffisante pour favoriser la sécurité et la rapidité de la circulation d'aérodrome durant les périodes de densité maximale prévue.

#### Résistance des aires de trafic

3.13.4 Toute la surface d'une aire de trafic doit être capable de supporter la circulation des aéronefs pour lesquels elle a été prévue, compte tenu du fait que certaines parties de l'aire de trafic seront



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-30

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

soumises à une plus forte densité de circulation et de ce que des aéronefs immobiles ou animés d'un mouvement lent créent des contraintes plus élevées que sur une piste.

**Pentes des aires de trafic**

3.13.5 Sur une aire de trafic, et notamment sur une voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef, les pentes d'une aire de trafic doivent être suffisantes pour empêcher l'accumulation d'eau à la surface de l'aire. Cependant l'aire doit rester aussi voisine de l'horizontale que le permettent les conditions d'écoulement des eaux.

3.13.6 La pente maximale d'un poste de stationnement d'aéronef ne doit pas excéder 1 %.

**Dégagement sur les postes de stationnement d'aéronef**

3.13.7 Un poste de stationnement d'aéronef doit assurer les dégagements minimaux ci-après entre un aéronef qui entre dans le poste ou qui en sort et toute construction voisine, tout aéronef stationné sur un autre poste et tout autre objet :

Lettre de code	Dégagement
A	3 m
B	3 m
C	4,5 m
D	7,5 m
E	7,5 m
F	7,5 m

Lorsque des circonstances particulières le justifient, ces dégagements peuvent être réduits, lorsqu'il s'agit d'un poste de stationnement frontal avant et que la lettre de code est D, E ou F :

- Entre l'aérogare, notamment toute passerelle fixe d'embarquement, et le nez d'un avion ;
- Sur toute partie du poste de stationnement sur laquelle un système de guidage visuel pour l'accostage assure un guidage en azimut.)

*Note. Sur les aires de trafic, il faut aussi tenir compte de l'existence de routes de service et d'aires de manœuvre et d'entreposage pour l'équipement au sol.*

**3.14 Poste isolé de stationnement d'aéronef**

3.14.1 Un poste isolé de stationnement d'aéronef doit être désigné, ou la tour de contrôle d'aérodrome doit être avisée de l'emplacement ou des emplacements appropriés pour le stationnement d'un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être l'objet d'une intervention illicite, ou qu'il est nécessaire pour d'autres raisons d'isoler des activités normales de l'aérodrome.

3.14.2 Le poste isolé de stationnement d'aéronef doit être situé aussi loin qu'il est pratiquement possible, et en aucun cas à moins de 100 m des autres postes de stationnement, des bâtiments ou



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : III-31

Révision : 01  
Date 30/06/2026

des zones accessibles au public, etc. Ce poste isolé ne doit pas être situé au-dessus d'installations souterraines comme celles qui contiennent du gaz ou du carburant aviation, ni, autant que possible, au-dessus de câbles électriques ou de câbles de télécommunication.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : IV-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## CHAPITRE 4. LIMITATION ET SUPPRESSION DES OBSTACLES

*Note 1. Les spécifications du présent chapitre définissent autour des aérodromes l'espace aérien à garder libre de tout obstacle pour permettre aux avions appelés à utiliser ces aérodromes d'évoluer avec la sécurité voulue et permettent d'éviter que ces aérodromes ne soient inutilisables parce que des obstacles s'élèveraient à leurs abords. L'établissement d'une série de surfaces de limitation d'obstacles et la définition de limites que peuvent atteindre les objets dans l'espace aérien permettent d'atteindre cet objectif.*

*Note 2. Les objets qui traversent les surfaces de limitation d'obstacles peuvent, dans certaines conditions, entraîner une augmentation de l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles pour une procédure d'approche aux instruments ou pour n'importe quelle procédure associée d'approche indirecte à vue ou avoir une autre incidence opérationnelle sur la conception des procédures de vol OPS en vigueur.*

### 4.1 Surfaces de limitation d'obstacles

*Note. Voir Figure 4-1.*

#### **Surface horizontale extérieure**

*Note. Des éléments indicatifs sur la nécessité de prévoir une surface horizontale extérieure et sur les caractéristiques de cette surface figurent dans le guide relatif à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques, au contrôle et au balisage des obstacles à la navigation aérienne.*

#### **Surface conique**

4.1.1 Description. Surface conique. Surface inclinée vers le haut et vers l'extérieur à partir du contour de la surface horizontale intérieure.

4.1.2 Caractéristiques. Les limites de la surface conique comprennent :

- a) une limite inférieure coïncidant avec le contour de la surface horizontale intérieure ;
- b) une limite supérieure située à une hauteur spécifiée au-dessus de la surface horizontale intérieure.

4.1.3 La pente de la surface conique doit être mesurée dans un plan vertical perpendiculaire au contour de la surface horizontale intérieure.

#### **Surface horizontale intérieure**

4.1.4 Description. Surface horizontale intérieure. Surface située dans un plan horizontal au-dessus d'un aérodrome et de ses abords.


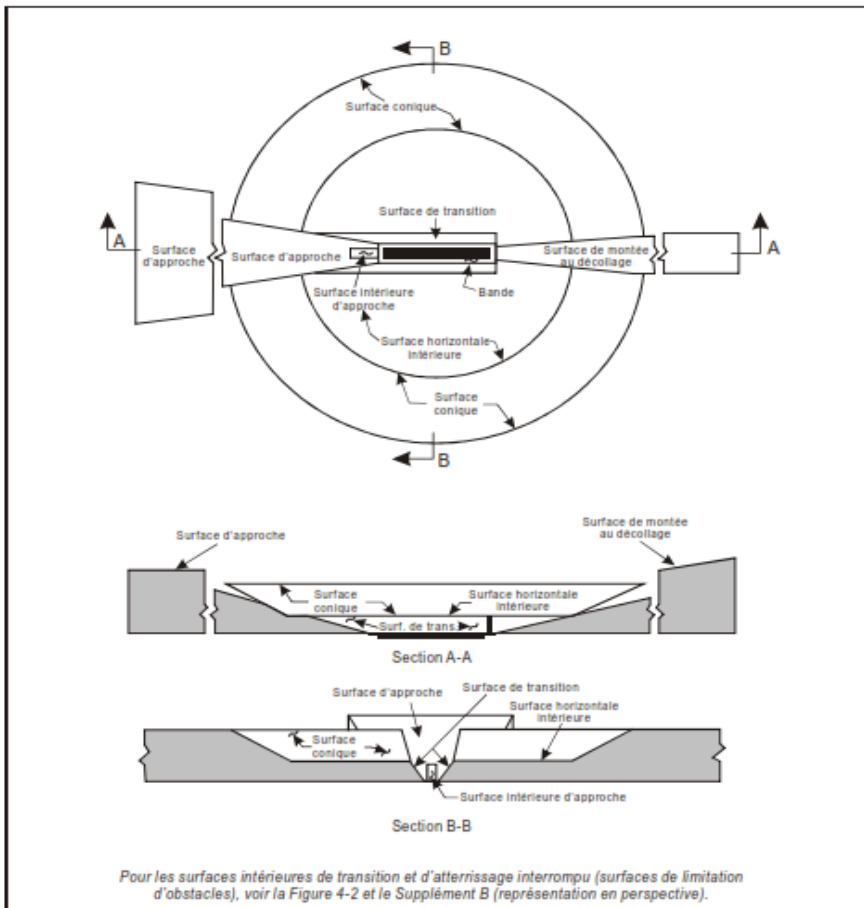


Figure 4-1. Surfaces de limitation d'obstacles

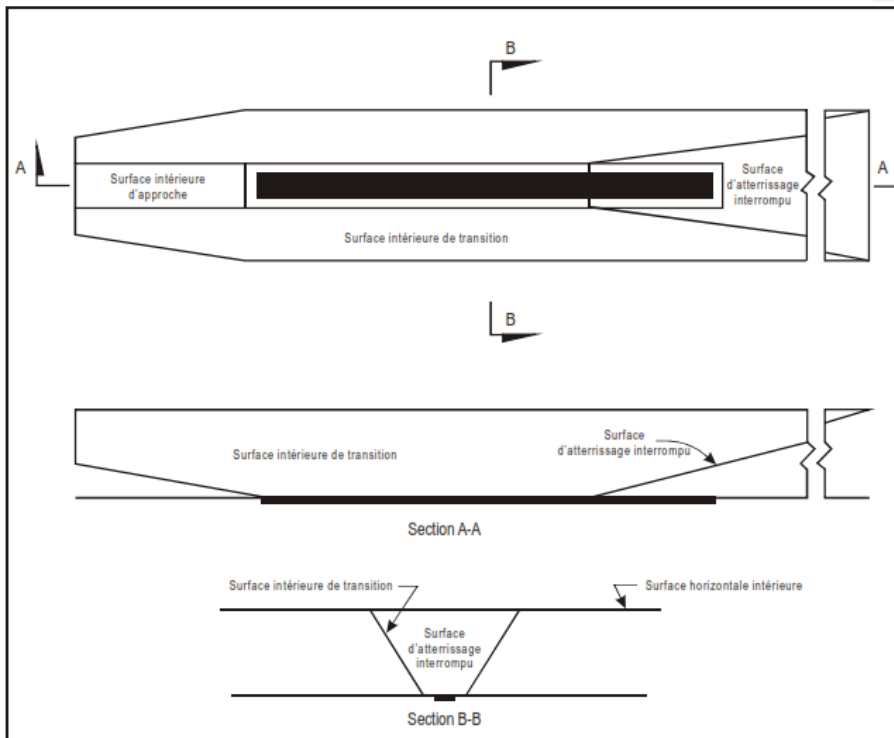

**Figure 4-2. Surfaces de limitation d'obstacles : surface intérieure d'approche, surface intérieure de transition et surface d'atterrissage interrompu**

4.1.5 Caractéristiques. Le rayon ou les limites extérieures de la surface horizontale intérieure doivent être mesurés à partir d'un ou de plusieurs points de référence établis à cet effet.

*Note. Des éléments indicatifs sur la détermination de l'étendue de la surface horizontale intérieure figurent dans le guide relatif à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques, au contrôle et au balisage des obstacles à la navigation aérienne. Par exemple Le point d'intersection entre le prolongement de l'axe de piste et l'extrémité de la piste peut servir de point de référence.*

4.1.6 La hauteur de la surface horizontale intérieure doit être mesurée au-dessus d'un élément de référence d'altitude établi à cet effet.

*Note. Des éléments indicatifs sur la détermination de l'élément de référence d'altitude figurent dans le guide relatif à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques, au contrôle et au balisage des obstacles à la navigation aérienne.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### **Surface d'approche**

4.1.7 Description. Surface d'approche. Plan incliné ou combinaison de plans précédant le seuil.

4.1.8 Caractéristiques. La surface d'approche doit être délimitée :

- a) Par un bord intérieur de longueur spécifiée, horizontal et perpendiculaire au prolongement de l'axe de la piste et précédant le seuil d'une distance spécifiée ;
- b) Par deux lignes qui, partant des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un angle spécifié par rapport au prolongement de l'axe de la piste ;
- c) Par un bord extérieur parallèle au bord intérieur ;
- d) Les surfaces ci-dessus doivent être modifiées lorsque des approches avec décalage latéral, décalage ou des approches curvilignes sont utilisées. Spécifiquement, la surface doit être limitée par deux lignes qui, partant des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un angle spécifié par rapport au prolongement de l'axe de la route sol décalée latéralement, décalée ou curviligne.

4.1.9 Le bord intérieur doit être situé à la même altitude que le milieu du seuil.

4.1.10 La pente (ou les pentes) de la surface d'approche doit être mesurée (doivent être mesurées) dans le plan vertical passant par l'axe de la piste et doit continuer (doivent continuer) en incluant l'axe de toute route sol décalée latéralement ou curviligne.

*Note. Voir Figure 4-2.*

### **Surface intérieure d'approche**

4.1.11 Description. Surface intérieure d'approche. Portion rectangulaire de la partie du plan de surface d'approche qui précède immédiatement le seuil.

4.1.12 Caractéristiques. La surface intérieure d'approche doit être délimitée :

- a) Par un bord intérieur situé au même endroit que le bord intérieur de la surface d'approche, mais dont la longueur propre est spécifiée ;
- b) Par deux côtés partant des extrémités du bord intérieur et parallèles au plan vertical passant par l'axe de la piste ;
- c) Par un bord extérieur parallèle au bord intérieur.

### **Surface de transition**

4.1.13 Description. Surface de transition. Surface complexe qui s'étend sur le côté de la bande et sur une partie du côté de la surface d'approche et qui s'incline vers le haut et vers l'extérieur jusqu'à la surface horizontale intérieure.

4.1.14 Caractéristiques. Une surface de transition doit être délimitée :

- a) Par un bord inférieur commençant à l'intersection du côté de la surface d'approche avec la surface horizontale intérieure et s'étendant sur le côté de la surface d'approche jusqu'au bord intérieur de cette dernière et, de là, le long de la bande, parallèlement à l'axe de la piste ;
- b) Par un bord supérieur situé dans le plan de la surface horizontale intérieure.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

4.1.15 L'altitude d'un point situé sur le bord inférieur doit être :

- a) Le long du côté de la surface d'approche, égale à l'altitude de la surface d'approche en ce point ;
- b) Le long de la bande, égale à l'altitude du point le plus rapproché sur l'axe de la piste ou sur son prolongement.

*Note. Il résulte de b) que la surface de transition le long de la bande doit être incurvée si le profil de la piste est incurvé ou sera plane si le profil de la piste est rectiligne. L'intersection de la surface de transition avec la surface horizontale intérieure sera également une ligne courbe ou une ligne droite, selon le profil de la piste.*

4.1.16 La pente de la surface de transition doit être mesurée dans un plan vertical perpendiculaire à l'axe de la piste.

**Surface intérieure de transition**

*Note. La surface intérieure de transition constitue la surface déterminante de limitation d'obstacles pour les aides de navigation, les aéronefs et les autres véhicules qui doivent se trouver à proximité de la piste et que rien, en dehors des objets frangibles, ne doit faire saillie au-dessus de cette surface. La surface de transition décrite au § 4.1.13 doit demeurer la surface déterminante de limitation d'obstacles pour les constructions, etc.*

4.1.17 Description. Surface intérieure de transition. Surface analogue à la surface de transition mais plus rapprochée de la piste.

4.1.18 Caractéristiques. La surface intérieure de transition doit être délimitée :

- a) Par un bord inférieur commençant à l'extrémité de la surface intérieure d'approche et s'étendant sur le côté et jusqu'au bord intérieur de cette surface, et de là le long de la bande parallèlement à l'axe de piste jusqu'au bord intérieur de la surface d'atterrissage interrompu, et s'élevant ensuite sur le côté de la surface d'atterrissage interrompu jusqu'au point d'intersection de ce côté avec la surface horizontale intérieure ;
- b) Par un bord supérieur situé dans le même plan que la surface horizontale intérieure.

4.1.19 L'altitude d'un point situé sur le bord inférieur doit être :

- a) Le long du côté de la surface intérieure d'approche et de la surface d'atterrissage interrompu, égale à l'altitude de la surface considérée en ce point ;
- b) Le long de la bande, égale à l'altitude du point le plus rapproché sur l'axe de la piste ou sur son prolongement.

*Note. Il résulte de b) que la surface intérieure de transition le long de la bande sera incurvée si le profil de la piste est incurvé ou sera plane si le profil de la piste est rectiligne. L'intersection de la surface intérieure de transition avec la surface horizontale intérieure sera également une ligne courbe ou une ligne droite, selon le profil de la piste.*

4.1.20 La pente de la surface intérieure de transition doit être mesurée dans un plan vertical perpendiculaire à l'axe de la piste.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**Surface d'atterrissage interrompu**

4.1.21 Description. Surface d'atterrissage interrompu. Plan incliné situé à une distance spécifiée en aval du seuil et s'étendant entre les surfaces intérieures de transition.

4.1.22 Caractéristiques. La surface d'atterrissage interrompu doit être délimitée :

- a) Par un bord intérieur horizontal, perpendiculaire à l'axe de la piste et situé à une distance spécifiée en aval du seuil ;
- b) Par deux côtés qui, partant des extrémités du bord intérieur, divergent uniformément sous un angle spécifié, par rapport au plan vertical passant par l'axe de la piste ;
- c) Par un bord extérieur parallèle au bord intérieur et situé dans le plan de la surface horizontale intérieure.

4.1.23 Le bord intérieur doit être situé à l'altitude de son point d'intersection avec l'axe de la piste.

4.1.24 La pente de la surface d'atterrissage interrompu doit être mesurée dans le plan vertical passant par l'axe de la piste.

**Surface de montée au décollage**

4.1.25 Description. Surface de montée au décollage. Plan incliné situé au-delà de l'extrémité d'une piste ou d'un prolongement dégagé.

4.1.26 Caractéristiques. La surface de montée au décollage doit être délimitée :

- a) Par un bord intérieur horizontal, perpendiculaire à l'axe de la piste et situé, soit à une distance spécifiée au-delà de l'extrémité de la piste, soit à l'extrémité du prolongement dégagé, lorsqu'il y en a un et que sa longueur dépasse la distance spécifiée ;
- b) Par deux côtés qui, partant des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un angle spécifié par rapport à la route de décollage, pour atteindre une largeur définitive spécifiée, puis deviennent parallèles et le demeurent sur la longueur restante de la surface de montée au décollage ;
- c) Par un bord extérieur horizontal, perpendiculaire à la route de décollage spécifiée.

4.1.27 Le bord intérieur doit être situé à la même altitude que le point le plus élevé du prolongement de l'axe de la piste entre l'extrémité de la piste et le bord intérieur ; toutefois, s'il y a un prolongement dégagé, l'altitude du bord intérieur doit être celle du point le plus élevé au sol sur l'axe du prolongement dégagé.

4.1.28 Dans le cas d'une trajectoire d'envol rectiligne, la pente de la surface de montée au décollage doit être mesurée dans le plan vertical passant par l'axe de la piste.

4.1.29 Dans le cas d'une trajectoire d'envol avec virage, la surface de montée au décollage doit être une surface complexe contenant les horizontales normales à sa ligne médiane, et la pente de cette ligne médiane doit être la même que dans le cas d'une trajectoire d'envol rectiligne.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## 4.2 Spécifications en matière de limitation d'obstacles

*Note. Pour une piste donnée, les spécifications de limitation d'obstacles dépendent des opérations auxquelles cette piste est destinée, soit décollages ou atterrissages, et du type d'approche, et elles sont destinées à être appliquées lorsqu'une telle opération est en cours. Lorsque lesdites opérations sont exécutées dans les deux directions de la piste, certaines surfaces peuvent devenir sans objet lorsqu'une surface située plus bas présente des exigences plus sévères.*

### **Pistes à vue**

4.2.1 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-dessous doivent être établies pour les pistes à vue :

- Surface conique ;
- Surface horizontale intérieure ;
- Surface d'approche ;
- Surfaces de transition.

4.2.2 Les hauteurs et les pentes de ces surfaces ne doivent pas être supérieures à celles qui sont spécifiées au Tableau 4-1 et leurs autres dimensions doivent être au moins égales à celles indiquées dans ce même tableau.

4.2.3 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d'objets existants ne doit pas être autorisée au-dessus d'une surface d'approche, ou d'une surface de transition, à moins que, des études aéronautiques établissent que, le nouvel objet ou l'objet surélevé se trouve défilé par un objet inamovible existant.

*Note. Le guide relatif à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques, au contrôle et au balisage des obstacles à la navigation aérienne, indique les cas dans lesquels le principe du défilement peut s'appliquer valablement.*

4.2.4 La présence d'un nouvel objet ou la surélévation d'un objet existant au-dessus de la surface conique ou de la surface horizontale intérieure, ne doit pas être autorisée à moins que, l'objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou qu'il soit établi, à la suite d'une étude aéronautique, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement à la régularité de cette exploitation.

4.2.5 Les objets existants qui font saillie au-dessus de l'une quelconque des surfaces spécifiées au § 4.2.1, devraient être supprimés à moins que, de l'avis de l'ANAC l'objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou à moins qu'il soit établi, à la suite d'une étude aéronautique, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement à la régularité de cette exploitation.

4.2.6 Dans l'examen de tout projet de construction, on doit tenir compte de la conversion éventuelle d'une piste à vue en piste aux instruments et de la nécessité de prévoir en conséquence des surfaces de limitation d'obstacles plus restrictives.

### **Pistes avec approche classique**

4.2.7 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-dessous doivent être établies pour une piste avec approche classique :

- Surface conique ;
- Surface horizontale intérieure ;
- Surface d'approche ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

– Surfaces de transition.

**Tableau 4-1. Dimensions et pentes des surfaces de limitation d'obstacles**

Surface et dimensions (1)	PISTE									
	Approche à vue Chiffre de code				Approche classique Chiffre de code			Approche de précision		
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	1,2 (6)	3 (7)	4 (8)	Catégorie I Chiffre de code		Catégorie II ou III Chiffre de code
								1,2 (9)	3,4 (10)	3,4 (11)
<b>SURFACE CONIQUE</b>										
Pente	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Hauteur	35 m	55 m	75 m	100 m	60 m	75 m	100 m	60 m	100 m	100 m
<b>SURFACE HORIZONTALE INTERIEURE</b>										
Hauteur	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m
Rayon	2 000 m	2 500 m	4 000 m	4 000 m	3 500 m	4 000 m	4 000 m	3 500 m	4 000 m	4 000 m
<b>SURFACE INTERIEURE D'APPROCHE</b>										
Largeur	-	-	-	-	-	-	-	90 m	120 m <sup>a</sup>	120 m <sup>a</sup>
Distance au seuil	-	-	-	-	-	-	-	60 m	60 m	60 m
Longueur	-	-	-	-	-	-	-	900 m	900 m	900 m
Pente	-	-	-	-	-	-	-	2,5 %	2 %	2 %
<b>SURFACE D'APPROCHE</b>										
Longueur du bord intérieur	60 m	80 m	110 m	150 m	140 m	280 m	280 m	140 m	280 m	280 m
Distance au seuil	30 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
Divergence (de part et d'autre)	10 %	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
<b>Première section</b>										
Longueur	1 600 m	2 500 m	3 000 m	3 000 m	2 500 m	3 000 m	3 000 m	3 000 m	3 000 m	3 000 m
Pente	5 %	4 %	3,33 %	2,5 %	3,33 %	2 %	2 %	2,5 %	2 %	2 %
<b>Deuxième section</b>										
Longueur	-	-	-	-	-	3 600 m <sup>b</sup>	3 600 m	12 000 m	3 600 m <sup>b</sup>	3 600 m <sup>b</sup>
Pente	-	-	-	-	-	2,5 %	2,5 %	3 %	2,5 %	2,5 %
<b>Section horizontale</b>										
Longueur	-	-	-	-	-	8 400 m <sup>b</sup>	8 400 m <sup>b</sup>	-	8 400 m <sup>b</sup>	8 400 m <sup>b</sup>
Longueur totale	-	-	-	-	-	15 000 m	15 000 m	15 000 m	15 000 m	15 000 m
<b>SURFACE DE TRANSITION</b>										
Pente	20 %	20 %	14,3%	14,3%	20 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %
<b>SURFACE INTERIEURE DE TRANSITION</b>										
Pente	-	-	-	-	-	-	-	40 %	33,3 %	33,3 %
<b>SURFACE D'ATTERRISSAGE INTERROMPU</b>										
Longueur du bord intérieur	-	-	-	-	-	-	-	90 m	120 m <sup>a</sup>	120 m <sup>a</sup>
Distance au seuil	-	-	-	-	-	-	-	c	1 800 m <sup>d</sup>	1 800 m <sup>d</sup>
Divergence (de part et d'autre)	-	-	-	-	-	-	-	10 %	10 %	10 %
Pente	-	-	-	-	-	-	-	4 %	3,33 %	3,33 %

a. Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont mesurées dans le plan horizontal.

b. Longueur variable, voir les § 4.2.9 ou 4.2.17.

c. Distance à l'extrémité de la bande.

d. Ou distance à l'extrémité de piste, si cette distance est plus courte.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

e. Lorsque la lettre de code est F [colonne (3) du Tableau 1-1], la largeur est portée à 140 m, sauf aux aérodromes qui accueillent des avions correspondant à la lettre de code F qui sont équipés d'une avionique numérique produisant des directives de pilotage pour maintenir une trajectoire stabilisée lors d'une manœuvre de remise des gaz.

Note. Voir les Circulaires 301 et 345 et le Chapitre 4 des PANS-Aérodromes, Partie 1 (Doc 9981), pour de plus amples renseignements

4.2.8 Les hauteurs et les pentes de ces surfaces ne doivent pas être supérieures à celles qui sont spécifiées au Tableau 4-1 et leurs autres dimensions doivent être au moins égales à celles indiquées dans ce même tableau, sauf dans le cas de la section horizontale de la surface d'approche (voir § 4.2.9).

4.2.9 La surface d'approche doit être horizontale au-delà du plus élevé des deux points suivants :

- a) Point où le plan incliné à 2,5 % coupe un plan horizontal situé à 150 m au-dessus du seuil ;
- b) Point où ce même plan coupe le plan horizontal passant par le sommet de tout objet qui détermine l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (oca/h).

4.2.10 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d'objets existants ne doit pas être pas autorisée au-dessus d'une surface d'approche, à moins de 3 000 m du bord intérieur, ou au-dessus d'une surface de transition, à moins que, le nouvel objet ou l'objet surélevé se trouve défilé par un objet inamovible existant.

*Note. Le guide relatif à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques, au contrôle et au balisage des obstacles à la navigation aérienne, indique les cas dans lesquels le principe du défilement peut s'appliquer valablement.*

4.2.11 La présence d'un nouvel objet ou la surélévation d'un objet existant ne doit pas être autorisée au-dessus de la surface d'approche, à plus de 3 000 m du bord intérieur, de la surface conique ou de la surface horizontale intérieure, à moins que, l'objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou qu'il soit établi, à la suite d'une étude aéronautique, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement à la régularité de cette exploitation.

4.2.12 Les objets existants qui font saillie au-dessus de l'une quelconque des surfaces spécifiées au § 4.2.7 doivent être supprimés, à moins que, l'objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou qu'il ne soit établi, à la suite d'une étude aéronautique, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement à la régularité de cette exploitation.

#### **Pistes avec approche de précision**

*Note 1. La section 9.9 contient des renseignements au sujet de l'implantation du matériel et des installations sur les aires opérationnelles.*

*Note 2. Des éléments indicatifs sur les surfaces de limitation d'obstacles associées aux pistes avec approche de précision figurent dans le guide relatif à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques, au contrôle et au balisage des obstacles à la navigation aérienne.*

4.2.13 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-après doivent être établies pour les pistes avec approche de précision de catégorie I :

- Surface conique ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- Surface horizontale intérieure ;
- Surface d'approche ;
- Surfaces de transition ;

4.2.14 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-après soient établies pour les pistes avec approche de précision de catégorie I :

- Surface intérieure d'approche ;
- Surfaces intérieures de transition ;
- Surface d'atterrissage interrompu.

4.2.15 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-dessous doivent être établies pour les pistes avec approche de précision de catégorie II ou III :

- Surface conique ;
- Surface horizontale intérieure ;
- Surface d'approche et surface intérieure d'approche ;
- Surfaces de transition ;
- Surfaces intérieures de transition ;
- Surface d'atterrissage interrompu.

4.2.16 Les hauteurs et les pentes de ces surfaces ne doivent pas être supérieures à celles qui sont spécifiées au Tableau 4-1 et leurs autres dimensions doivent au moins égales à celles indiquées dans ce même tableau, sauf dans le cas de la section horizontale de la surface d'approche (voir § 4.2.17).

4.2.17 La surface d'approche doit être horizontale au-delà du plus élevé des deux points suivants :

- a) Point où le plan incliné à 2,5 % coupe un plan horizontal situé à 150 m au-dessus du seuil ;
- b) Point où ce même plan coupe le plan horizontal passant par le sommet de tout objet qui détermine la hauteur limite de franchissement d'obstacles.

4.2.18 Aucun objet fixe ne doit faire saillie au-dessus de la surface intérieure d'approche, de la surface intérieure de transition ou de la surface d'atterrissage interrompu, exception faite des objets fragibles qui, en raison de leurs fonctions, doivent être situés sur la bande. Aucun objet mobile ne pourra faire saillie au-dessus de ces surfaces lorsque la piste est utilisée pour l'atterrissage.

4.2.19 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d'objets existants n'est pas autorisée au-dessus d'une surface d'approche ou d'une surface de transition, à moins que, le nouvel objet ou l'objet surélevé se trouve défilé par un objet inamovible existant.

*Note. Le guide relatif à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques, au contrôle et au balisage des obstacles à la navigation aérienne, indique les cas dans lesquels le principe du défilement peut s'appliquer valablement.*

4.2.20 La présence d'un nouvel objet ou la surélévation d'un objet existant ne devrait être autorisée au-dessus de la surface conique et de la surface horizontale intérieure, à moins que l'objet se trouve



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-11

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

défilé par un objet inamovible existant ou qu'il soit établi, à la suite d'une étude aéronautique, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement à la régularité de cette exploitation.

4.2.21 Les objets existants qui font saillie au-dessus d'une surface d'approche, d'une surface de transition, de la surface conique et de la surface horizontale doivent être supprimés, à moins que, l'objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou soit établi, à la suite d'une étude aéronautique, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement à la régularité de cette exploitation.

**Pistes destinées au décollage**

4.2.22 La surface de limitation d'obstacles ci-dessous doit être établie pour les pistes destinées au décollage :

— surface de montée au décollage.

4.2.23 Les surfaces doivent avoir au moins les dimensions indiquées au Tableau 4-2 ; toutefois, il peut être adopté une longueur plus faible si une telle longueur est compatible avec les procédures adoptées dont dépend la trajectoire de départ des avions.

**Tableau 4-2. Dimensions et pentes des surfaces de limitation d'obstacles**

**PISTE DESTINEE AU DECOLLAGE**

Surface et dimensions <sup>a</sup>	Chiffre de code		
	1	2	3 ou 4
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>SURFACE DE MONTÉE AU DÉCOLLAGE</b>			
Longueur du bord intérieur	60 m	80 m	180 m
Distance par rapport à l'extrémité de piste <sup>b</sup>	30 m	60 m	60 m
Divergence (de part et d'autre)	10 %	10 %	12,5 %
Largeur finale	380 m	580 m	1 200 m 1 800 m <sup>c</sup>
Longueur	1 600 m	2 500 m	15 000 m
Pente	5 %	4 %	2 % <sup>d</sup>

a. Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont mesurées dans le plan horizontal.

b. La surface de montée au décollage commence à la fin du prolongement dégagé si la longueur de ce dernier dépasse la distance spécifiée.

c. 1 800 m lorsque la route prévue comporte des changements de cap de plus de 15° pour les vols effectués en conditions EMC ou VMC de nuit.

d. Voir § 4.2.24 et 4.2.26.

4.2.24 Lorsque l'on doit tenir compte de conditions critiques d'exploitation, les caractéristiques opérationnelles des avions auxquels la piste est destinée doivent être examinées afin de déterminer si la pente spécifiée au Tableau 4-2 doit être réduite. Si la pente spécifiée est réduite, la longueur des



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-12

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

surfaces de montée au décollage doit être modifiée afin d'assurer la protection nécessaire jusqu'à une hauteur de 300 m.

*Note. Lorsque les conditions locales diffèrent largement des conditions de l'atmosphère type au niveau de la mer, il peut être souhaitable de réduire la pente spécifiée au Tableau 4-2. L'importance de cette réduction dépend de l'écart entre les conditions locales et les conditions de l'atmosphère type au niveau de la mer, ainsi que des caractéristiques de performances et des besoins opérationnels des avions auxquels la piste est destinée.*

4.2.25 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d'objets existants ne doit pas être autorisée au-dessus d'une surface de montée au décollage à moins que, le nouvel objet ou l'objet surélevé se trouve défilé par un objet inamovible existant.

*Note. Le guide relatif à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques, au contrôle et au balisage des obstacles à la navigation aérienne, 6e Partie, indique les cas dans lesquels le principe du défilement peut s'appliquer valablement.*

4.2.26 Lorsqu'aucun objet n'atteint le profil de 2 % (1/50) de la surface de montée au décollage, la présence de nouveaux objets doit être limitée afin de protéger la surface existante dégagée d'obstacles ou une surface d'une pente de 1,6 % (1/62,5).

4.2.27 Les objets existants qui font saillie au-dessus d'une surface de montée au décollage doivent être supprimés, à moins que, l'objet considéré se trouve défilé par un objet inamovible existant ou qu'il soit établi, à la suite d'une étude aéronautique, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement à la régularité de cette exploitation.

### **4.3 Objets situés en dehors des surfaces de limitation d'obstacles**

4.3.1 L'ANAC doit être consultée et des dispositions doivent être prises au sujet de tout projet de construction autour des aérodromes du Togo et même au-delà des limites des surfaces de limitation d'obstacles, pour permettre une étude aéronautique des incidences de cette construction sur l'exploitation des avions.

4.3.2 Dans les zones situées au-delà des limites des surfaces de limitation d'obstacles, il est considéré comme obstacles tous objets d'une hauteur de 150 m ou plus au-dessus du sol, à moins qu'une étude aéronautique spéciale ne démontre qu'ils ne constituent pas un danger pour les avions.

*Note. Dans une telle étude, une distinction pourra être faite entre les types de vol en cause d'une part et, d'autre part, entre les vols de jour et les vols de nuit.*

### **4.4 Autres objets**

4.4.1 Les objets qui ne font pas saillie au-dessus de la surface d'approche mais qui ont cependant une influence défavorable sur l'implantation ou le fonctionnement optimal d'aides visuelles ou non visuelles doivent être supprimés.

4.4.2 Tout obstacle qui, après étude aéronautique, constitue un danger pour les avions soit sur l'aire de mouvement, soit dans l'espace aérien à l'intérieur des limites de la surface horizontale intérieure et



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IV-13

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

de la surface conique doit être supprimé.

*Note. Dans certains cas, il se peut que des objets qui ne font saillie au-dessus d'aucune des surfaces énumérées au § 4.1 présentent un risque pour les avions, comme c'est le cas, par exemple, lorsqu'un ou plusieurs objets isolés sont situés au voisinage d'un aéroport*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## CHAPITRE 5. AIDES VISUELLES À LA NAVIGATION

### 5.1 Indicateurs et dispositifs de signalisation

#### 5.1.1 Indicateur de direction du vent

##### **Emploi**

5.1.1.1 Un aérodrome doit être équipé d'un indicateur de direction du vent au moins.

##### **Emplacement**

5.1.1.2 L'indicateur de direction du vent doit être placé de façon à être visible d'un aéronef en vol ou sur l'aire de mouvement, et de manière à échapper aux perturbations de l'air causées par des objets environnants.

##### **Caractéristiques**

5.1.1.3 L'indicateur de direction du vent doit se présenter sous forme d'un tronc de cône en tissu et longueur doit être au moins égale à 3,6 m et son diamètre, à l'extrémité la plus large, au moins égal à 0,9 m. Il doit être construit de manière à donner une indication nette de la direction du vent à la surface et une indication générale de la vitesse du vent, visible et permettre de saisir les indications données d'une hauteur minimale de 300 m. Une combinaison de deux couleurs, le rouge et le blanc, doit être utilisée pour assurer à l'indicateur de direction du vent un relief suffisant sur fond changeant, l'orangé et le blanc, ou le noir et le blanc peuvent aussi être utilisés. L'indicateur de direction du vent doit être disposé en cinq bandes de couleurs alternées dont la première et la dernière seront de la couleur la plus sombre.

5.1.1.4 Il est fortement souhaitable que l'emplacement d'un indicateur de direction du vent au moins soit signalé par une bande circulaire de 15 m de diamètre et de 1,2 m de largeur. La bande doit être centrée sur l'axe du support de l'indicateur et sa couleur doit être blanche.

5.1.1.5 Il doit être prévu l'éclairage d'au moins un indicateur de direction du vent sur un aérodrome destiné à être utilisé de nuit.

#### 5.1.2 Indicateur de direction d'atterrissage

##### **Emplacement**

5.1.2.1 Si un indicateur de direction d'atterrissage est installé, il doit être placé bien en évidence sur l'aérodrome.

##### **Caractéristiques**

5.1.2.2 l'indicateur de direction d'atterrissage devrait se présenter sous la forme d'un T.

5.1.2.3 La forme et les dimensions minimales du T d'atterrissage doivent être conformes aux



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

indications de la Figure 5-1. Le T d'atterrissage sera soit blanc, soit orangé, le choix dépendant de la couleur qui donne le meilleur contraste avec le fond sur lequel l'indicateur est utilisé. Lorsqu'il doit être utilisé de nuit, le T d'atterrissage doit être éclairé ou son contour doit être délimité par des feux blancs.

### 5.1.3 Projecteur de signalisation

#### *Emploi*

5.1.3.1 Sur un aérodrome contrôlé, la tour de contrôle d'aérodrome doit être équipée d'un projecteur de signalisation.

#### *Caractéristiques*

5.1.3.2 Un projecteur de signalisation doit émettre des signaux rouges, verts et blancs, et peut :

- Etre braqué à la main sur un point quelconque ;
- Faire suivre un signal d'une couleur d'un signal de l'une quelconque des deux autres couleurs ;
- Emettre un message en code morse, en l'une quelconque des trois couleurs, à une cadence pouvant atteindre au moins quatre mots à la minute.

Lorsqu'un feu de couleur verte est utilisé, la limite verte spécifiée à l'Appendice 1, § 2.1.2, devra être respectée.

5.1.3.3 L'ouverture du faisceau devrait être d'au moins 1° et de 3° au plus, avec une émission lumineuse négligeable au-delà de 3°. Lorsque le projecteur est destiné à être utilisé de jour, l'intensité de la lumière colorée ne devrait pas être inférieure à 6 000 cd.

### 5.1.4 Aire à signaux et signaux visuels au sol

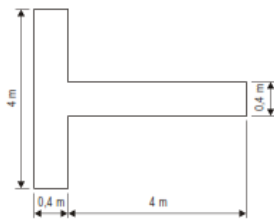


Figure 5-1. Indicateur de direction d'atterrissage

#### *Emplacement de l'aire à signaux*

5.1.4.1 l'aire à signaux devrait être située de manière à être visible dans tous les azimuts sous un angle d'au moins 10° au-dessus de l'horizontale, pour un observateur placé à une hauteur de 300 m.

#### *Caractéristiques de l'aire à signaux*

5.1.4.2 L'aire à signaux doit être une surface carrée, plane et horizontale d'au moins 9 m de côté.

5.1.4.3 La couleur de l'aire à signaux devrait être choisie de manière à faire contraste avec les couleurs des signaux utilisés et que cette aire soit entourée d'une bande blanche d'au moins 0,3 m de largeur.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## 5.2 Marques

### 5.2.1 Généralités

#### **Interruption des marques de piste**

5.2.1.1 À l'intersection de deux (ou plusieurs) pistes, les marques de la piste la plus importante, à l'exception des marques latérales de piste, doivent être conservées et les marques de l'autre ou des autres pistes seront interrompues. Les marques latérales de la piste la plus importante peuvent être interrompues dans l'intersection.

5.2.1.2 Pour la conservation des marques de piste, les pistes doivent être classées dans l'ordre d'importance décroissante ci-après :

- 1 — pistes avec approche de précision ;
- 2 — pistes avec approche classique ;
- 3 — pistes à vue.

5.2.1.3 À l'intersection d'une piste et d'une voie de circulation, les marques de piste doivent être conservées et les marques de la voie de circulation seront interrompues ; toutefois les marques latérales de piste peuvent être interrompues.

*Note. Voir le § 5.2.8.7 en ce qui concerne la manière de raccorder les marques d'axe de piste aux marques axiales de voie de circulation.*

#### **Couleur et visibilité**

5.2.1.4 Les marques de piste doivent être de couleur blanche.

*Note 1. Il a été constaté que, sur les revêtements de piste de couleur claire, les marques blanches ressortent mieux si elles sont entourées d'un liséré noir.*

*Note 2. Il est souhaitable que le risque de variations dans les caractéristiques de frottement au passage sur les marques soit réduit le plus possible par l'emploi d'un type de peinture approprié.*

*Note 3. Les marques peuvent être constituées par des surfaces continues ou par une série de bandes longitudinales produisant un effet équivalent à celui d'une surface continue.*

5.2.1.5 Les marques des voies de circulation, les marques des aires de demi-tour sur piste et les marques de poste de stationnement d'aéronef doivent être de couleur jaune.

5.2.1.6 Les lignes de sécurité d'aire de trafic sont de couleur bien visible, contrastant avec la couleur utilisée pour les marques de poste de stationnement d'aéronef.

5.2.1.7 Aux aérodromes où s'effectuent des opérations de nuit, les marques des chaussées doivent être faites de matériaux réfléchissants conçus pour améliorer la visibilité des marques.

#### **Voies de circulation sans revêtement**



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.2.1.8 Les voies de circulation sans revêtement peuvent, dans la mesure du possible, être dotées, des marques prescrites pour les voies de circulation avec revêtement.

## 5.2.2 Marques d'identification de piste

### Emploi

5.2.2.1 Les seuils d'une piste avec revêtement doivent porter des marques d'identification.

5.2.2.2 Lorsqu'il est possible, des marques d'identification de piste doivent être apposées, aux seuils d'une piste sans revêtement.

### Emplacement

5.2.2.3 Les marques d'identification de piste doivent être placées au seuil de piste conformément aux indications de la Figure 5-2.

*Note. Si le seuil de piste est décalé, un signe indiquant le numéro d'identification de la piste peut être disposé à l'intention des avions qui décollent.*

### Caractéristiques

5.2.2.4 Les marques d'identification de piste doivent être composées d'un nombre de deux chiffres et, sur les pistes parallèles, ce nombre doit être accompagné d'une lettre. Dans le cas d'une piste unique, de deux pistes parallèles et de trois pistes parallèles, le nombre de deux chiffres doit être le nombre entier le plus proche du dixième de l'azimut magnétique de l'axe de piste mesuré à partir du nord magnétique dans le sens des aiguilles d'une montre pour un observateur regardant dans le sens de l'approche. Dans le cas de quatre pistes parallèles ou plus, une série de pistes parallèles adjacentes doit être identifiée par le nombre entier le plus proche par défaut du dixième de l'azimut magnétique de l'axe de piste, et les autres pistes parallèles doivent être identifiées par le nombre entier le plus proche du dixième de l'azimut magnétique de l'axe de piste par excès. Si l'application de la règle ci-dessus donne un nombre inférieur à dix, ce nombre doit être précédé d'un zéro.

5.2.2.5 Dans le cas de pistes parallèles, chaque numéro d'identification de piste doit être accompagné d'une lettre qui doit être pour un observateur regardant dans le sens de l'approche, de gauche à droite :

- pour deux pistes parallèles : « L » « R » ;
- pour trois pistes parallèles : « L » « C » « R » ;
- pour quatre pistes parallèles : « L » « R » « L » « R » ;
- pour cinq pistes parallèles : « L » « C » « R » « L » « R » ou « L » « R » « L » « C » « R » ;
- pour six pistes parallèles : « L » « C » « R » « L » « C » « R ».

5.2.2.6 Les numéros et les lettres doivent avoir la forme et les proportions indiquées sur la Figure 5-3. Les dimensions ne doivent pas être inférieures à celles qui sont portées sur cette figure, mais lorsque les numéros sont incorporés aux marques de seuil, des dimensions plus grandes doivent être utilisées afin de remplir de façon satisfaisante le vide entre les bandes des marques de seuil.

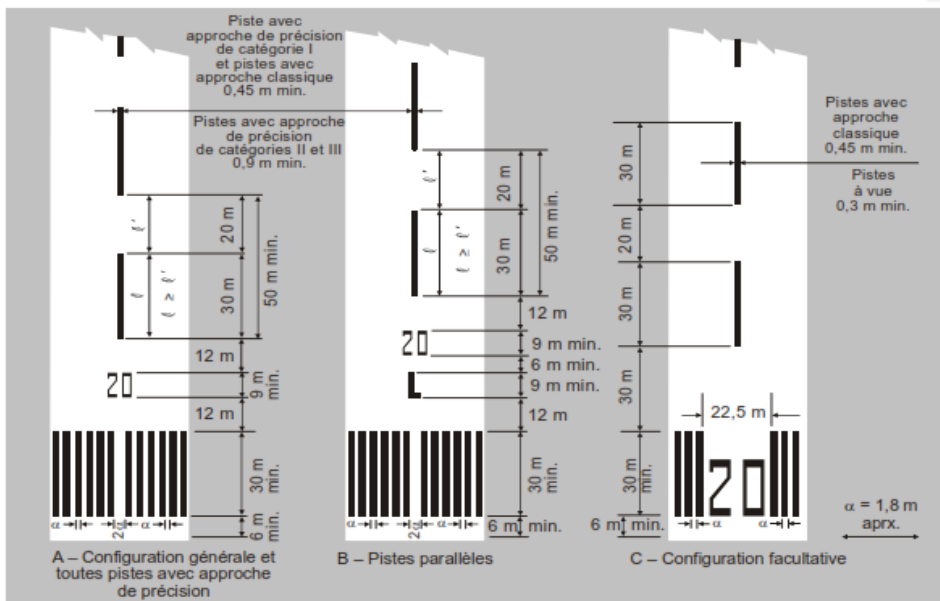


Figure 5-2. Marques d'identification de piste, d'axe de piste et de seuil de piste

### 5.2.3 Marques d'axe de piste

#### Emploi

5.2.3.1 Les pistes avec revêtement doivent être dotées de marques d'axe de piste.

#### Emplacement

5.2.3.2 Des marques d'axe de piste doivent être disposées le long de l'axe de la piste entre les marques d'identification de piste comme il est indiqué sur la Figure 5-2, sauf aux endroits où ces marques doivent être interrompues conformément aux dispositions du § 5.2.1.1.

#### Caractéristiques

5.2.3.3 Les marques d'axe de piste doivent être constituées par une ligne de traits uniformément espacés. La longueur d'un trait et de l'intervalle qui le sépare du trait suivant ne doivent pas inférieure à 50 m ni supérieure à 75 m. La longueur de chaque trait doit être au moins égale à la longueur de l'intervalle ou à 30 m si la longueur de l'intervalle est inférieure à 30 m.

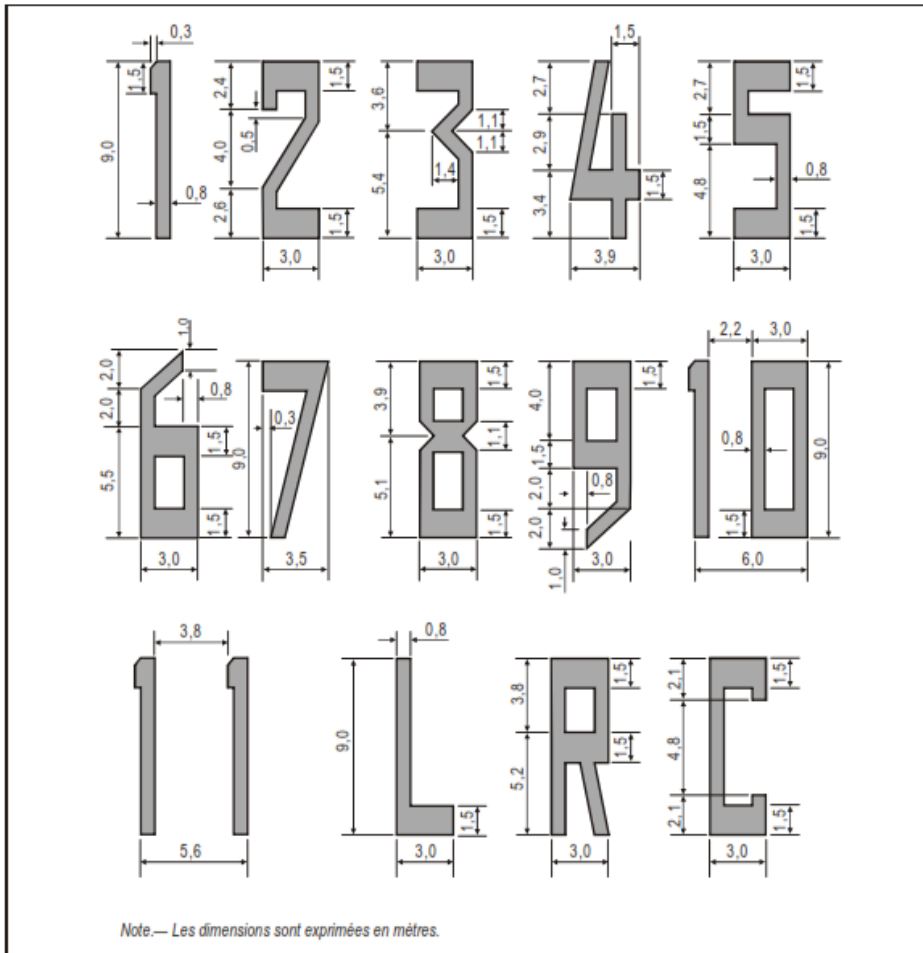


Figure 5-3. Forme et proportions des lettres et chiffres des marques d'identification de piste

5.2.3.4 La largeur des traits ne doit pas être inférieure à :

- 0,90 m sur les pistes avec approche de précision des catégories II et III ;
- 0,45 m sur les pistes avec approche classique dont le chiffre de code est 3 ou 4 et sur les pistes avec approche de précision de catégorie I ;
- 0,30 m sur les pistes avec approche classique dont le chiffre de code est 1 ou 2 et sur les pistes à vue.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

#### 5.2.4 Marques de seuil

##### **Emploi**

5.2.4.1 Des marques de seuil doivent être disposées sur les pistes revêtues.

5.2.4.2 Des marques de seuil doivent, dans la mesure du possible être disposées sur les pistes sans revêtement.

##### **Emplacement**

5.2.4.3 Les bandes qui marquent le seuil doivent commencer à 6 m du seuil.

##### **Caractéristiques**

5.2.4.4 Les marques de seuil de piste doivent être constituées par un ensemble de bandes longitudinales de mêmes dimensions, disposées symétriquement par rapport à l'axe de piste, comme l'indique la Figure 5-2 (A) et (B) pour une piste de 45 m de largeur. Le nombre des bandes doivent varier en fonction de la largeur de la piste comme suit :

<i>Largeur de piste</i>	<i>Nombre de bandes</i>
18 m	4
23 m	6
30 m	8
45 m	12
60 m	16

Toutefois, dans le cas des pistes avec approche classique et des pistes à vue d'une largeur égale ou supérieure à 45 m, ces marques pourront être disposées conformément aux indications de la Figure 5-2 (C).

5.2.4.5 Les bandes doivent s'étendre transversalement jusqu'à 3 m des bords de la piste ou sur une distance de 27 m de part et d'autre de l'axe, si cette distance est plus petite. Lorsque les marques d'identification de piste sont placées à l'intérieur des marques de seuil de piste, trois bandes au moins doivent être disposées de part et d'autre de l'axe de la piste. Lorsque les marques d'identification sont placées au-dessus des marques de seuil, les bandes doivent être disposées sur toute la largeur de la piste. Les bandes doivent avoir au moins 30 m de longueur et environ 1,8 m de largeur, leur écartement étant d'environ 1,8 m ; lorsque les marques de seuil de piste couvrent toute la largeur de la piste, un espacement double doit séparer les deux bandes voisines de l'axe de piste. Lorsque les marques d'identification de piste sont placées à l'intérieur des marques de seuil de piste, cet espacement doit être de 22,5 m.

##### **Bande transversale**

5.2.4.6 Lorsque le seuil est décalé, ou lorsque l'entrée de piste n'est pas perpendiculaire à l'axe, une



bande transversale doit être ajoutée aux marques de seuil, comme il est indiqué sur la Figure 5-4 (B).

5.2.4.7 La largeur d'une bande transversale ne doit pas être inférieure à 1,8 m.

### Flèches

5.2.4.8 Lorsqu'un seuil de piste est décalé à titre permanent, des flèches semblables à celles représentées sur la Figure 5-4 (B) doivent être disposées sur la partie de la piste située en avant du seuil décalé.

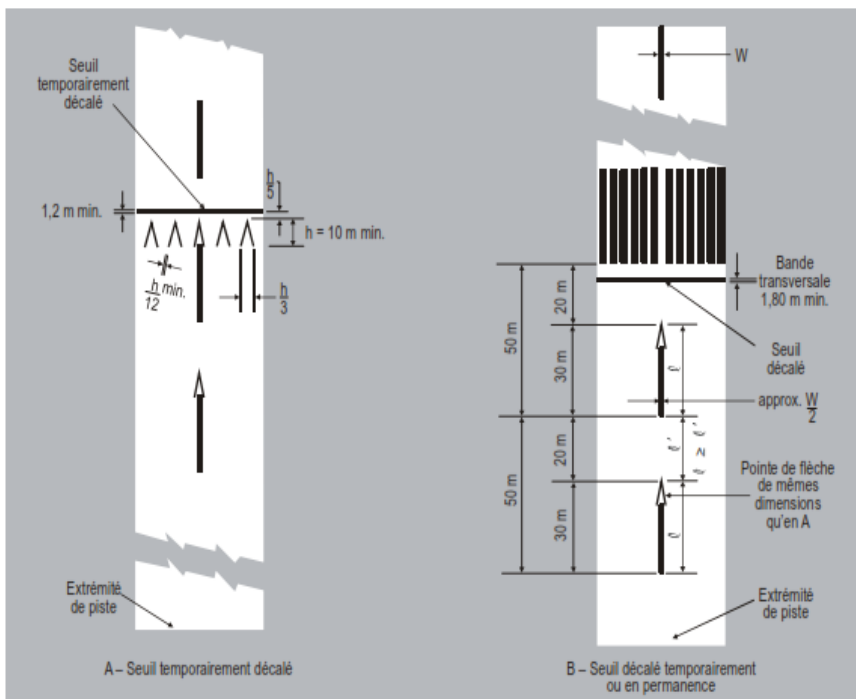


Figure 5-4. Marques de seuil décalé

5.2.4.9 Lorsqu'un seuil de piste est temporairement décalé, il doit porter les marques indiquées à la Figure 5-4 (A) ou (B) et toutes les marques situées en avant du seuil décalé doivent être masquées à l'exception des marques d'axe de piste qui doivent être transformées en flèches.

*Note 1. Lorsqu'un seuil de piste est décalé pour une courte durée, il a été constaté qu'il était préférable de disposer des balises ayant la forme et la couleur des marques de seuil décalé plutôt que de peindre ces mêmes marques sur la piste.*

*Note 2. Lorsque la portion de piste située en avant d'un seuil décalé ne permet pas les mouvements*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*d'aéronefs au sol, on disposera des marques de zone fermée comme celles qui sont décrites au § 7.1.4.*

### **5.2.5 Marque de point cible**

#### ***Emploi***

5.2.5.1 Une marque de point cible doit être disposée à chaque extrémité d'approche d'une piste aux instruments en dur dont le chiffre de code est 2, 3 ou 4.

5.2.5.2 Une marque de point cible doit être disposée à chaque extrémité d'approche :

- a) d'une piste à vue en dur dont le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- b) d'une piste aux instruments en dur dont le chiffre de code est 1 ;

Lorsqu'il est souhaitable d'accroître la visibilité du point cible.

#### ***Emplacement***

5.2.5.3 La marque de point cible doit commencer à une distance du seuil au moins égale à la distance indiquée dans la colonne appropriée du Tableau 5-1. Toutefois, dans le cas d'une piste équipée d'un indicateur visuel de pente d'approche, le début de la marque doit coïncider avec l'origine de la pente d'approche de l'indicateur visuel.

5.2.5.4 La marque de point cible doit être constituée par deux bandes bien visibles. Les dimensions des bandes et l'écartement entre leurs bords intérieurs doivent être conformes aux indications de la colonne appropriée du Tableau 5-1. Lorsque la piste est dotée de marques de zone de toucher des roues, l'écartement entre les bandes doit être le même que l'écartement entre les marques de zone de toucher des roues.

### **5.2.6 Marques de zone de toucher des roues**

#### ***Emploi***

5.2.6.1 Des marques de zone de toucher des roues doivent être disposées dans la zone de toucher des roues d'une piste en dur avec approche de précision dont le chiffre de code est 2, 3 ou 4.

5.2.6.2 Des marques de zone de toucher des roues peuvent être disposées dans la zone de toucher des roues d'une piste en dur avec approche classique ou approche à vue dont le chiffre de code est 3 ou 4, lorsqu'il est souhaitable d'accroître la visibilité de la zone de toucher des roues.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**Tableau 5-1. Emplacement et dimensions de la marque de point cible**

Emplacement et dimensions	Distance utilisable à l'atterrissage			
	Inférieure à 800 m	Égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 1 200 m	Égale ou supérieure à 1 200 m mais inférieure à 2 400 m	Égale ou supérieure à 2 400 m
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Distance entre le seuil et le début de la marque	150 m	250 m	300 m	400 m
Longueur des bandes <sup>a</sup>	30-45 m	30-45 m	45-60 m	45-60 m
Largeur des bandes <sup>a</sup>	4 m	6 m	6-10 m <sup>b</sup>	6-10 m <sup>b</sup>
Écartement <sup>b</sup> entre les bords intérieurs des bandes	6 m <sup>c</sup>	9 m <sup>c</sup>	18-22,5 m	18-22,5 m

a. La dimension maximale, dans la gamme spécifiée, est destinée à être utilisée lorsqu'il y a lieu d'accroître la visibilité de la marque.  
b. On peut faire varier l'écartement, à l'intérieur des limites indiquées, de manière à réduire le plus possible la contamination de la marque par les dépôts de caoutchouc.  
c. Ces chiffres ont été calculés en fonction de la largeur hors tout du train principal, qui constitue l'élément 2 du code de référence d'aérodrome, au Chapitre 1, Tableau 1-1.

**Emplacement et caractéristiques**

5.2.6.3 Les marques de zone de toucher des roues doivent se présenter sous forme de paires de marques rectangulaires symétriquement disposées de part et d'autre de l'axe de la piste ; le nombre de ces paires de marques doit varier en fonction de la distance utilisable à l'atterrissage et lorsque les marques doivent être disposées sur une piste pour les approches dans les deux sens, en fonction de la distance entre les seuils, comme suit :

<i>Distance utilisable à l'atterrissage ou distance entre les seuils</i>	<i>Paires de marques</i>
inférieure à 900 m	1
de 900 m à 1 200 m non compris	2
de 1 200 m à 1 500 m non compris	3
de 1 500 m à 2 400 m non compris	4
supérieure à 2 400 m	6

5.2.6.4 Les marques de zone de toucher des roues doivent être disposées conformément à l'une ou l'autre des deux configurations illustrées dans la Figure 5-5.

Dans la configuration de la Figure 5-5 (A), les marques doivent avoir au moins 22,5 m de longueur et au moins 3 m de largeur.

Dans la configuration de la Figure 5-5 (B), chaque bande de chaque marque doit avoir au moins 22,5 m de longueur et 1,8 m de largeur, et les bandes adjacentes doivent être espacées de 1,5 m. L'écartement entre les bords intérieurs des rectangles doit être le même que l'écartement des bandes



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-11

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

de la marque de point cible, lorsque la piste en est dotée. S'il n'y a pas de marque de point cible, l'écartement entre les bords intérieurs des rectangles correspondra à l'espacement spécifié pour les bandes de la marque de point cible dans le Tableau 5-1 (colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le chiffre de code). Les paires de marques doivent être disposées à intervalles longitudinaux de 150 m à partir du seuil de la piste ; toutefois, les paires de marques de zone de toucher des roues qui coïncident avec une marque de point cible ou sont situées à moins de 50 m d'une telle marque seront supprimées de la configuration.

5.2.6.5 Dans le cas d'une piste avec approche classique dont le chiffre de code est 2, une paire supplémentaire de marques de zone de toucher des roues devrait être installée à 150 m en aval du début de la marque de point cible.

### 5.2.7 Marques latérales de piste

#### **Emploi**

5.2.7.1 Des marques latérales de piste doivent être disposées entre les deux seuils d'une piste avec revêtement lorsque le contraste entre les bords de la piste et les accotements ou le terrain environnant n'est pas suffisant.

5.2.7.2 Des marques latérales doivent être disposées sur une piste avec approche de précision, quel que soit le contraste qui existe entre les bords de la piste et les accotements ou le terrain environnant.

#### **Emplacement**

5.2.7.3 Les marques latérales de piste doivent être constituées par deux bandes disposées le long des deux bords de la piste, le bord extérieur de chaque bande coïncidant approximativement avec le bord de la piste sauf lorsque celle-ci a une largeur supérieure à 60 m auquel cas les bandes doivent être disposées à 30 m de l'axe de piste.

5.2.7.4 Lorsqu'une aire de demi-tour sur piste est prévue, les marques latérales de piste doivent être continues entre la piste et l'aire de demi-tour.

#### **Caractéristiques**

5.2.7.5 Les marques latérales de piste doivent avoir une largeur totale d'au moins 0,9 m sur les pistes d'une largeur égale ou supérieure à 30 m et d'au moins 0,45 m sur les pistes plus étroites.

### 5.2.8 Marques axiales de voie de circulation

5.2.8.1 Des marques axiales doivent être disposées sur les voies de circulation, et aires de trafic avec revêtement lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 de manière à assurer un guidage continu entre l'axe de la piste et les postes de stationnement d'aéronef.

5.2.8.2 Des marques axiales sur les voies de circulation, et aires de trafic avec revêtement lorsque le chiffre de code devrait être 1 ou 2 de manière à assurer un guidage continu entre l'axe de la piste et les postes de stationnement d'aéronef.

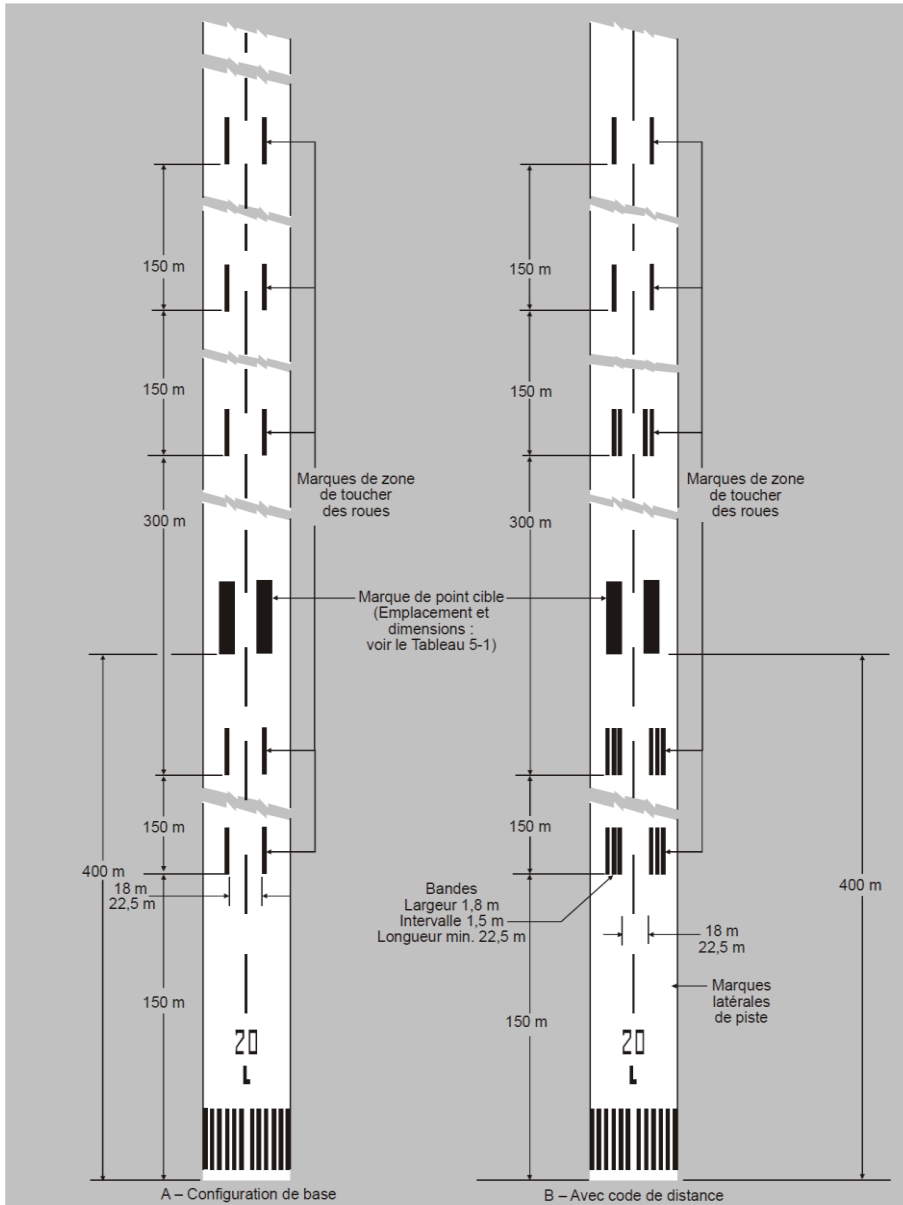


Figure 5-5. Marques de point cible et de zone de toucher des roues (la figure montre le cas d'une piste dont la longueur est égale ou supérieure à 2400 m)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-13

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.2.8.3 Des marques axiales de voie de circulation doivent être disposées sur une piste en dur lorsque la piste fait partie d'un itinéraire normalisé de circulation au sol, et :

- a) Il n'y a pas de marques d'axe de piste ; ou
- b) Lorsque l'axe de la voie de circulation ne coïncide pas avec l'axe de la piste.

5.2.8.4 Des marques axiales améliorées de voie de circulation doivent être mises en place lorsqu'il est nécessaire d'indiquer la proximité d'un point d'attente avant piste.

*Note. La mise en place de marques axiales améliorées de voie de circulation peut faire partie des mesures de prévention des incursions sur piste.*

5.2.8.5 Si des marques axiales améliorées de voie de circulation sont mises en place, elles le seront à chaque intersection entre une voie de circulation et une piste.

**Emplacement**

5.2.8.6 Sur les parties rectilignes d'une voie de circulation, les marques axiales doivent être disposées le long de l'axe de cette voie et, dans les courbes, ces marques doivent faire suite à la ligne axiale de la partie rectiligne de cette voie, en demeurant à une distance constante du bord extérieur du virage.

*Note. Voir le § 3.9.6 et la Figure 3-2.*

5.2.8.7 À l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste, lorsque la voie de circulation est utilisée comme sortie de piste, les marques axiales de voie de circulation doivent être raccordées aux marques d'axe de piste comme il est indiqué sur les Figures 5-6 et 5-26. Les marques axiales de voie de circulation doivent être prolongées parallèlement aux marques d'axe de piste sur une distance d'au moins 60 m au-delà du point de tangence lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 et sur une distance d'au moins 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

5.2.8.8 Lorsque des marques axiales de voie de circulation sont disposées sur une piste conformément au § 5.2.8.3, ces marques doivent être apposées le long de l'axe de la voie de circulation.

5.2.8.9 Si une marque axiale améliorée de voie de circulation est mise en place :

- 1) Elle s'étendra de la marque de point d'attente avant piste conforme au schéma A (défini à la Figure 5-6, Marques de voie de circulation) jusqu'à une distance d'au plus 47 m dans la direction d'éloignement par rapport à la piste. Voir la Figure 5-7 (a).
- 2) Si la marque axiale améliorée de voie de circulation coupe une seconde marque de point d'attente avant piste, comme une marque pour une piste avec approche de précision catégorie II ou III, à une distance de moins de 47 m de la première marque, elle doit être interrompue 0,9 m avant et après la marque de point d'attente avant piste qu'elle coupe. Elle



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-14

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

doit continuer au-delà de cette seconde marque sur au moins trois traits ou sur 47 m du début à la fin, si cette valeur est plus grande. Voir la Figure 5-7 (b).

- 3) Si la marque axiale améliorée de voie de circulation traverse une intersection entre deux voies de circulation à moins de 47 m de la marque de point d'attente avant piste, elle doit être interrompue 1,5 m avant et après l'axe de la voie de circulation qu'elle traverse. Elle doit continuer au-delà de l'intersection sur au moins trois traits ou sur 47 m du début à la fin, si cette valeur est plus grande. Voir la Figure 5-7 (c).
- 4) Si deux axes de voie de circulation convergent à une marque de point d'attente avant piste ou à un point situé avant, la longueur des traits intérieurs ne doit pas être inférieure à 3 m. Voir la Figure 5-7 (d).
- 5) S'il y a deux marques de point d'attente avant piste en opposition et si la distance entre ces marques est inférieure à 94 m, la marque axiale améliorée de voie de circulation doit s'étendre sur toute cette distance. Elle ne doit pas s'étendre au-delà de l'une ou l'autre des marques de point d'attente avant piste. Voir la Figure 5-7 (e).

#### **Caractéristiques**

5.2.8.10 Les marques axiales de voie de circulation doivent avoir au moins 15 cm de largeur et doivent être ininterrompues, sauf lorsqu'elles coupent des marques de point d'attente avant piste ou des marques de point d'attente intermédiaire, comme le montre la Figure 5-6.

5.2.8.11 Les marques axiales améliorées de voie de circulation doivent être conformes à celles montrées à la Figure 5-7.

#### **5.2.9 Marque d'aire de demi-tour sur piste**

##### **Emploi**

5.2.9.1 Lorsqu'une aire de demi-tour sur piste est prévue, une marque d'aire de demi-tour sur piste doit être disposée de manière à assurer un guidage continu afin de permettre aux avions d'effectuer un virage de 180° et de s'aligner sur l'axe de piste.

##### **Emplacement**

5.2.9.2 La marque d'aire de demi-tour sur piste doit s'incurver depuis l'axe de piste vers l'aire de demi-tour et le rayon de la courbe doit être compatible avec la capacité de manœuvre et les vitesses de circulation normales des avions auxquels l'aire de demi-tour est destinée. L'angle d'intersection de la marque d'aire de demi-tour avec l'axe de la piste ne doit pas être supérieur à 30°.

5.2.9.3 La marque d'aire de demi-tour sur piste doit se prolonger en parallèle avec la marque axiale de piste sur une distance d'au moins 60 m au-delà du point de tangence, lorsque le numéro de code de la piste est 3 ou 4, et sur une distance d'au moins 30 m, lorsque le numéro de code de la piste est 1 ou 2.



5.2.9.4 La marque d'aire de demi-tour sur piste doit guider l'avion de manière à lui permettre de rouler en ligne droite avant le point où un virage à 180° est effectué. Le segment rectiligne de la marque d'aire de demi-tour doit être parallèle au bord extérieur de l'aire de demi-tour.

5.2.9.5 La courbe permettant aux avions de négocier un virage à 180° doit être conçue de manière à ce que l'angle de braquage de la roue avant n'excède pas 45°.

5.2.9.6 Lorsque le poste de pilotage de l'avion demeure sur la marque d'aire de demi-tour sur piste, cette marque d'aire de demi-tour doit être conçue de telle manière que, la marge entre une roue quelconque de l'atterrisseur de l'avion et le bord de l'aire de demi-tour ne doit pas être inférieure aux valeurs spécifiées au § 3.3.6.

*Note. Pour faciliter la manœuvre, on peut envisager de prévoir entre les roues et le bord d'aire de demi-tour un dégagement supérieur pour les aéronefs de codes E et F.*

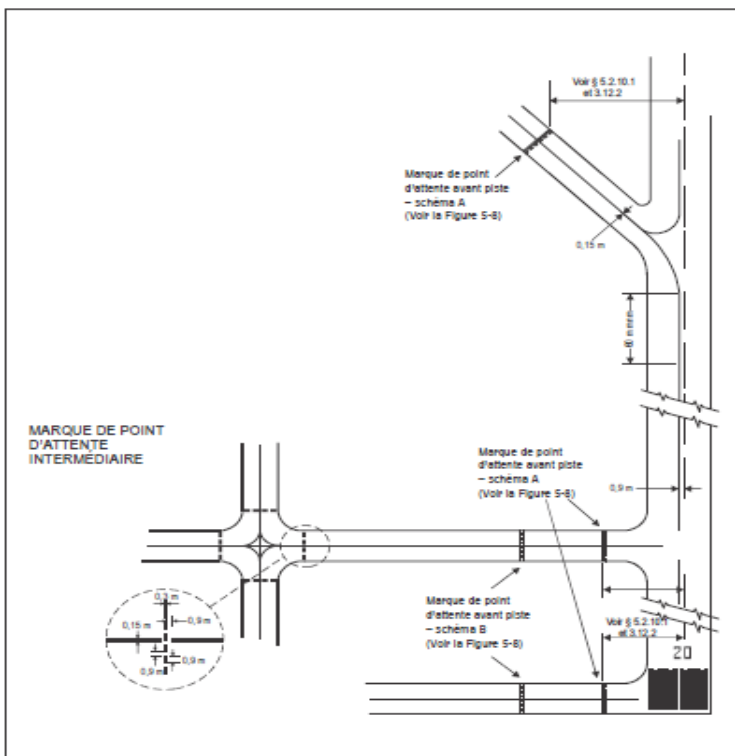


Figure 5-6. Marques de voie de circulation (représentées en association avec les marques fondamentales de piste)

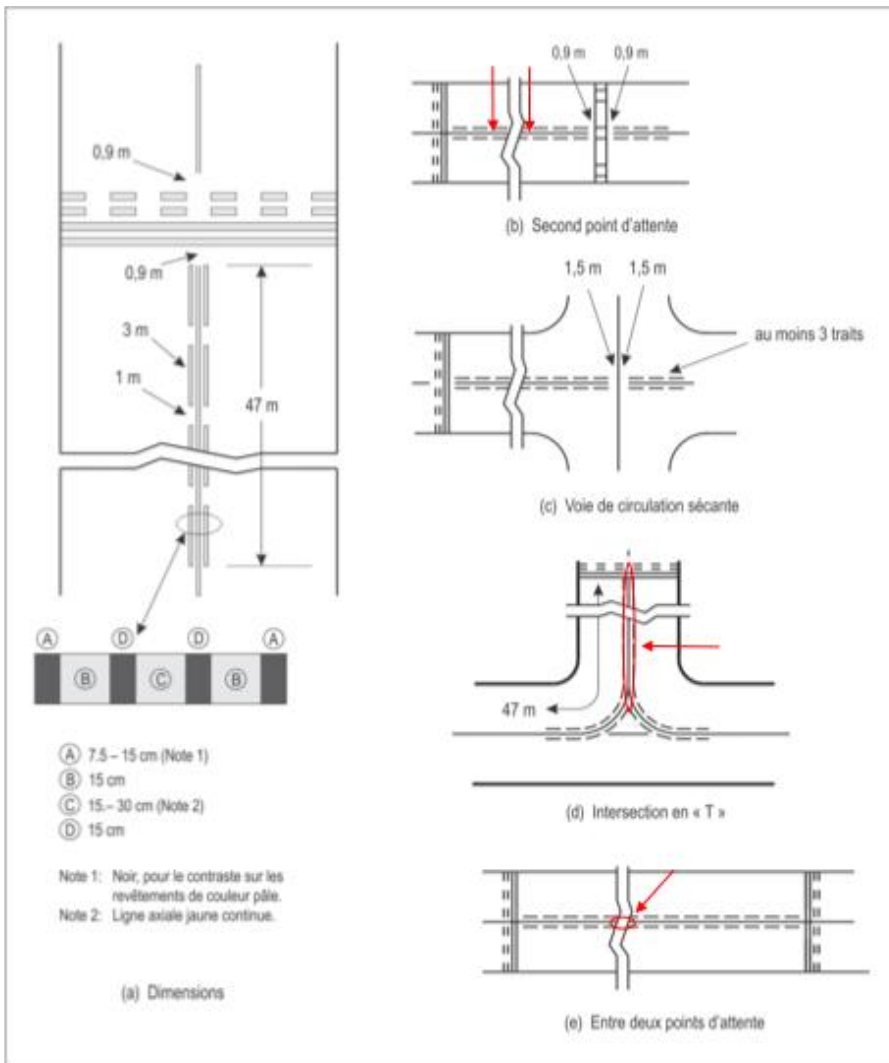


Figure 5-7. Marques axiales améliorées de voie de circulation

**Caractéristiques**

5.2.9.7 La marque axiale d'aire de demi-tour sur piste doit avoir au moins 15 cm de largeur et doit être continue dans la longueur.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-17

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### 5.2.10 Marques de point d'attente avant piste

#### **Emploi et emplacement**

5.2.10.1 Des marques de point d'attente avant piste doivent être disposées pour indiquer l'emplacement d'un point d'attente avant piste.

*Note. Voir le § 5.4.2 en ce qui concerne l'installation de panneaux aux points d'attente avant piste.*

#### **Caractéristiques**

5.2.10.2 À l'intersection d'une voie de circulation d'une part et d'une piste à vue, d'une piste avec approche classique ou d'une piste de décollage, d'autre part, la marque de point d'attente avant piste doit se présenter comme l'indique la Figure 5-6, schéma A.

5.2.10.3 Lorsqu'un seul et unique point d'attente avant piste est prévu à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste avec approche de précision de catégorie I ou II III, la marque de point d'attente doit se présenter comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A. Lorsque deux ou trois points d'attente avant piste sont prévus à une telle intersection, la marque de point d'attente la plus rapprochée de la piste doit se présenter comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A, et la marque la plus éloignée de la piste comme dans la Figure 5-6, schéma B.

5.2.10.4 Les marques de point d'attente avant piste disposées à un point d'attente avant piste établi conformément au § 3.12.3 doivent se présenter comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A.

5.2.10.5 Jusqu'au 26 novembre 2026, les dimensions des marques de point d'attente avant piste seront conformes aux indications de la Figure 5-8, schéma A1 (ou A2), ou schéma B1 (ou B2), selon ce qui est approprié.

5.2.10.6 À compter du 26 novembre 2026, les dimensions des marques de point d'attente avant piste seront conformes aux indications de la Figure 5-8, schéma A2 ou schéma B2, selon ce qui est approprié.

5.2.10.7 Dans les cas où une plus grande visibilité du point d'attente avant piste est nécessaire, les dimensions de la marque de point d'attente avant piste devraient se présenter comme il est indiqué dans la Figure 5-8, schéma A2 ou B2, selon ce qui est approprié.

*Note. Une plus grande visibilité de la marque de point d'attente avant piste pourrait être nécessaire, notamment pour éviter les risques d'incursion sur piste.*

5.2.10.8 Lorsque des marques de point d'attente avant piste conformes au schéma B sont disposées sur une zone où elles peuvent s'étendre sur une longueur dépassant 60 m, l'inscription « CAT II » ou « CAT III », selon le cas, devrait être portée à la surface de la chaussée aux extrémités de la marque de point d'attente avant piste et à intervalles égaux de 45 m au maximum entre deux inscriptions successives. Les lettres devraient avoir une hauteur d'au moins 1,8 m et doivent être placées à une distance de la marque ne dépassant pas 0,9 m.

5.2.10.9 Les marques de point d'attente avant piste disposées à une intersection de pistes doivent



être perpendiculaires à l'axe de la piste qui fait partie de l'itinéraire normalisé de circulation à la surface. Elles doivent se présenter comme il est indiqué dans la Figure 5-8, schéma A2.

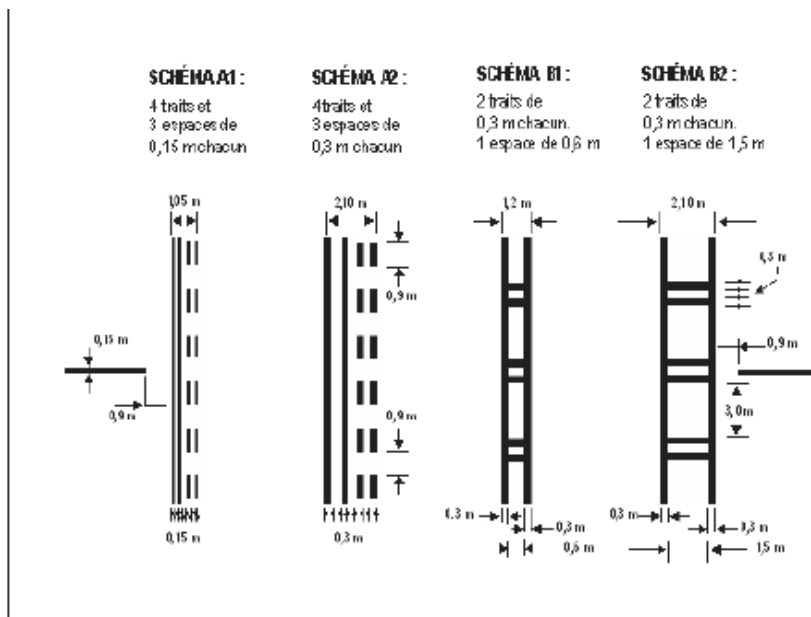


Figure 5-8. Marques de point d'attente avant piste

### 5.2.11 Marque de point d'attente intermédiaire

#### Emploi et emplacement

5.2.11.1 Une marque de point d'attente intermédiaire doit être disposée à côté d'un point d'attente intermédiaire.

5.2.11.2 (Réservé)

5.2.11.3 Lorsqu'une marque de point d'attente intermédiaire est disposée à l'intersection de deux voies de circulation avec revêtement, elle doit être placée transversalement à la voie de circulation, à une distance suffisante du côté le plus rapproché de la voie de circulation sécante pour assurer la marge de sécurité nécessaire entre des avions qui circulent au sol. Cette marque doit coïncider avec une barre d'arrêt ou des feux de point d'attente intermédiaire, lorsqu'il y en a.

5.2.11.4 (Réservé)

#### Caractéristiques

5.2.11.5 La marque de point d'attente intermédiaire consistera en une ligne simple discontinue,



comme l'illustre-la Figure 5-6.

### 5.2.12 Marque de point de vérification VOR d'aérodrome

#### Emploi

5.2.12.1 Lorsqu'il existe un point de vérification VOR sur un aérodrome, il doit être indiqué par une marque et un panneau indicateur de point de vérification VOR d'aérodrome.

*Note. Voir le § 5.4.4 en ce qui concerne le panneau indicateur de point de vérification VOR d'aérodrome.*

#### 5.2.12.2 Choix de l'emplacement

*Note. Le Supplément E du RANT 10, Part I, contient des éléments indicatifs sur le choix de l'emplacement des points de vérification VOR d'aérodrome.*

#### Emplacement

5.2.12.3 La marque de point de vérification VOR d'aérodrome doit être centrée sur le point où un aéronef doit se trouver pour recevoir le signal VOR correct.

#### Caractéristiques

5.2.12.4 Une marque de point de vérification VOR d'aérodrome est constituée par un cercle de 6 m de diamètre, dont l'épaisseur de trait doit être de 15 cm [voir Figure 5-9 (A)].

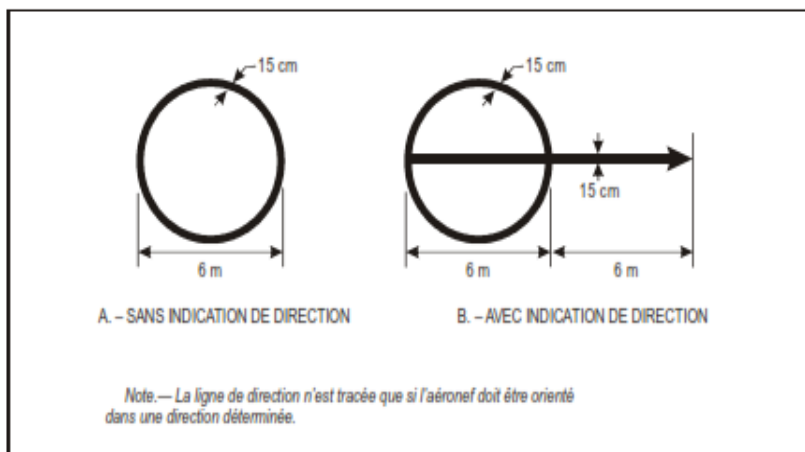


Figure 5-9. Marques de point de vérification VOR d'aérodrome

5.2.12.5 Lorsqu'il est préférable qu'un aéronef soit orienté dans une direction déterminée, une ligne sera tracée au travers du cercle, orientée selon l'azimut voulu. Cette ligne doit dépasser de 6 m l'extérieur du cercle dans la direction voulue et se terminer par une flèche. L'épaisseur de cette ligne



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-20

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

doit être de 15 cm [voir Figure 5-9 (B)].

5.2.12.6 Une marque de point de vérification VOR doit être peinte en blanc, et sa couleur doit être différente de celle utilisée pour les marques des voies de circulation.

### 5.2.13 Marque de poste de stationnement d'aéronef

#### **Emploi**

5.2.13.1 Des marques de poste de stationnement d'aéronef doivent être disposées sur une aire de trafic avec revêtement.

#### **Emplacement**

5.2.13.2 Les marques de poste de stationnement d'aéronef disposées sur une aire de trafic avec revêtement doivent être situées de manière à assurer les dégagements spécifiés au § 3.13.6 lorsque la roue avant suit ces marques.

#### **Caractéristiques**

5.2.13.3 Les marques de poste de stationnement d'aéronef doivent comprendre notamment, selon la configuration de stationnement et en complément des autres aides de stationnement, les éléments suivants :

- Une marque d'identification de poste de stationnement,
- Une ligne d'entrée, une barre de virage,
- Une ligne de virage,
- Une barre d'alignement,
- Une ligne d'arrêt et
- Une ligne de sortie.

5.2.13.4 Une marque d'identification de poste de stationnement (lettre et/ou chiffre) doit être incorporée à la ligne d'entrée, à une faible distance après le début de celle-ci. La hauteur de la marque d'identification doit être suffisante pour qu'elle puisse être lue du poste de pilotage des aéronefs appelés à utiliser le poste de stationnement.

5.2.13.5 Lorsque deux séries de marques de poste de stationnement d'aéronef sont superposées et qu'il est difficile de déterminer les marques de poste de stationnement à suivre ou lorsque la sécurité risque d'être compromise s'il y a méprise sur les marques à suivre, l'identification des aéronefs auxquels chaque série de marques est destinée sera ajoutée à l'identification du poste de stationnement.

*Note. Exemple : 2A-B747, 2B-F28.*

5.2.13.6 Les lignes d'entrée, les lignes de virage et les lignes de sortie doivent être continues et que leur largeur soit au moins égale à 15 cm. Lorsque plusieurs séries de marques sont superposées sur un poste de stationnement, ces lignes doivent être continues pour les aéronefs les plus pénalisants



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-21

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

et discontinues pour les autres aéronefs.

5.2.13.7 Le rayon des sections courbes des lignes d'entrée, de virage et de sortie doit convenir pour le plus pénalisant des types d'aéronefs auxquels les marques sont destinées.

5.2.13.8 S'il y a lieu d'indiquer que les aéronefs doivent circuler dans un seul sens, des pointes de flèche montrant la direction à suivre doivent être incorporées aux lignes d'entrée et de sortie.

5.2.13.9 Une barre de virage doit être placée perpendiculairement à la ligne d'entrée, au droit du pilote occupant le siège de gauche, au point où doit être amorcé un virage. Cette barre doit avoir une longueur au moins égale à 6 m et une largeur au moins égale à 15 cm, et doit comporter une pointe de flèche indiquant le sens du virage.

*Note. Les distances qui doivent être maintenues entre la barre de virage et la ligne d'entrée peuvent varier en fonction du type d'aéronef, compte tenu du champ de vision du pilote.*

5.2.13.10 Si plusieurs barres de virage et/ou plusieurs lignes d'arrêt sont nécessaires, celles-ci doivent être codées.

5.2.13.11 Une barre d'alignement doit être placée de manière à coïncider avec le prolongement de l'axe de l'aéronef, ce dernier étant dans la position de stationnement spécifiée, et de manière à être visible pour le pilote au cours de la phase finale de la manœuvre de stationnement. Cette barre doit avoir une largeur d'au moins 15 cm.

5.2.13.12 Une ligne d'arrêt doit être placée perpendiculairement à la barre d'alignement, au droit du pilote occupant le siège de gauche, au point d'arrêt prévu. Cette barre doit avoir une longueur au moins égale à 6 m et une largeur au moins égale à 15 cm.

*Note. Les distances qui doivent être maintenues entre la ligne d'arrêt et la ligne d'entrée peuvent varier en fonction du type d'aéronef, compte tenu du champ de vision du pilote.*

#### **5.2.14 Lignes de sécurité d'aire de trafic**

##### **Emploi**

5.2.14.1 Sur une aire de trafic avec revêtement, il doit être disposé des lignes de sécurité d'aire de trafic qu'exigent les configurations de stationnement et les installations au sol.

##### **Emplacement**

5.2.14.2 Les lignes de sécurité d'aire de trafic doivent être situées de manière à délimiter les zones destinées à être utilisées par les véhicules au sol et autre matériel d'avitaillement et d'entretien d'aéronef, etc., afin d'assurer une démarcation de sécurité par rapport aux aéronefs.

##### **Caractéristiques**

5.2.14.3 Les lignes de sécurité d'aire de trafic devraient comprendre notamment les lignes de dégagement de bout d'aile et les lignes de délimitation de voie de service qu'exigent les configurations de stationnement et les installations au sol.

5.2.14.4 Une ligne de sécurité d'aire de trafic doit être une ligne continue d'une largeur d'au moins



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-22

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

10 cm.

### **5.2.15 Marques de point d'attente sur voie de service**

#### **Emploi**

5.2.15.1 Des marques de point d'attente sur voie de service doivent être disposées à tous les raccordements entre une voie de service et une piste.

#### **Emplacement**

5.2.15.2 Les marques de point d'attente sur voie de service doivent être placées en travers de la voie, au point d'attente.

#### **Caractéristiques**

5.2.15.3 Les marques de point d'attente sur voie de service doivent être conformes à la réglementation routière du Togo.

### **5.2.16 Marque d'obligation**

#### **Emploi**

5.2.16.1 Lorsqu'il est impossible d'installer un panneau d'obligation conformément aux dispositions du § 5.4.2.1, une marque d'obligation doit être disposée sur la surface de la chaussée.

5.2.16.2 Un panneau d'obligation doit être complété par une marque d'obligation pour des raisons d'exploitation aux voies de circulation de largeur supérieure à 60 m ou pour aider à prévenir les incursions sur piste.

#### **Emplacement**

5.2.16.3 La marque d'obligation sur les voies de circulation lorsque l'OMGWS est inférieure à 9 m doit être située en travers de la voie de circulation et doit s'étendre symétriquement de part et d'autre de l'axe de la voie de circulation, du côté attente de la marque de point d'attente avant piste, comme le montre la Figure 5-10 (A). La distance entre le bord le plus proche de la marque et la marque de point d'attente avant piste ou la marque axiale de voie de circulation ne doit pas être inférieure à 1 m.

5.2.16.4 La marque d'obligation sur les voies de circulation lorsque l'OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m doit être située des deux côtés de la marque axiale de voie de circulation, du côté attente de la marque de point d'attente avant piste, comme il est indiqué dans la Figure 5-10 (B). La distance entre le bord le plus proche de la marque et la marque de point d'attente avant piste ou la marque axiale de voie de circulation ne doit pas être inférieure à de 1 m.

5.2.16.5 Une marque d'obligation ne doit pas être implantée sur une piste, sauf si c'est nécessaire pour l'exploitation.

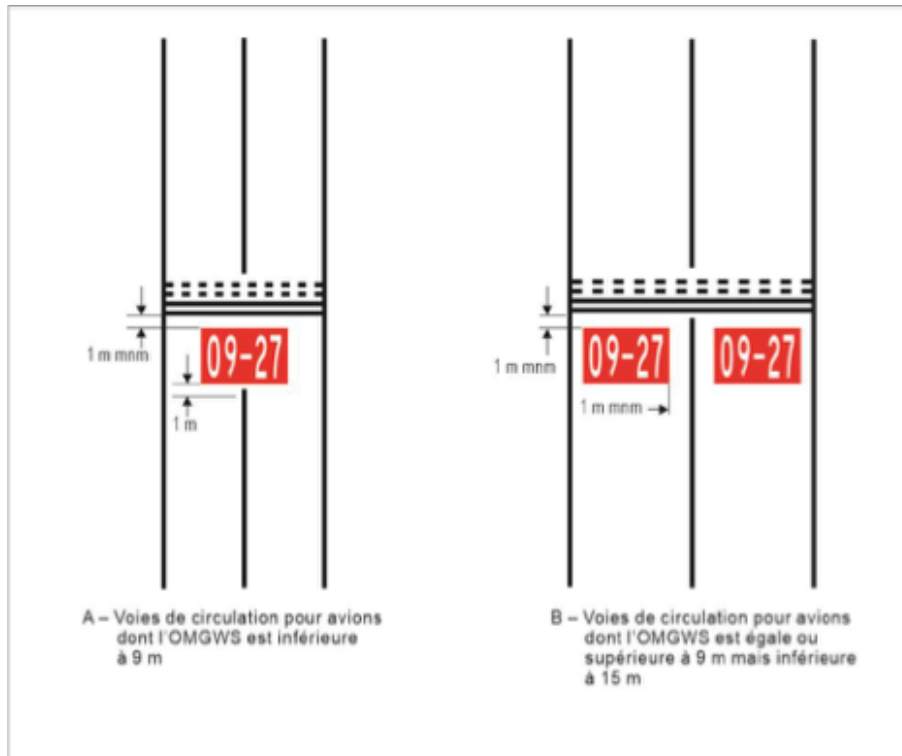


Figure 5-10. Marque d'obligation

### Caractéristiques

5.2.16.6 Une marque d'obligation doit être constituée d'une inscription blanche sur un fond rouge. Sauf dans le cas d'une marque d'entrée interdite, l'inscription doit fournir des renseignements identiques à ceux du panneau d'obligation correspondant.

5.2.16.7 Une marque d'entrée interdite doit être constituée de l'inscription blanche NO ENTRY (ENTRÉE INTERDITE) sur un fond rouge.

5.2.16.8 En cas de contraste insuffisant entre la marque d'obligation et la surface de la chaussée, la marque doit comprendre une bordure appropriée, de préférence blanche ou noire.

5.2.16.9 La hauteur des caractères des inscriptions doit être de 4 lorsque l'OMGWS est égale ou supérieure à 6 m mais inférieure à 15 m , et de 2 m, lorsque l'OMGWS est inférieure à 6 m. Les inscriptions doivent avoir la forme et les proportions indiquées dans l'Appendice 3.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-24

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.2.16.10 Le fond doit être rectangulaire et s'étendre sur moins de 0,5 m au-delà des extrémités de l'inscription, latéralement et verticalement.

#### **5.2.17 Marque d'indication**

##### **Emploi**

5.2.17.1 Lorsqu'un panneau d'indication doit être normalement installé mais qu'il n'est pas pratique de l'installer, une marque d'indication doit être apposée sur la surface de la chaussée.

5.2.17.2 Lorsque cela est nécessaire pour l'exploitation, un panneau d'indication doit être complété par une marque d'indication.

5.2.17.3 Des marques d'indication (emplacement/direction) doivent être apposées avant et après les intersections complexes de voies de circulation ainsi qu'aux endroits où l'expérience opérationnelle a révélé que l'ajout de marques d'emplacement de voies de circulation pourrait aider les équipages de conduite dans leurs manœuvres au sol.

5.2.17.4 Des marques d'indication (emplacement) devraient être apposées sur la surface de la chaussée à intervalles réguliers le long des voies de circulation de grande longueur.

##### **Emplacement**

5.2.17.5 Des marques d'indication doivent être disposées en travers de la surface de la voie de circulation ou de l'aire de trafic lorsque cela est nécessaire, et elles doivent être placées de façon à être lisibles du poste de pilotage d'un avion en approche.

##### **Caractéristiques**

5.2.17.6 Les marques d'indication doivent être inscrites :

- a) En jaune sur fond noir, lorsqu'elles remplacent ou complètent des panneaux d'emplacement ;
- b) En noir sur fond jaune, lorsqu'elles remplacent ou complètent des panneaux de direction ou de destination.

5.2.17.7 En cas de contraste insuffisant entre le fond d'une marque d'indication et la surface de la chaussée, la marque doit comprendre :

- a) Une bordure noire lorsqu'elle est inscrite en noir ;
- b) Une bordure jaune lorsqu'elle est inscrite en jaune.

5.2.17.8 La hauteur des caractères sera de 4 m. Les inscriptions doivent avoir la forme et les proportions indiquées dans l'Appendice 3.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-25

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## 5.3 Feux

### 5.3.1 Généralités

#### **Feux qui peuvent être dangereux pour la sécurité des aéronefs**

5.3.1.1 Tout feu non aéronautique au sol qui est situé à proximité d'un aéroport et qui risque d'être dangereux pour la sécurité des aéronefs doit être éteint, masqué ou modifié de façon à supprimer la cause de ce danger.

#### **Émissions laser pouvant compromettre la sécurité des aéronefs**

5.3.1.2 Afin de protéger les aéronefs contre les effets préjudiciables des émetteurs laser, les zones protégées suivantes doivent être établies autour des aéroports :

- Zone de vol sans danger de faisceau laser (LFFZ) ;
- Zone de vol critique en ce qui concerne les faisceaux laser (LCFZ) ;
- Zone de vol sensible aux faisceaux laser (LSFZ)

*Note 1. Les Figures 5-11, 5-12 et 5-13 déterminent les niveaux d'exposition et les distances qui permettent de protéger suffisamment les vols.*

*Note 2. Les restrictions applicables à l'utilisation de faisceaux laser dans les trois zones de vol protégées, à savoir LFFZ, LCFZ et LSFZ, ne concernent que les faisceaux laser visibles. Les émetteurs laser utilisés par les autorités d'une manière compatible avec la sécurité des vols sont exclus. Dans tout l'espace aérien navigable, le niveau d'éclairage énergétique de quelque faisceau laser que ce soit, visible ou invisible, n'est pas censé dépasser l'exposition maximale admissible (MPE), à moins que les autorités n'en aient été informées et qu'une permission n'ait été obtenue.*

*Note 3. Les zones de vol protégées sont destinées à atténuer le risque lié à l'emploi d'émetteurs laser dans le voisinage d'aéroports.*

*Note 4. Voir aussi le RANT 11 — Services de la circulation aérienne, Chapitre 2.*

#### **Feux pouvant prêter à confusion**

5.3.1.3 Les feux non aéronautiques au sol qui, en raison de leur intensité, de leur configuration ou de leur couleur, risquent de prêter à confusion ou d'empêcher que les feux aéronautiques au sol ne soient interprétés clairement, doivent être éteints, masqués ou modifiés de façon à supprimer ces risques. Doivent faire l'objet d'une attention particulière tous les feux non aéronautiques au sol qui sont visibles de l'espace aérien et situés à l'intérieur des aires ci-après :

- a) Piste aux instruments — chiffre de code 4 : dans les aires en amont du seuil et en aval de l'extrémité de la piste, sur une longueur d'au moins 4 500 m à partir du seuil et de l'extrémité de la piste, et sur une largeur de 750 m de part et d'autre du prolongement de l'axe de piste.



- b) Piste aux instruments — chiffre de code 2 ou 3 : aires analogues à celles spécifiées à l'alinéa a), sauf que la longueur devra être d'au moins 3 000 m.
- c) Piste aux instruments — chiffre de code 1 et piste à vue :
- dans les aires d'approche.

**Feux aéronautiques au sol susceptibles de prêter à confusion pour les marins**

*Note. Dans le cas des feux aéronautiques au sol situés au voisinage d'étendues d'eau navigables, il faut s'assurer qu'ils ne prêtent pas à confusion pour les marins.*

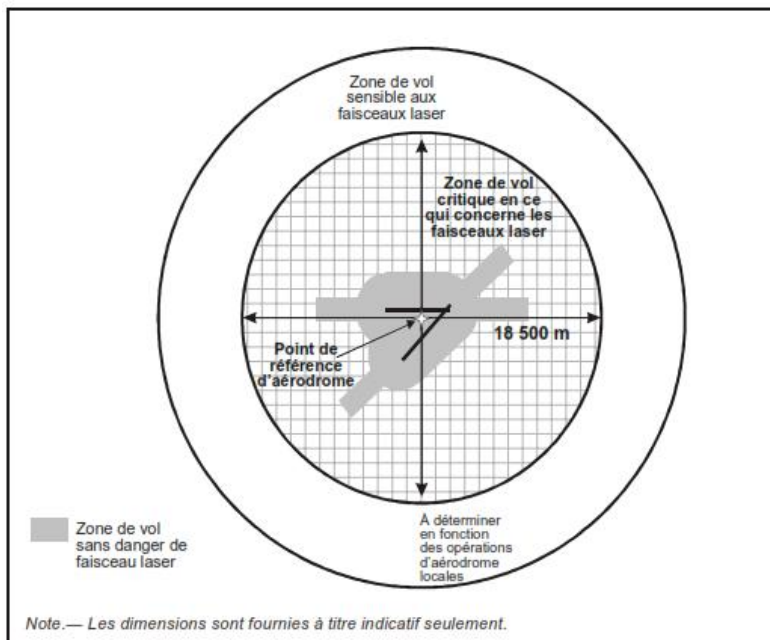


Figure5-11. Zones de vol protégées

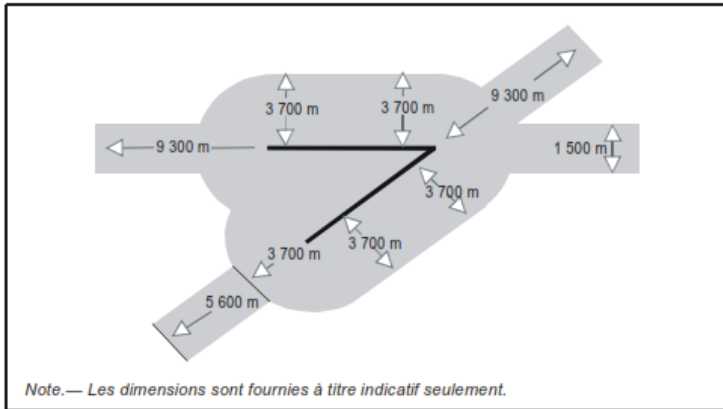


Figure 5-12. Zone de vol sans danger de faisceau laser pour pistes multiples

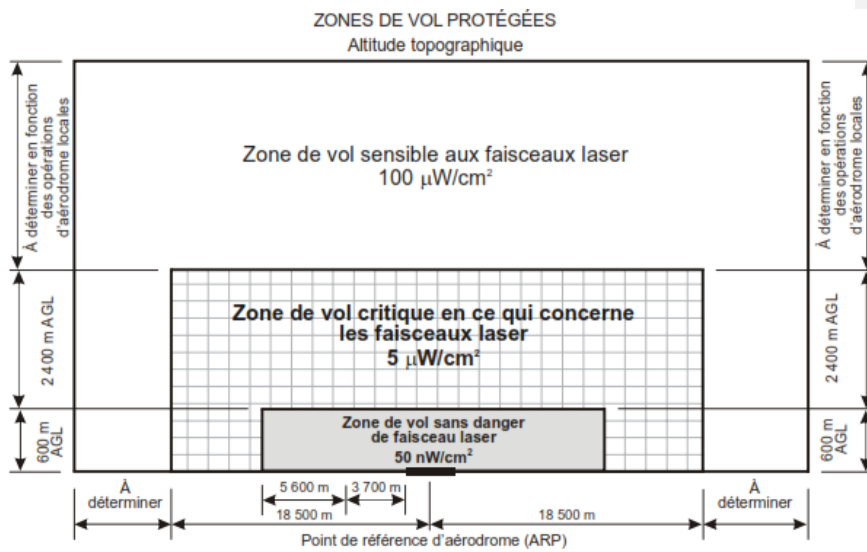


Figure 5-13. Zones de vol protégées avec indication du niveau maximal d'éclairement énergétique des faisceaux laser visibles

**Montures et supports des feux**

Note. La section 9.9 contient des renseignements au sujet de l'implantation du matériel et des installations sur les aires opérationnelles, et le Guide relatif à la frangibilité des équipements et



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-28

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*installations sur les aérodromes, contient des éléments indicatifs sur la fragibilité des montures et des supports des feux.*

**Feux d'approche hors sol**

5.3.1.4 Les feux d'approche hors sol et leurs montures doivent être fragibles. Toutefois, lorsqu'un feu et sa monture se trouvent dans la partie du balisage lumineux d'approche qui est située à plus de 300 m du seuil :

- a) Et que la hauteur de la monture dépasse 12 m, seuls les 12 m supérieurs doivent être fragibles;
- b) Et que la monture est entourée d'objets non fragibles, seule la partie de la monture qui s'élève au-dessus des objets avoisinants doit être fragible.

5.3.1.5 Lorsque la monture ou le support d'un feu d'approche ne sont pas assez visibles par eux-mêmes, ils doivent être balisés.

**Feux hors sol**

5.3.1.6 Les feux hors sol de piste, de prolongement d'arrêt et de voie de circulation doivent être fragibles. Leur hauteur doit être assez faible pour laisser une garde suffisante aux hélices et aux fuseaux-moteurs des aéronefs à réaction.

**Feux encastrés**

5.3.1.7 Les feux encastrés à la surface des pistes, des prolongements d'arrêt, des voies de circulation et des aires de trafic doivent être conçus et montés de manière à supporter le passage des roues d'un aéronef sans dommages pour l'aéronef ni pour les feux.

5.3.1.8 La température produite par conduction ou par rayonnement à l'interface entre un feu encastré installé et un pneu d'aéronef ne doit pas dépasser 160 °C au cours d'une période d'exposition de 10 minutes.

**Intensité lumineuse et réglage de l'intensité**

*Note. Au crépuscule, ou de jour par mauvaise visibilité, un balisage lumineux peut être plus efficace qu'un marquage. Pour être efficaces dans de telles conditions ou, de nuit, lorsque la visibilité est mauvaise, les feux doivent avoir une intensité suffisante. Pour obtenir l'intensité requise, il est généralement nécessaire que les feux soient directionnels, visibles sous un angle suffisant et orientés de manière à répondre aux besoins de l'exploitation. Le balisage lumineux de piste doit être considéré comme un tout afin que les intensités relatives des feux soient convenablement ajustées pour répondre à un même but et maintenues au fil du temps. Des orientations sur les critères d'entretien des feux aéronautiques à la surface et l'utilisation d'une norme pour l'aérodrome figurent dans le guide relatif à l'entretien des aides visuelles et des systèmes électriques d'aérodrome.*

5.3.1.9 L'intensité des feux de piste doit être suffisante pour les conditions minimales de visibilité ou



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-29

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

de luminosité ambiante dans lesquelles la piste est destinée à être utilisée et doit être compatible avec celle des feux de la section la plus proche du dispositif lumineux d'approche éventuellement installé.

*Note. L'intensité des feux d'un dispositif lumineux d'approche peut être supérieure à celle du balisage lumineux de piste, mais il convient d'éviter des variations brusques d'intensité qui pourraient donner au pilote l'illusion que la visibilité varie pendant son approche.*

5.3.1.10 Les dispositifs lumineux à haute intensité doivent être dotés de moyens de réglage permettant d'adapter l'intensité lumineuse aux conditions du moment. Des réglages d'intensité distincts ou d'autres méthodes appropriées doivent être prévus afin que les dispositifs ci-après, lorsqu'ils sont installés, puissent fonctionner avec des intensités compatibles :

- Dispositifs lumineux d'approche ;
- Feux de bord de piste ;
- Feux de seuil de piste ;
- Feux d'extrémité de piste ;
- Feux d'axe de piste ;
- Feux de zone de toucher des roues ;
- Feux axiaux de voie de circulation.

5.3.1.11 Sur le périmètre et à l'intérieur de l'ellipse définissant le faisceau principal dans l'Appendice 2, Figures A2-1 à A2-10, la valeur d'intensité maximale ne doit pas être supérieure à trois fois la valeur d'intensité minimale mesurée selon les indications de l'Appendice 2 (voir la Note 2 des notes communes aux Figures A2-1 à A2-11).

5.3.1.12 Sur le périmètre et à l'intérieur du rectangle définissant le faisceau principal dans l'Appendice 2, Figures A2-12 à A2-20, la valeur d'intensité maximale ne doit pas être supérieure à trois fois la valeur d'intensité minimale mesurée selon les indications de l'Appendice 2 (voir la Note 2 des notes communes aux Figures A2-12 à A2-21).

### **5.3.2 Balisage lumineux de secours**

#### **Emploi**

5.3.2.1 Sur les aérodromes équipés d'un balisage de piste, mais ne disposant pas d'une source d'alimentation électrique auxiliaire, il doit être prévu des feux de secours satisfaisants qui peuvent être facilement installés, sur la piste principale au moins, en cas d'interruption de fonctionnement du balisage lumineux normal.

*Note. Le balisage lumineux de secours peut également servir à baliser les obstacles ou à délimiter les voies de circulation et les aires de manœuvre.*

#### **Emplacement**



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-30

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.2.2 Lorsqu'il est installé sur une piste, le balisage lumineux de secours doit être au moins conforme à la configuration exigée pour une piste avec approche à vue.

**Caractéristiques**

5.3.2.3 La couleur des feux du balisage lumineux de secours doit être conforme aux spécifications de couleur du balisage lumineux de piste. Toutefois, lorsqu'il est impossible de disposer des feux colorés pour le seuil et l'extrémité de piste, tous les feux peuvent être blanc variable ou d'une couleur aussi voisine que possible du blanc variable.

**5.3.3 Phares aéronautiques**

**Emploi**

5.3.3.1 Lorsque cela est nécessaire pour l'exploitation, tout aérodrome destiné à être utilisé de nuit doit être doté d'un phare d'aérodrome ou d'un phare d'identification.

5.3.3.2 Pour déterminer si un phare est nécessaire, on doit tenir compte des exigences de la circulation aérienne à l'aérodrome, de caractéristiques facilement repérables de l'aérodrome par rapport à son environnement et de l'installation d'autres aides visuelles et non visuelles qui facilitent la localisation de l'aérodrome.

**Phare d'aérodrome**

5.3.3.3 Tout aérodrome destiné à être utilisé de nuit doit être doté d'un phare d'aérodrome si l'une ou plusieurs des conditions suivantes se présentent :

- a) Les aéronefs naviguent essentiellement à vue ;
- b) La visibilité est souvent réduite ; ou
- c) Du fait des lumières ou du relief environnants, l'aérodrome est difficile à repérer en vol.

**Emplacement**

5.3.3.4 Le phare d'aérodrome doit être placé sur l'aérodrome même ou dans son voisinage immédiat dans une zone à faible éclairage de fond.

5.3.3.5 L'emplacement du phare doit être choisi de manière que le phare ne soit pas masqué par des objets dans des directions importantes, et qu'il n'éblouisse pas les pilotes pendant l'approche.

**Caractéristiques**

5.3.3.6 Le phare d'aérodrome doit émettre des éclats colorés alternant avec des éclats blancs, ou des éclats blancs seulement. La fréquence de l'ensemble des éclats doit être de 20 à 30 à la minute. Le cas échéant, les éclats colorés émis par les phares doivent être verts pour les aérodromes terrestres, et jaunes pour les hydroaérodromes. S'il s'agit d'un aérodrome mixte (aérodrome terrestre et hydroaérodrome), les éclats colorés doivent être, le cas échéant, de la couleur correspondant à la section de l'aérodrome désignée comme installation principale.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-31

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.3.7 La lumière du phare doit être visible sous tous les angles en azimut. Sa répartition en site doit s'étendre d'un angle d'au plus 1° jusqu'à un angle dont la valeur est suffisante pour assurer le guidage à l'angle de site maximal pour lequel le phare est destiné à être utilisé, et l'intensité efficace de l'éclat ne doit pas être inférieure à 2 000 cd.

*Note. Aux emplacements où l'on ne peut éviter un niveau élevé d'éclairage ambiant, il peut être nécessaire de multiplier l'intensité efficace de l'éclat par un facteur pouvant atteindre 10.*

#### **Phare d'identification**

##### **Emploi**

5.3.3.8 Un phare d'identification doit être installé sur un aérodrome destiné à être utilisé de nuit et qui ne peut être identifié facilement en vol par d'autres moyens.

##### **Emplacement**

5.3.3.9 Le phare d'identification doit être installé sur l'aérodrome même dans une zone à faible éclairage de fond.

5.3.3.10 L'emplacement du phare doit être choisi de manière que le phare ne soit pas masqué par des objets dans des directions importantes, et qu'il n'éblouisse pas les pilotes pendant l'approche.

##### **Caractéristiques**

5.3.3.11 Sur un aérodrome terrestre, un phare d'identification doit émettre sur 360° en azimut. Sa répartition en site s'étendra d'un angle d'au plus 1° jusqu'à un angle dont la valeur est suffisante pour assurer le guidage à l'angle de site maximal pour lequel le phare est destiné à être utilisé, et l'intensité efficace de l'éclat ne doit pas être inférieure à 2 000 cd.

*Note. Aux emplacements où l'on ne peut éviter un niveau élevé d'éclairage ambiant, il peut être nécessaire de multiplier l'intensité efficace de l'éclat par un facteur pouvant atteindre 10.*

5.3.3.12 Un phare d'identification doit émettre des éclats verts à un aérodrome terrestre et des éclats jaunes à un hydroaérodrome.

5.3.3.13 Les lettres d'identification sont transmises en code morse international.

5.3.3.14 La vitesse d'émission doit être de six à huit mots à la minute, la durée correspondante des points du code morse allant de 0,15 à 0,20 s par point.

#### **5.3.4 Dispositifs lumineux d'approche**

##### **Emploi**

5.3.4.1 Emploi

A. Pistes à vue



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-32

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Partout où cette installation est matériellement possible, un dispositif lumineux d'approche simplifié répondant aux spécifications des § 5.3.4.2 à 5.3.4.9 doit être installé, sur une piste à vue affectée du chiffre de code 3 ou 4 et destinée à être utilisée de nuit, à moins que la piste ne soit utilisée que dans des conditions de bonne visibilité et qu'un guidage suffisant soit assuré par d'autres aides visuelles.

*Note. Un dispositif lumineux d'approche simplifié peut aussi fournir un guidage visuel de jour.*

**B. Pistes avec approche classique**

Partout où cette installation est matériellement possible, les pistes avec approche classique seront dotées d'un dispositif lumineux d'approche simplifié répondant aux spécifications des § 5.3.4.2 à 5.3.4.9, à moins que la piste ne soit utilisée que dans des conditions de bonne visibilité ou qu'un guidage suffisant soit assuré par d'autres aides visuelles.

*Note. Il est souhaitable d'envisager soit l'installation d'un dispositif lumineux d'approche de précision de catégorie I, soit l'addition d'un dispositif lumineux de guidage vers la piste.*

**C. Pistes avec approche de précision de catégorie I**

Partout où cette installation est matériellement possible, les pistes avec approche de précision de catégorie I doivent être dotées d'un dispositif lumineux d'approche de précision, catégorie I, répondant aux spécifications des § 5.3.4.10 à 5.3.4.21.

**D. Pistes avec approche de précision de catégories II et III**

Les pistes avec approche de précision de catégorie II ou III doivent être dotées d'un dispositif lumineux d'approche de précision, catégories II et III, répondant aux spécifications des § 5.3.4.22 à 5.3.4.39.

**Dispositif lumineux d'approche simplifié**

**Emplacement**

5.3.4.2 Un dispositif lumineux d'approche simplifié doit être constitué par une rangée de feux disposée dans le prolongement de l'axe de piste et s'étendant si possible sur une distance d'au moins 420 m à partir du seuil et par une barre transversale de feux de 18 m ou 30 m de longueur, située à 300 m du seuil.

5.3.4.3 Les feux formant la barre transversale doivent être en ligne droite suivant une horizontale, perpendiculairement au prolongement de l'axe de piste et symétriquement par rapport à celui-ci. Les feux de la barre transversale doivent être espacés de façon à produire un effet linéaire ; toutefois, quand on utilise une barre transversale de 30 m, des vides peuvent être ménagés de part et d'autre de la ligne axiale. Ces vides ne doivent pas excéder une valeur minimale compatible avec les besoins locaux, et aucun d'eux ne doit dépasser 6 m.

*Note 1. L'espacement utilisé couramment entre deux feux successifs de la barre transversale varie de 1 m à 4 m. On peut ménager des vides de part et d'autre de l'axe pour améliorer le guidage en azimuth*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-33

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*dans le cas d'approches effectuées avec un certain écart latéral et pour faciliter les évolutions des véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie.*

5.3.4.4 Les feux de la ligne axiale doivent être espacés de 60 m ; toutefois, pour améliorer le guidage, l'intervalle peut être réduit à 30 m. Le feu situé le plus en aval doit être placé à 60 m ou à 30 m du seuil suivant l'intervalle ménagé entre les feux axiaux.

5.3.4.5 S'il est matériellement impossible de disposer la ligne axiale sur une distance de 420 m à partir du seuil, cette ligne devrait s'étendre sur 300 m de manière à atteindre la barre transversale. S'il est impossible d'adopter cette disposition, les feux de la ligne axiale doivent être disposés sur la plus grande distance possible, chaque feu de la ligne axiale étant alors constitué par une barrette d'au moins 3 m de longueur. Le dispositif d'approche doit avoir une barre transversale à 300 m du seuil, une barre transversale supplémentaire doit être installée à 150 m du seuil.

5.3.4.6 Le dispositif doit être situé aussi près que possible du plan horizontal passant par le seuil ; toutefois :

- a) Aucun objet autre qu'une antenne d'azimut ILS ou MLS ne doit faire saillie au-dessus du plan des feux d'approche jusqu'à une distance de 60 m de la ligne axiale du dispositif ;
- b) Aucun feu qui n'est pas situé dans la partie centrale d'une barre transversale ou d'une barrette axiale (non à leurs extrémités) ne doit être masqué pour un aéronef en approche.

Toute antenne d'azimut ILS ou MLS qui fait saillie au-dessus du plan des feux doit être considérée comme un obstacle, être balisée et être dotée d'un feu d'obstacle.

**Caractéristiques**

5.3.4.7 Les feux d'un dispositif lumineux d'approche simplifié doivent être des feux fixes dont la couleur permet de distinguer aisément le dispositif des autres feux aéronautiques à la surface et, des lumières étrangères au dispositif. Chaque feu de la ligne axiale doit être constitué par :

- a) Une source lumineuse ponctuelle, ou
- b) Une barrette de sources lumineuses d'au moins 3 m de longueur.

*Note 1. Lorsque la barrette prévue à l'alinéa b) est formée de sources lumineuses à peu près ponctuelles, un espacement de 1,5 m entre feux adjacents de la barrette s'est révélé satisfaisant.*

*Note 2. Si l'on prévoit que le dispositif lumineux d'approche simplifié sera transformé en un dispositif lumineux d'approche de précision, il peut être préférable d'utiliser des barrettes de 4 m de longueur.*

*Note 3. Aux endroits où l'identification du dispositif lumineux d'approche simplifié est difficile de nuit du fait de la présence de lumières environnantes, ce problème peut être résolu en installant des feux à éclats successifs dans la partie extérieure du dispositif.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-34

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.4.8 Lorsqu'ils sont installés sur une piste à vue, les feux doivent être visibles dans tous les azimuts nécessaires à un pilote sur le parcours de base et pendant l'approche finale. L'intensité des feux doit être suffisante dans toutes les conditions de visibilité et de luminosité ambiante pour lesquelles le dispositif a été installé.

5.3.4.9 Lorsqu'ils sont installés sur une piste avec approche classique, les feux doivent être visibles dans tous les azimuts nécessaires au pilote d'un aéronef qui, en approche finale, ne s'écarte pas à l'excès de la trajectoire définie par l'aide non visuelle. Ces feux doivent être conçus de manière à assurer de jour comme de nuit le guidage dans les conditions les plus défavorables de visibilité et de luminosité ambiante pour lesquelles le dispositif doit rester utilisable.

**Dispositif lumineux d'approche de précision, catégorie I Emplacement**

5.3.4.10 Le dispositif lumineux d'approche de précision, catégorie I, doit être constitué par une rangée de feux disposée dans le prolongement de l'axe de piste et s'étendant sur une distance de 900 m à partir du seuil de piste, et par une barre transversale de feux de 30 m de longueur, située à 300 m du seuil de piste.

*Note. L'installation d'un dispositif lumineux d'approche d'une longueur inférieure à 900 m peut avoir pour conséquence des restrictions opérationnelles de l'emploi de la piste.*

5.3.4.11 Les feux formant la barre transversale seront en ligne droite suivant une horizontale, perpendiculairement au prolongement de l'axe de piste et symétriquement par rapport à celui-ci. Les feux de la barre transversale doivent être espacés de façon à produire un effet linéaire ; toutefois, des vides peuvent être ménagés de part et d'autre de la ligne axiale. Ces vides ne doivent pas excéder une valeur minimale compatible avec les besoins locaux, et aucun d'eux ne dépassera 6 m.

*Note 1. L'espacement utilisé couramment entre deux feux successifs de la barre transversale varie de 1 m à 4 m. On peut ménager des vides de part et d'autre de l'axe pour améliorer le guidage en azimut dans le cas d'approches effectuées avec un certain écart latéral et pour faciliter les évolutions des véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie.*

5.3.4.12 Les feux de la ligne axiale seront espacés de 30 m, le feu situé le plus près du seuil étant placé à 30 m du seuil.

5.3.4.13 Le dispositif doit être situé aussi près que possible du plan horizontal passant par le seuil ; toutefois :

- a) Aucun objet autre qu'une antenne d'azimut ILS ou MLS ne doit faire saillie au-dessus du plan des feux d'approche jusqu'à une distance de 60 m de la ligne axiale du dispositif ;
- b) Aucun feu qui n'est pas situé dans la partie centrale d'une barre transversale ou d'une barrette axiale (non à leurs extrémités) ne doit être masqué pour un aéronef en approche.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-35

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Toute antenne d'azimut ILS ou MLS qui fait saillie au-dessus du plan des feux doit être considérée comme un obstacle, être balisée et être dotée d'un feu d'obstacle.

**Caractéristiques**

5.3.4.14 Les feux de ligne axiale et de barre transversale d'un dispositif lumineux d'approche de précision, catégorie I, doivent être des feux fixes de couleur blanc variable. À chaque position de feu de la ligne axiale, il doit y avoir :

- a) Une source lumineuse ponctuelle, sur les 300 derniers mètres (pour le pilote en approche), une source lumineuse double, sur les 300 m intermédiaires, et une source lumineuse triple, sur les 300 premiers mètres de la ligne axiale, afin de fournir les indications de distance ; ou
- b) Une barrette.

5.3.4.15 Là où il peut être démontré que le niveau de fonctionnement des feux d'approche est celui qui est spécifié au § 10.4.10 comme objectif d'entretien, à chaque position de feu de la ligne axiale, il doit y avoir :


- a) Une source lumineuse ponctuelle ; ou
- b) Une barrette.

5.3.4.16 Les barrettes doivent avoir une longueur d'au moins 4 m. Lorsque les barrettes se composent de sources lumineuses quasi ponctuelles, les feux doivent être uniformément espacés de 1,5 m au plus.

5.3.4.17 Lorsque la ligne axiale est constituée par les barrettes décrites aux § 5.3.4.14, alinéa b), ou 5.3.4.15, alinéa b), chaque barrette doit être complétée par un feu à éclat sauf si ce balisage est jugé inutile eu égard aux caractéristiques du dispositif et à la nature des conditions météorologiques.

5.3.4.18 Chacun des feux à éclats décrits au § 5.3.4.17 doit émettre deux éclats par seconde, en commençant par les premiers feux du dispositif et en continuant successivement dans la direction du seuil jusqu'au dernier feu. Le circuit électrique doit être conçu de manière que ces feux puissent être commandés indépendamment des autres feux du dispositif lumineux d'approche.

5.3.4.19 Si l'élément de la rangée axiale est formé par les feux décrits aux § 5.3.4.14, alinéa a), ou 5.3.4.15, alinéa a), on doit disposer, en plus de la barre transversale placée à 300 m du seuil, des barres transversales supplémentaires à 150 m, 450 m, 600 m et 750 m du seuil. Les feux formant chaque barre transversale doivent être disposés autant que possible en ligne droite suivant une horizontale, perpendiculairement au prolongement de l'axe de piste et symétriquement par rapport à celui-ci. Les feux doivent être espacés de façon à produire un effet linéaire ; toutefois, des vides peuvent être ménagés de part et d'autre de la ligne axiale. Ces vides ne doivent pas excéder une

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p><b>RANT 14 – PART 1</b></p> <p><b>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</b></p>	<p>Page : V-36</p> <p>Révision : 01 Date : 30/06/2026</p>
--	--	---

valeur minimale compatible avec les besoins locaux et aucun d'eux ne dépassera 6 m.

5.3.4.20 Lorsque les barres transversales supplémentaires décrites au § 5.3.4.19 sont incorporées au dispositif, les feux extrêmes des barres transversales doivent être disposés sur deux droites qui sont parallèles à la rangée axiale ou qui convergent sur l'axe de piste à 300 m du seuil.

5.3.4.21 Les feux doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-1.

**Dispositif lumineux d'approche de précision, catégories II et III Emplacement**

5.3.4.22 Le dispositif doit être constitué par une rangée de feux disposée dans le prolongement de l'axe de piste et s'étendant, si possible, sur une distance de 900 m à partir du seuil de piste. En outre, le dispositif doit comporter deux rangées latérales de feux, d'une longueur de 270 m à partir du seuil, et deux barres transversales, une située à 150 m et l'autre à 300 m du seuil, comme l'indique la Figure 5-14. Là où il peut être démontré que le niveau de fonctionnement des feux d'approche est celui qui est spécifié au § 10.4.7 comme objectif d'entretien, le dispositif peut comporter deux rangées latérales de feux, d'une longueur de 240 m à partir du seuil, et deux barres transversales, une située à 150 m et l'autre à 300 m du seuil, comme l'indique la Figure 5-15.

*Note. La longueur de 900 m est fondée sur la nécessité d'assurer un guidage pour l'exploitation dans les conditions de catégories I, II et III. Des dispositifs de longueur réduite peuvent permettre l'exploitation dans les conditions de catégories II et III mais ils risquent d'imposer des limitations à l'exploitation de catégorie I.*

5.3.4.23 Les feux de la ligne axiale doivent être espacés de 30 m, les feux les plus proches étant situés à 30 m du seuil.

5.3.4.24 Les feux formant les barrettes latérales doivent être placés de chaque côté de la ligne axiale et leur espacement longitudinal doit être égal à celui des feux axiaux, le feu le plus proche étant situé à 30 m du seuil. Là où il peut être démontré que le niveau de fonctionnement des feux d'approche est celui qui est spécifié au § 10.4.7 comme objectif d'entretien, les feux formant les rangées latérales peuvent être placés de chaque côté de la ligne axiale avec un espacement longitudinal de 60 m, le feu le plus proche étant situé à 60 m du seuil. L'espacement latéral (ou voie) entre les feux de la rangée latérale les plus proches de l'axe ne doit être ni inférieur à 18 m ni supérieur à 22,5 m ; il doit être, de préférence, égal à 18 m et, de toute façon, égal à celui des feux de la zone de toucher des roues.

5.3.4.25 La barre transversale disposée à 150 m du seuil doit combler les intervalles qui séparent les feux axiaux des feux de la rangée latérale.

5.3.4.26 La barre transversale disposée à 300 m du seuil doit s'étendre de chaque côté des feux axiaux jusqu'à 15 m de la ligne axiale.

5.3.4.27 Lorsque les feux de la ligne axiale situés à plus de 300 m du seuil sont constitués par les feux prescrits aux § 5.3.4.31, alinéa b), ou 5.3.4.32, alinéa b), des barres transversales



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-37

Révision : 01  
Date : 30/06/2026


supplémentaires doivent être installées à 450 m, à 600 m et à 750 m du seuil.

5.3.4.28 Lorsque des barres transversales supplémentaires décrites au § 5.3.4.27 sont incorporées au dispositif, les feux extrêmes de ces barres doivent être disposés sur deux droites parallèles à la ligne axiale ou convergeant sur l'axe de piste à 300 m du seuil.

5.3.4.29 Le dispositif doit être situé aussi près que possible du plan horizontal passant par le seuil ; toutefois :

- a) Aucun objet autre qu'une antenne d'azimut ILS ou MLS ne doit faire saillie au-dessus du plan des feux d'approche jusqu'à une distance de 60 m de la ligne axiale du dispositif ;
- b) Aucun feu qui n'est pas situé dans la partie centrale d'une barre transversale ou d'une barrette axiale (non à leurs extrémités) ne doit être masqué pour un aéronef en approche.

Toute antenne d'azimut ILS ou MLS qui fait saillie au-dessus du plan des feux doit être considérée comme un obstacle, être balisée et être dotée d'un feu d'obstacle.

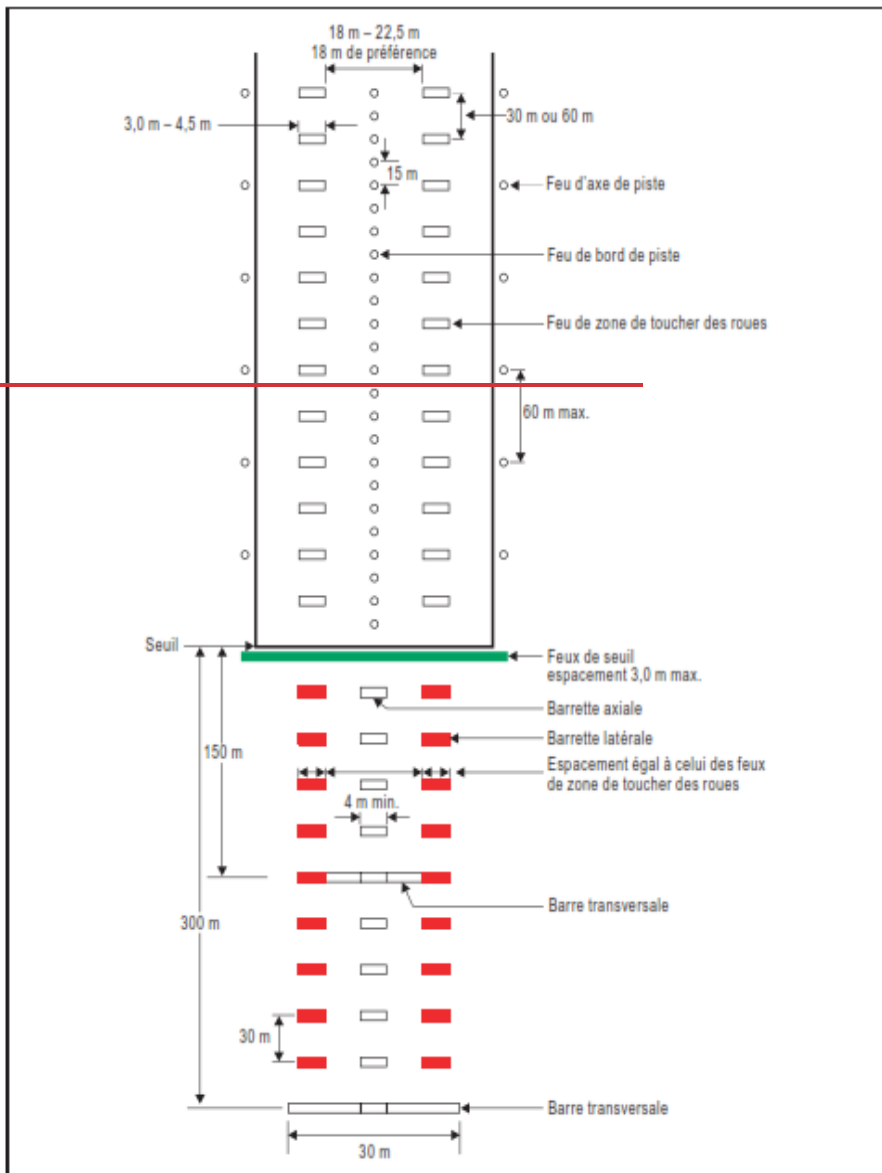

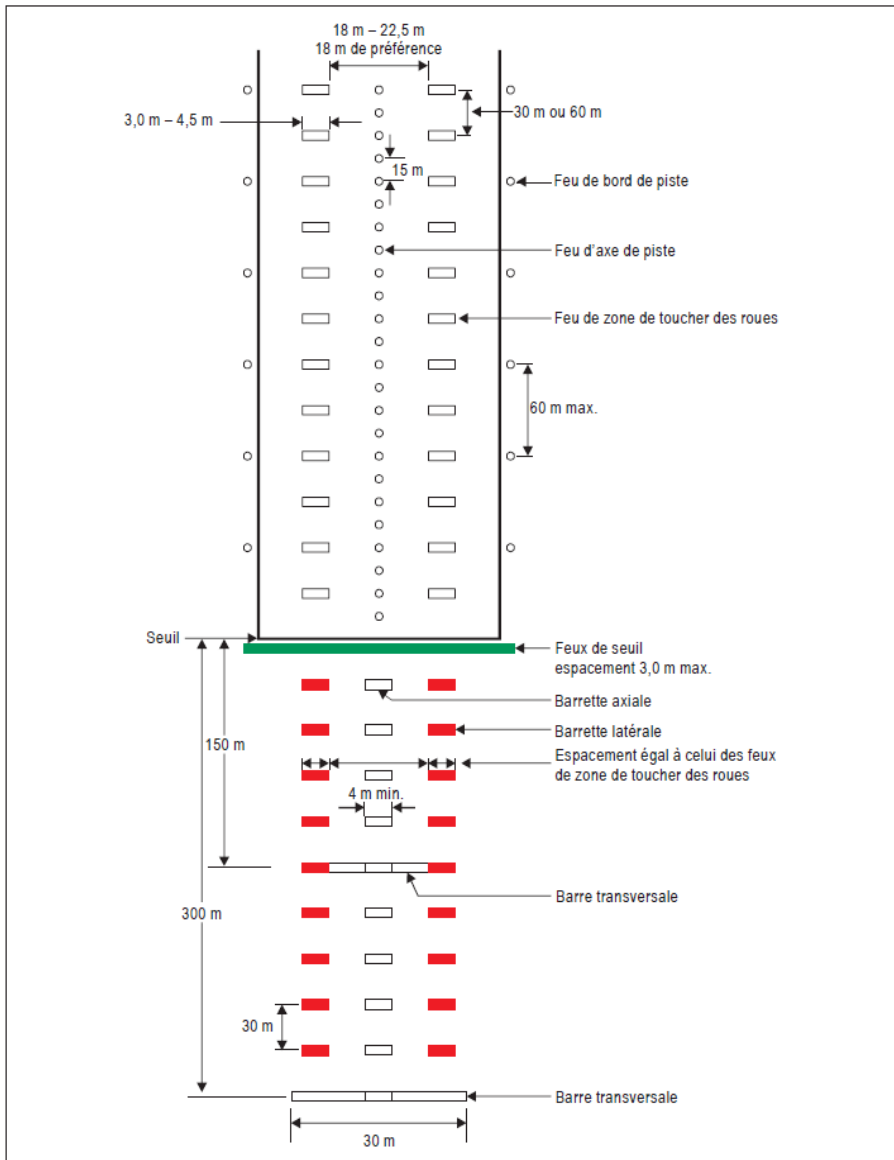


Figure 5-14. Balisage lumineux de la piste et des 300 derniers mètres de l'approche pour les pistes avec approche de précision des catégories II et III




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-40

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

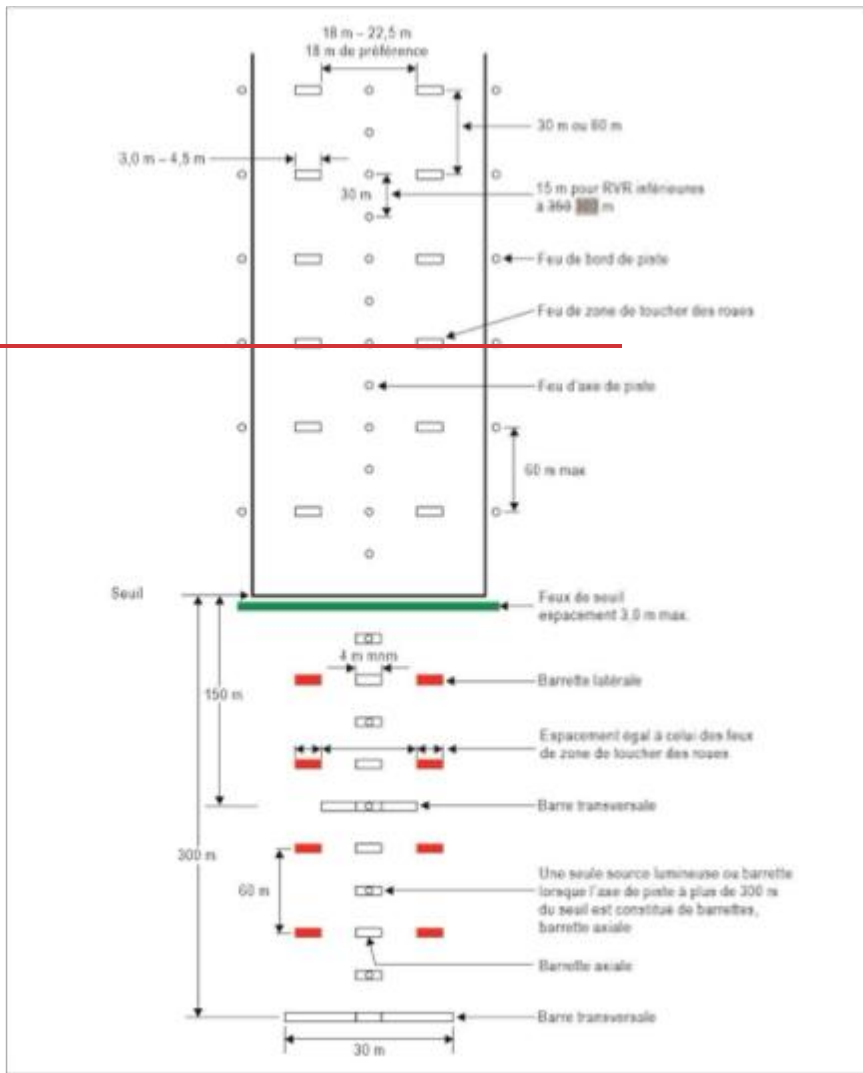

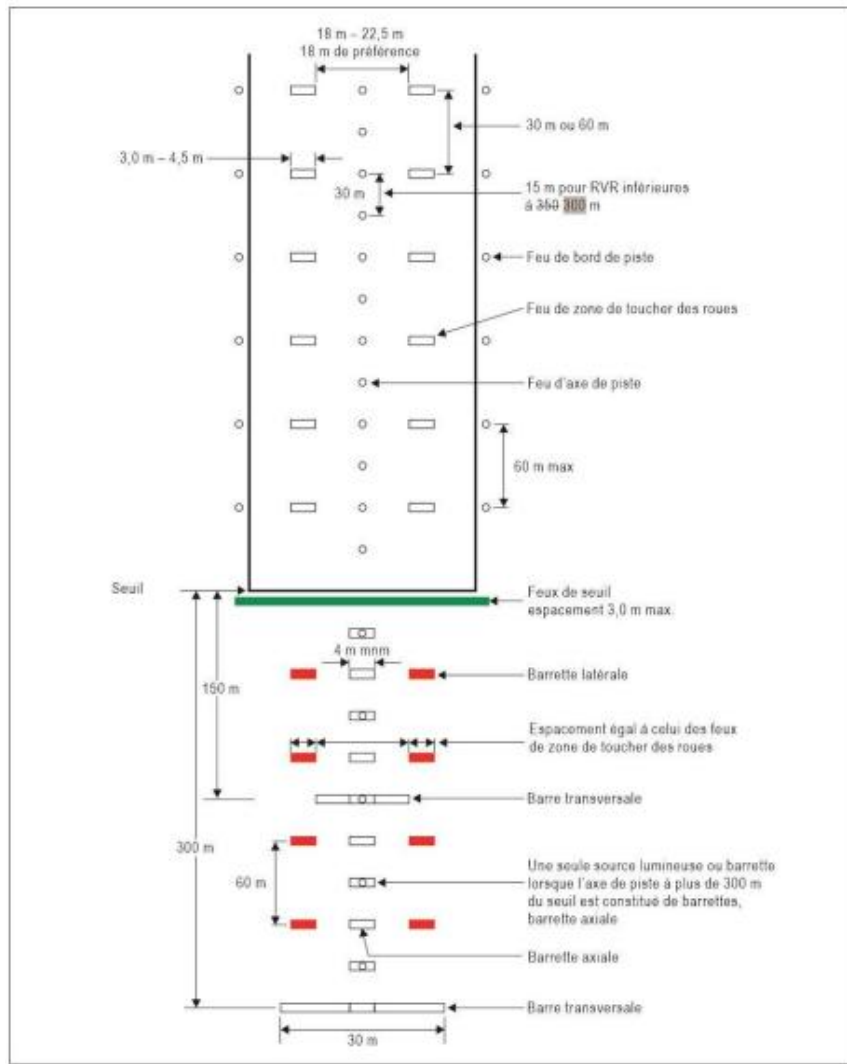


Figure 5-15. Balisage lumineux de la piste et des 300 derniers mètres de l'approche pour les pistes avec approche de précision des catégories II et III quand le niveau de fonctionnement spécifié comme objectif d'entretien au Chapitre 10 peut être démontré

#### Caractéristiques

5.3.4.30 Les 300 derniers mètres de la ligne axiale d'un dispositif lumineux d'approche de précision, catégories II et III (c'est-à-dire les 300 premiers mètres à partir du seuil), doivent se composer de



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-42

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

barrettes blanc variable. Si le seuil est décalé de 300 m ou davantage, la ligne axiale doit être composée de sources lumineuses ponctuelles blanc variable. Lorsque le niveau de fonctionnement des feux d'approche est celui qui est spécifié au § 10.4.7 comme objectif d'entretien, les 300 derniers mètres (c'est-à-dire les 300 premiers mètres à partir du seuil) de la ligne axiale d'un dispositif lumineux d'approche de précision, catégories II et III, se composent :

- a) De barrettes, lorsque l'axe au-delà de 300 m du seuil se compose de barrettes du type décrit au § 5.3.4.32, alinéa a) ; ou
- b) De sources lumineuses ponctuelles et de barrettes en alternance, lorsque l'axe au-delà de 300 m du seuil se compose de sources lumineuses ponctuelles du type décrit au § 5.3.4.32, alinéa b), la source lumineuse ponctuelle et la barrette la plus à l'intérieur étant situées, la première à 30 m, la seconde à 60 m du seuil ; ou
- c) De sources lumineuses ponctuelles lorsque le seuil est décalé de 300 m ou plus ;

tous les feux devant être blanc variable.

5.3.4.31 Au-delà de 300 m du seuil, chaque position de feu de la ligne axiale doit être occupée par :

- a) Une barrette semblable à celles qui sont utilisées sur les 300 derniers mètres ; ou
- b) Deux sources lumineuses, sur les 300 m intermédiaires, et trois sources lumineuses, sur les 300 premiers mètres ;

tous les feux devant être blanc variable.

5.3.4.32 Là où le niveau de fonctionnement des feux d'approche est celui qui est spécifié au § 10.4.7 comme objectif d'entretien, au-delà de 300 m du seuil, chaque position de feu de la ligne axiale doit être occupée par :

- a) Une barrette ; ou
- b) Une source lumineuse ponctuelle ;

tous les feux devant être blanc variable.

5.3.4.33 Les barrettes doivent avoir une longueur d'au moins 4 m. Lorsque les barrettes se composent de sources lumineuses quasi ponctuelles, les feux seront uniformément espacés de 1,5 m au plus.

5.3.4.34 Lorsque la ligne axiale, au-delà de 300 m du seuil, est constituée par les barrettes décrites aux § 5.3.4.31, alinéa a), ou 5.3.4.32, alinéa a), chaque barrette, au-delà de 300 m, devrait être complétée par un feu à éclats sauf si ce balisage est jugé inutile eu égard aux caractéristiques du dispositif et à la nature des conditions météorologiques.

5.3.4.35 Chaque feu à éclats visé au § 5.3.4.34 doit émettre deux éclats par seconde, en commençant par le feu le plus éloigné du seuil et en continuant successivement jusqu'au feu le plus proche du seuil.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-43

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Le circuit électrique doit être conçu de manière que ces feux puissent être commandés indépendamment des autres feux du dispositif lumineux d'approche.

5.3.4.36 Les rangées latérales doivent être constituées de barrettes rouges. La longueur d'une barrette de la rangée latérale et l'espacement de ses feux doivent être égaux à ceux des barrettes de la zone de toucher des roues.

5.3.4.37 Les feux des barres transversales doivent être des feux fixes blanc variable et ils doivent être uniformément espacés de 2,7 m au plus.

5.3.4.38 L'intensité des feux rouges doivent être compatibles avec celle des feux blancs.

5.3.4.39 Les feux doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figures A2-1 et A2-2.

### 5.3.5 Indicateurs visuels de pente d'approche

#### Emploi

5.3.5.1 Un indicateur visuel de pente d'approche doit être installé, que la piste soit ou non dotée d'autres aides visuelles ou d'aides non visuelles d'approche lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci-après existent :

- a) La piste est utilisée par des avions à turboréacteurs ou autres avions qui exigent un guidage analogue dans l'approche ;
- b) Le pilote d'un avion quelconque risque d'éprouver des difficultés pour évaluer son approche pour l'une des raisons suivantes :
  - 1) Guidage visuel insuffisant, par exemple au cours d'une approche de jour au-dessus d'un plan d'eau ou d'un terrain dépourvu de repères ou, pendant la nuit, par suite de l'insuffisance de sources lumineuses non aéronautiques dans l'aire d'approche ;
  - 2) Illusions d'optique dues par exemple à la configuration du terrain environnant ou à la pente de la piste ;
- c) Il existe dans l'aire d'approche des objets qui peuvent constituer un danger grave si un avion descend au-dessous de l'axe normal de descente surtout s'il n'y a pas d'aide non visuelle ou d'autre aide visuelle pour signaler ces objets ;
- d) Les caractéristiques physiques du terrain à l'une ou l'autre des extrémités de la piste présentent un danger grave en cas de prise de terrain trop courte ou trop longue ;
- e) La topographie ou les conditions météorologiques dominantes sont telles que l'avion risque d'être soumis à une turbulence anormale pendant l'approche.

5.3.5.2 Les indicateurs visuels de pente d'approche normalisés sont les suivants :

- a) Le T-VASIS et l'AT-VASIS conformes aux spécifications des § 5.3.5.6 à 5.3.5.22 ;
- b) le PAPI et l'APAPI conformes aux spécifications des § 5.3.5.23 à 5.3.5.40 ;



tels qu'ils sont représentés sur la Figure 5-16.

5.3.5.3 Un PAPI, un T-VASIS ou un AT-VASIS doit être installé lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 et qu'une ou plusieurs des conditions spécifiées au § 5.3.5.1 existent.

5.3.5.4 Le T-VASIS et l'AT-VASIS ne doivent plus être comme indicateurs visuels de pente d'approche normalisés à compter du 1er janvier 2020.

5.3.5.5 Un PAPI ou un APAPI doit être installé lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et qu'une ou plusieurs des conditions spécifiées au § 5.3.5.1 existent.

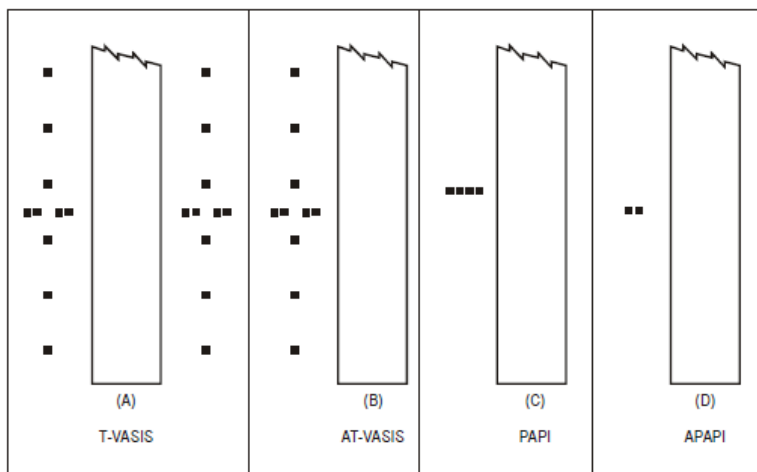


Figure 5-16. Indicateurs visuels de pente d'approche

5.3.5.6 Lorsqu'un seuil de piste est temporairement décalé par rapport à sa position normale, et que l'une ou plusieurs des conditions spécifiées au § 5.3.5.1 existent, il doit être installé un PAPI ; toutefois, lorsque le chiffre de code de la piste est 1 ou 2, on pourra installer un APAPI.

#### **T-VASIS et AT-VASIS Description**

5.3.5.7 Le T-VASIS doit être constitué par vingt ensembles lumineux disposés symétriquement par rapport à l'axe de la piste pour former deux barres de flanc composées de quatre ensembles lumineux chacune, coupées perpendiculairement en leur milieu par des lignes longitudinales de six feux comme le montre la Figure 5-17.

5.3.5.8 L'AT-VASIS doit être constitué par dix ensembles lumineux disposés sur un côté de la piste pour former une seule barre de flanc composée de quatre ensembles lumineux et coupée perpendiculairement en son milieu par une ligne longitudinale de six feux.

5.3.5.9 Les ensembles lumineux doivent être construits et disposés de manière qu'un pilote dont



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-45

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

l'avion se trouve :

- a) Au-dessus de la pente d'approche, voie en blanc les barres de flanc ainsi qu'un, deux ou trois feux indiquant « descendez », le nombre de feux indiquant « descendez » étant d'autant plus grand que l'avion se trouve plus au-dessus de la pente d'approche ;
- b) Sur la pente d'approche, voie les barres de flanc en blanc ;
- c) Au-dessous de la pente d'approche, voie en blanc les barres de flanc ainsi qu'un, deux ou trois feux indiquant « montez », le nombre de feux indiquant « montez » étant d'autant plus grand que l'avion se trouve plus au-dessous de la pente d'approche et, lorsque l'avion est bien au-dessous de la pente d'approche, voie les barres de flanc et les trois feux « montez » en rouge.

Lorsqu'on se trouve sur la pente d'approche ou au-dessus, aucune lumière provenant des ensembles lumineux « montez » ne doit être visible ; lorsqu'on se trouve sur la pente d'approche ou au-dessous, aucune lumière provenant des ensembles lumineux « descendez » ne doit être visible.

#### **Emplacement**

5.3.5.10 Les ensembles lumineux doivent être placés comme il est indiqué sur la Figure 5-17, sous réserve des tolérances d'installation spécifiées.

*Note. Le T-VASIS sera implanté de telle façon que, pour une pente d'approche de 3° et une hauteur nominale des yeux du pilote au-dessus du seuil de 15 m (voir § 5.3.5.6 et 5.3.5.19), la hauteur des yeux du pilote au-dessus du seuil se situe entre 13 m et 17 m lorsque seuls les feux de barre de flanc sont visibles. S'il y a lieu d'augmenter la hauteur des yeux du pilote au-dessus du seuil (pour assurer une marge suffisante entre les roues et le seuil), l'approche peut être exécutée de manière qu'un ou plusieurs feux « descendez » demeurent visibles. La distance verticale entre les yeux du pilote et le seuil se trouve alors approximativement égale aux valeurs ci-après :*

- Feux de barre de flanc et un feu « descendez » visibles de 17 m à 22 m
- Feux de barre de flanc et deux feux « descendez » visibles de 22 m à 28 m
- Feux de barre de flanc et trois feux « descendez » visibles de 28 m à 54 m

#### **Caractéristiques des ensembles lumineux**

5.3.5.11 Les dispositifs doivent convenir à l'exploitation tant de jour que de nuit.

5.3.5.12 Le faisceau lumineux de chaque ensemble doit être largement étalé en azimut dans le sens de l'approche. Les ensembles de la barre de flanc émettront un faisceau de lumière blanche qui s'étend en site de 1°54' jusqu'à 6° et un faisceau de lumière rouge qui s'étend en site de 0° jusqu'à 1°54'. Les ensembles « descendez » doivent émettre un faisceau blanc dont la limite supérieure en site est de 6° et la limite inférieure sensiblement égale à l'angle d'approche où il est brusquement occulté. Les



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-46

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

ensembles « montez » doivent émettre un faisceau blanc dont la limite supérieure en site est approximativement égale à l'angle d'approche et la limite inférieure doit être de  $1^{\circ}54'$ , ainsi qu'un faisceau rouge au-dessous de  $1^{\circ}54'$ . La limite supérieure en site du faisceau rouge des ensembles de barre de flanc et des ensembles « montez » peut-être augmentée pour se conformer aux dispositions du § 5.3.5.21.

5.3.5.13 La répartition de l'intensité lumineuse des ensembles « montez » et « descendez » et des ensembles constituant la barre de flanc doit être conforme aux indications de l'Appendice 2, Figure A2-22.

5.3.5.14 Pour un observateur situé à une distance d'au moins 300 m, le passage du rouge au blanc, dans le plan vertical, doit se produire dans un secteur ayant une ouverture en site ne dépassant pas  $15'$ .

5.3.5.15 Au maximum d'intensité, la lumière rouge doit avoir une coordonnée Y ne dépassant pas 0,320.

5.3.5.16 Un réglage convenable de l'intensité doit être prévu pour permettre d'adapter l'intensité aux conditions ambiantes et éviter d'éblouir le pilote au cours de l'approche et de l'atterrissage.

5.3.5.17 Les ensembles lumineux constituant la barre de flanc et les ensembles qui constituent les paires de feux correspondant au même signal « montez » ou « descendez » doivent être montés de manière à apparaître au pilote en approche sous forme d'une ligne sensiblement horizontale. Les ensembles doivent être placés aussi bas que possible et frangibles.

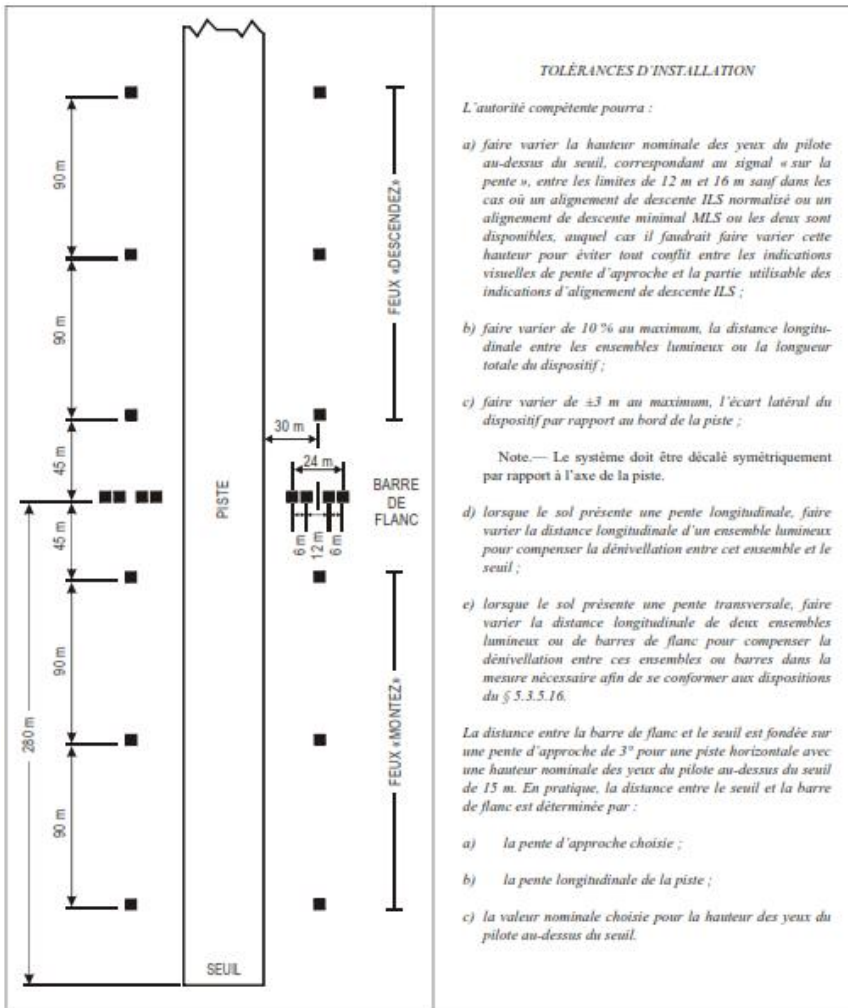


Figure 5-17. Emplacement des ensembles lumineux du T-VASIS

5.3.5.18 Les ensembles lumineux doivent être conçus de telle façon que l'eau de condensation, la poussière, etc., qui peuvent se déposer sur les surfaces réfléchissantes ou sur l'optique gênent le moins possible le fonctionnement du dispositif et n'influent en aucun cas sur le calage en site des faisceaux ou sur le contraste entre les faisceaux rouges et les faisceaux blancs. Ils doivent être également conçus de façon que les fentes risquent le moins possible d'être entièrement ou partiellement obstruées par la neige ou la glace, lorsque ces phénomènes météorologiques peuvent



se produire.

#### **Pente d'approche et calage angulaire en site des faisceaux lumineux**

5.3.5.19 La pente d'approche doit convenir aux avions qui exécutent l'approche.

5.3.5.20 Lorsque la piste sur laquelle un T-VASIS est installé est équipée d'un ILS ou d'un MLS ou des deux, l'emplacement et le calage en site des ensembles lumineux doivent être déterminés de telle manière que la pente d'approche visuelle soit aussi proche que possible de l'alignement de descente de l'ILS ou de l'alignement de descente minimal du MLS ou de l'un et l'autre, selon le cas.

5.3.5.21 Le calage angulaire en site des faisceaux lumineux des barres de flanc doit être le même des deux côtés de la piste. La limite supérieure en site du faisceau de l'ensemble lumineux « montez » le plus proche de chaque barre de flanc doit être la même que la limite inférieure en site du faisceau de l'ensemble lumineux « descendez » le plus proche de chaque barre de flanc, et doit correspondre à la pente d'approche. La limite supérieure d'occultation des faisceaux des ensembles « montez » diminue de 5' d'arc en site, d'un ensemble à l'autre, à mesure qu'on s'éloigne de la barre de flanc. La limite inférieure d'occultation des faisceaux des ensembles « descendez » augmente de 7' d'arc en site, d'un ensemble à l'autre, à mesure qu'on s'éloigne de la barre de flanc (voir Figure 5-18).

5.3.5.22 Le calage angulaire en site de la limite supérieure des faisceaux de lumière rouge de la barre de flanc et des ensembles « montez » sera tel qu'un avion en approche dont le pilote voit la barre de flanc et trois ensembles « montez » doit franchir tous les objets situés dans l'aire d'approche avec une marge suffisante si aucun de ces feux n'a été vu en rouge.

5.3.5.23 L'ouverture en azimut du faisceau lumineux doit être réduite de façon appropriée lorsqu'il est établi qu'un objet situé à l'extérieur de la surface de protection du dispositif contre les obstacles, mais à l'intérieur des limites latérales du faisceau, fait saillie au-dessus de la surface de protection contre les obstacles et lorsqu'une étude aéronautique indique que cet objet peut compromettre la sécurité de l'exploitation. L'ouverture en azimut doit être donc réduite de manière que l'objet demeure à l'extérieur des limites du faisceau lumineux.

*Note. Voir les § 5.3.5.41 à 5.3.5.45 concernant la surface correspondante de protection contre les obstacles.*

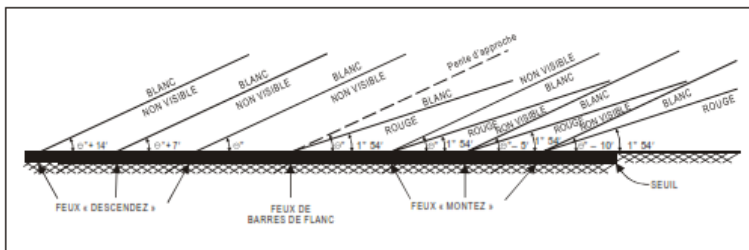




Figure 5-18. T-VASIS et AT-VASIS— Faisceaux lumineux et calage angulaire en site.

### **PAPI et APAPI**

#### **Description**

5.3.5.24 Le dispositif PAPI doit être constitué par une barre de flanc formée de quatre ensembles lumineux à transition franche, à lampes multiples (ou à lampes individuelles groupées par paires), également espacés. Il doit être situé sur le côté gauche de la piste à moins que cette disposition ne soit physiquement impossible.

*Note. Lorsqu'une piste est utilisée par des aéronefs qui exigent un guidage visuel en roulis non assuré par d'autres moyens extérieurs, il est possible d'installer une deuxième barre de flanc de l'autre côté de la piste.*

5.3.5.25 Le dispositif APAPI doit être constitué par une barre de flanc formée de deux ensembles lumineux à transition franche, à lampes multiples (ou à lampes individuelles groupées par paires). Il doit être situé sur le côté gauche de la piste à moins que cette disposition ne soit physiquement impossible.

*Note. Lorsqu'une piste est utilisée par des aéronefs qui exigent un guidage visuel en roulis non assuré par d'autres moyens extérieurs, il est possible d'installer une deuxième barre de flanc de l'autre côté de la piste.*

5.3.5.26 La barre de flanc d'un PAPI doit être construite et disposée de manière qu'un pilote qui exécute une approche et dont l'avion se trouve :

- a) Sur la pente d'approche ou tout près de celle-ci, voie les deux ensembles les plus rapprochés de la piste en rouge et les deux ensembles les plus éloignés de la piste en blanc ;
- b) Au-dessus de la pente d'approche, voie l'ensemble le plus rapproché de la piste en rouge et les trois ensembles les plus éloignés de la piste en blanc ; et plus au-dessus, voie tous les ensembles en blanc ;
- c) Au-dessous de la pente d'approche, voie les trois ensembles les plus rapprochés de la piste en rouge et l'ensemble le plus éloigné de la piste en blanc ; et plus au-dessous, voie tous les ensembles en rouge.

5.3.5.27 La barre de flanc d'un APAPI doit être construite et disposée de manière qu'un pilote qui exécute une approche et dont l'avion se trouve :

- a) Sur la pente d'approche ou tout près de celle-ci, voie l'ensemble le plus rapproché de la piste en rouge et l'ensemble le plus éloigné de la piste en blanc ;
- b) Au-dessus de la pente d'approche, voie les deux ensembles en blanc ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : V-50

Révision : 01  
Date : 30/06/2026


c) Au-dessous de la pente d'approche, voir les deux ensembles en rouge.


### Emplacement

5.3.5.28 Les ensembles lumineux doivent être placés conformément à la configuration de base illustrée à la Figure 5-19, sous réserve des tolérances d'installation spécifiées. Les ensembles lumineux constituant une barre de flanc doivent être montés de manière à former, pour le pilote d'un avion en approche, une ligne sensiblement horizontale. Les ensembles lumineux doivent être placés aussi bas que possible et frangibles.

### Caractéristiques des ensembles lumineux

5.3.5.29 Le dispositif doit convenir à l'exploitation tant de jour que de nuit.

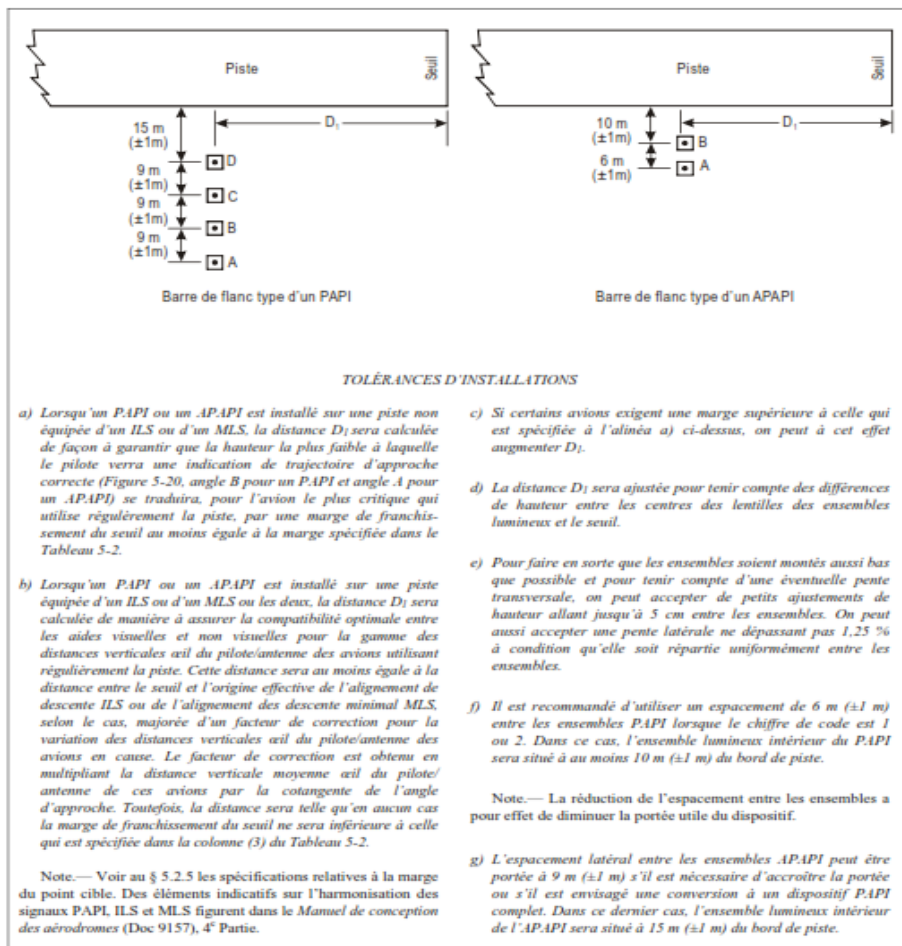

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p>RANT 14 – PART 1</p> <p>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</p>	<p>Page : V-51</p> <p>Révision : 01</p> <p>Date : 30/06/2026</p>
--	--	--

**Figure 5-19. Implantation du PAPI et de l'APAPI**

5.3.5.30 Pour un observateur situé à une distance d'au moins 300 m, le passage du rouge au blanc, dans le plan vertical, doit se produire dans un secteur ayant une ouverture en site n'excédant pas 3°.

5.3.5.31 Au maximum d'intensité, la lumière rouge doit avoir une coordonnée Y ne dépassant pas 0,320.

5.3.5.32 La répartition de l'intensité lumineuse des ensembles doit être conforme aux indications de l'Appendice 2, Figure A2-23.

5.3.5.33 Un réglage convenable de l'intensité doit être prévu pour permettre d'adapter l'intensité aux conditions ambiantes et éviter d'éblouir le pilote au cours de l'approche et de l'atterrissage.

5.3.5.34 Chaque ensemble lumineux doit être réglé en site de manière que la limite inférieure de la partie blanche du faisceau puisse être calée à un angle compris entre 1°30' et 4°30' au moins au-dessus de l'horizon.

5.3.5.35 Les ensembles lumineux doivent être conçus de telle façon que l'eau de condensation, la neige, la glace, la poussière, etc., qui peuvent se déposer sur les surfaces réfléchissantes ou sur l'optique gênent le moins possible le fonctionnement du dispositif et n'influent pas sur le contraste entre les faisceaux rouges et les faisceaux blancs, ni sur l'ouverture en site du secteur de transition.

***Pente d'approche et calage en site des ensembles lumineux***

5.3.5.36 La pente d'approche, telle qu'elle est définie sur la Figure 5-20, doit convenir aux pilotes d'avions qui exécuteront l'approche.

5.3.5.37 Lorsque la piste est équipée d'un ILS ou d'un MLS ou des deux, l'emplacement et le calage en site des ensembles lumineux doivent être déterminés de telle manière que la pente d'approche visuelle soit aussi proche que possible de l'alignement de descente de l'ILS ou de l'alignement de descente minimal du MLS, ou des deux.

5.3.5.38 Le calage angulaire en site des ensembles lumineux de la barre de flanc d'un PAPI doit être tel que, si le pilote d'un avion en approche reçoit un signal formé d'un feu blanc et de trois feux rouges, cet avion franchisse tous les objets situés dans l'aire d'approche avec une marge de sécurité suffisante (voir Tableau 5-2).

5.3.5.39 Le calage angulaire en site des ensembles lumineux de la barre de flanc d'un APAPI doit être tel que, si le pilote d'un avion en approche voit le signal correspondant à la pente d'approche la plus basse, soit un feu blanc et un feu rouge, cet avion franchisse tous les objets situés dans l'aire d'approche avec une marge de sécurité suffisante (voir Tableau 5-2).

5.3.5.40 L'ouverture en azimut du faisceau lumineux doit être réduite de façon appropriée lorsqu'il est établi qu'un objet situé à l'extérieur de la surface de protection du dispositif PAPI ou APAPI contre les obstacles, mais à l'intérieur des limites latérales du faisceau, fait saillie au-dessus de la surface de protection contre les obstacles et lorsqu'une étude aéronautique indique que cet objet pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation. L'ouverture en azimut doit être donc réduite de manière que l'objet demeure à l'extérieur des limites du faisceau lumineux.

*Note. Voir les § 5.3.5.41 à 5.3.5.45 en ce qui concerne la surface de protection contre les obstacles.*

5.3.5.41 Si les barres de flanc sont installées de part et d'autre de la piste, pour assurer un guidage en roulis, les ensembles lumineux correspondants doivent avoir le même calage angulaire afin que les signaux des deux barres de flanc changent en même temps.

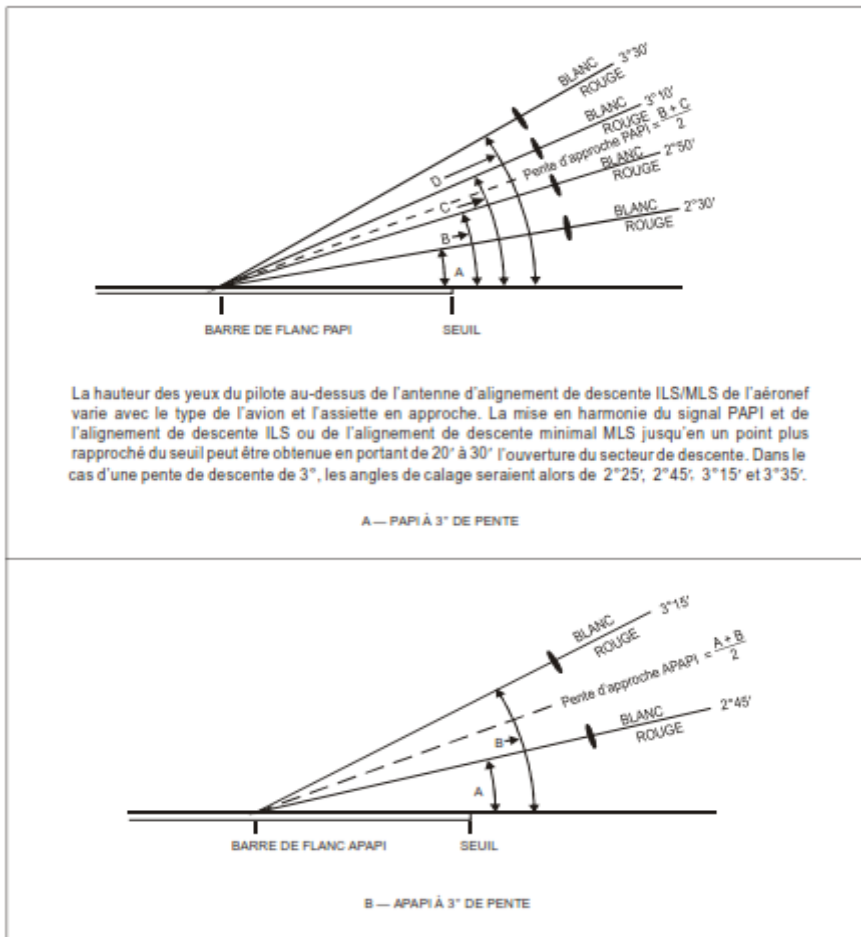


Figure 5-20. Faisceaux lumineux et calage en site d'un PAPI et d'un APAPI

**Surface de protection contre les obstacles**

Note. Les spécifications ci-après s'appliquent aux indicateurs T-VASIS, AT-VASIS, PAPI et APAPI.

5.3.5.42 Une surface de protection doit être prévue contre les obstacles lorsqu'il est prévu d'installer un indicateur visuel de pente d'approche.

5.3.5.43 Les caractéristiques de la surface de protection contre les obstacles, c'est-à-dire l'origine, l'évasement, la longueur et la pente, doivent correspondre à celles qui sont spécifiées dans la colonne appropriée du Tableau 5-3 et dans la Figure 5-21.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-53

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.5.44 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d'objets existants ne doit pas être autorisée au-dessus d'une surface de protection contre les obstacles, à moins que le nouvel objet ou l'objet surélevé ne se trouve défilé par un objet inamovible existant.

5.3.5.45 Les objets existants qui font saillie au-dessus d'une surface de protection contre les obstacles doivent être supprimés, à moins que l'objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou qu'il soit établi, à la suite d'une étude aéronautique, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l'exploitation des avions.

5.3.5.46 Lorsqu'une étude aéronautique indique qu'un objet existant faisant saillie au-dessus d'une surface de protection contre les obstacles risque de compromettre la sécurité de l'exploitation des avions, une ou plusieurs des mesures ci-après doivent être prises :

- a) Enlever l'objet
- b) Relever en conséquence la pente d'approche de l'indicateur ;
- c) Réduire l'ouverture en azimut de l'indicateur de façon que l'objet se trouve à l'extérieur des limites du faisceau ;
- d) Décaler, de 5° au maximum, l'axe de l'indicateur et la surface de protection contre les obstacles qui lui est associée ;
- e) Déplacer l'indicateur de façon appropriée en aval du seuil de façon que l'objet ne perce plus la surface de protection contre les obstacles (OPS).

*Note . Le déplacement du système en aval du seuil réduit la distance d'atterrissage opérationnelle.*

### **5.3.6 Feux de guidage sur circuit**

#### ***Emploi***

5.3.6.1 Des feux de guidage sur circuit doivent être installés lorsque les dispositifs lumineux d'approche et de piste existants ne permettent pas, à un pilote d'aéronef qui exécute une approche indirecte, d'identifier d'une manière satisfaisante la piste et/ou l'aire d'approche dans les conditions où il est prévu que la piste soit utilisée pour des approches indirectes.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-54

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**Tableau 5-2. Marge de franchissement du seuil pour le PAPI et l'APAPI**

Distance verticale œil-roues de l'avion en configuration d'approche	Marge de franchissement souhaitée (mètres) <sup>b,c</sup>	Marge de franchissement minimale (mètres) <sup>d</sup>
(1)	(2)	(3)
jusqu'à 3 m exclu	6	3e
de 3 m à 5 m exclu	9	4
de 5 m à 8 m exclu	9	5
de 8 m à 14 m exclu	9	6

- Lors du choix du groupe de distances verticales œil-roues, seuls les avions appelés à utiliser le système régulièrement seront pris en considération. Parmi ces avions, le plus critique déterminera le groupe de distances verticales œil-roues.
- On utilisera si possible les marges de franchissement souhaitées qui sont indiquées dans la colonne (2).
- On pourra réduire les marges de franchissement indiquées dans la colonne (2), jusqu'à des valeurs au moins égales à celles de la colonne (3), si une étude aéronautique indique que les marges ainsi réduites sont acceptables.
- Lorsqu'une marge de franchissement réduite est prévue au-dessus d'un seuil décalé, on s'assurera que la marge de franchissement souhaitée correspondante, spécifiée dans la colonne (2), sera disponible lorsqu'un avion pour lequel la distance verticale œil-roues se situe à la limite supérieure du groupe choisi survole l'extrémité de la piste.
- Cette marge de franchissement peut être ramenée à 1,5 m sur les pistes utilisées principalement par des avions légers autres que des avions à turboréacteurs.

**Tableau 5.3 Dimension et pentes de la surface de protection contre les obstacles**



Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-55


Révision : 01  
 Date : 30/06/2026


Dimensions	Type de piste/chiffre de code							
	Piste à vue Chiffre de code				Piste aux instruments Chiffre de code			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Longueur du bord intérieur	60 m	80 m <sup>a</sup>	150 m	150 m	150 m	150 m	300 m	300 m
Distance à l'indicateur visuel de pente d'approche (e)	D <sub>1</sub> +30 m	D <sub>1</sub> +60 m	D <sub>1</sub> +60 m	D <sub>1</sub> +60 m	D <sub>1</sub> +60 m	D <sub>1</sub> +60 m	D <sub>1</sub> +60 m	D <sub>1</sub> +60 m
Divergence (de chaque côté)	10 %	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Longueur totale	7 500 m	7 500 m <sup>b</sup>	15 000 m	15 000 m	7 500 m	7 500 m <sup>b</sup>	15 000 m	15 000 m

**Pente**

a) T-VASIS et AT-VASIS	- <sup>c</sup>	1,9°	1,9°	1,9°	-	1,9°	1,9°	1,9°
b) PAPI <sup>d</sup>	-	A-0,57°	A-0,57°	A-0,57°	A-0,57°	A-0,57°	A-0,57°	A-0,57°
c) APAPI <sup>d</sup>	A-0,9°	A-0,9°	-	-	A-0,9°	A-0,9°	-	-

- Il faut porter cette longueur à 150 m pour un T-VASIS ou un AT-VASIS.
- Il faut porter cette longueur à 15 000 m pour un T-VASIS ou un AT-VASIS.
- Aucune pente n'a été spécifiée car il est peu probable que ce type d'indicateur sera utilisé sur une piste du type et du chiffre de code indiqués.
- Angles indiqués dans la Figure 5-20.
- D<sub>1</sub> est la distance de l'indicateur visuel de pente d'approche par rapport au seuil avant tout déplacement visant à mettre fin à une pénétration de la surface de protection contre les obstacles (voir la Figure 5-19). Le point de départ de la surface de protection contre les obstacles est fixé à l'emplacement de l'indicateur visuel de pente d'approche, de sorte que le déplacement du PAPI entraîne un déplacement égal du point de départ de l'OPS. Voir le § 5.3.5.46, alinéa e).

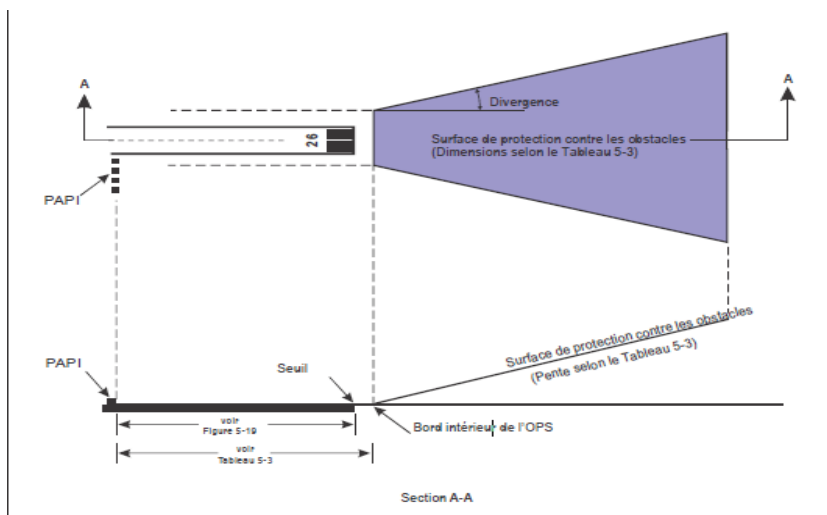

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p>RANT 14 – PART 1</p> <p>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</p>	<p>Page : V-56</p> <p>Révision : 01 Date : 30/06/2026</p>
--	--	---

**Figure 5-21. Surface de protection contre les obstacles pour les indicateurs visuels de pente d'approche**

### **Emplacement**

5.3.6.2 L'emplacement et le nombre de feux de guidage sur circuit doivent permettre à un pilote, selon le cas :

- a) D'aborder le parcours vent arrière ou d'aligner et d'ajuster sa trajectoire vers la piste à une distance spécifiée de celle-ci et de distinguer le seuil au passage ;
- b) De ne pas perdre de vue le seuil de piste et/ou les autres repères qui doivent lui permettre de régler son virage pour aborder le parcours de base et l'approche finale, compte tenu du guidage assuré par d'autres aides visuelles.

5.3.6.3 Les feux de guidage sur circuit doivent comprendre :

- a) Des feux indiquant le prolongement de l'axe de la piste et/ou des parties d'un dispositif lumineux d'approche ; ou
- b) Des feux indiquant la position du seuil de piste ; ou
- c) Des feux indiquant la direction ou l'emplacement de la piste ;

ou une combinaison de ces feux qui soit appropriée à la piste considérée.

### **Caractéristiques**

5.3.6.4 Les feux de guidage sur circuit doivent être des feux fixes ou à éclats dont l'intensité et l'ouverture de faisceau sont adaptées aux conditions de visibilité et de luminosité ambiante dans lesquelles il est prévu d'effectuer des approches en circuit à vue. Les feux à éclats doivent être blancs et les feux fixes doivent être soit des feux blancs, soit des feux à décharge dans un gaz.

5.3.6.5 Ces feux doivent être conçus et installés de manière qu'ils ne constituent pas une source d'éblouissement ou de confusion pour un pilote en cours d'approche, de décollage ou de circulation au sol.

### **5.3.7 Dispositif lumineux de guidage vers la piste**

#### **Emploi**

5.3.7.1 un dispositif lumineux de guidage doit être installé vers la piste lorsque, pour éviter un relief dangereux, ou dans le cadre de procédures antibruit, un guidage visuel doit être assuré le long d'une trajectoire d'approche donnée.

#### **Emplacement**

5.3.7.2 Un dispositif lumineux de guidage vers la piste doit être constitué de groupes de feux placés de façon à définir la trajectoire d'approche désirée et de telle manière qu'un groupe puisse être vu du groupe précédent. L'intervalle entre groupes adjacents ne doit pas dépasser 1 600 m environ.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-57

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note. Les dispositifs lumineux de guidage vers la piste peuvent être incurvés, rectilignes ou formés d'une combinaison des deux.*

5.3.7.3 Un dispositif lumineux de guidage vers la piste doit s'étendre à partir d'un point déterminé par l'autorité compétente jusqu'en un point d'où l'on voit soit le dispositif lumineux d'approche, s'il y en a un, soit la piste ou le balisage lumineux de piste.

**Caractéristiques**

5.3.7.4 Chacun des groupes de feux d'un dispositif lumineux de guidage vers la piste doit comprendre au moins trois feux à éclats, en ligne ou groupe. Le dispositif peut être complété par des feux fixes si ces derniers permettent de mieux identifier le dispositif.

5.3.7.5 Les feux à éclats et les feux fixes doivent être blancs dans la mesure du possible.

5.3.7.6 Les feux à éclats, dans chaque groupe de feux, doivent émettre des éclats séquentiels indiquant la direction de la piste.

**5.3.8 Feux d'identification de seuil de piste**

**Emploi**

5.3.8.1 Des feux d'identification de seuil de piste doivent être installés :

- a) Au seuil d'une piste avec approche classique lorsqu'il est nécessaire de renforcer la visibilité du seuil ou lorsqu'il n'est pas possible de mettre en œuvre d'autres dispositifs lumineux d'approche ;
- b) Lorsqu'un seuil de piste est décalé de façon permanente par rapport à l'extrémité de la piste, ou décalé temporairement par rapport à sa position normale, et qu'il est nécessaire de renforcer la visibilité du seuil.

**Emplacement**

5.3.8.2 Les feux d'identification de seuil de piste doivent être disposés symétriquement par rapport à l'axe de la piste, dans l'alignement du seuil et à 10 m à l'extérieur de chaque rangée de feux de bord de piste.

**Caractéristiques**

5.3.8.3 Les feux d'identification de seuil de piste doivent être des feux à éclats blancs et la fréquence des éclats sera de 60 à 120 à la minute.

5.3.8.4 Les feux doivent être visibles seulement dans la direction d'approche de la piste.

**5.3.9 Feux de bord de piste**

**Emploi**

5.3.9.1 Des feux de bord de piste doivent être disposés sur les pistes destinées à être utilisées de nuit ou sur les pistes avec approche de précision destinées à être utilisées de jour ou de nuit.

5.3.9.2 Des feux de bord de piste doivent être installés sur les pistes destinées aux décollages de



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-58

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

jour avec minimum opérationnel inférieur à une portée visuelle de piste de l'ordre de 800 m.

### **Emplacement**

5.3.9.3 Les feux de bord de piste doivent être disposés sur toute la longueur de la piste, en deux rangées parallèles équidistantes de l'axe de piste.

5.3.9.4 Les feux de bord de piste doivent être disposés le long des bords de l'aire utilisée en tant que piste ou à l'extérieur de cette aire, à une distance maximale de 3 m des bords.

5.3.9.5 Lorsque la largeur de l'aire qui est utilisée en tant que piste est supérieure à 60 m, la distance entre les rangées de feux doit être déterminée en tenant compte de la nature de l'exploitation, des caractéristiques de répartition de l'intensité lumineuse des feux de bord de piste, et des autres aides visuelles qui desservent la piste.

5.3.9.6 Dans chaque rangée, les feux doivent être disposés à intervalles réguliers de 60 m au plus pour une piste aux instruments, et de 100 m au plus pour une piste à vue. Les feux des deux rangées doivent être symétriques, deux à deux, par rapport à l'axe de la piste. Aux intersections de pistes, les feux de piste peuvent être irrégulièrement espacés ou omis, à condition que les indications fournies au pilote restent suffisantes.

### **Caractéristiques**

5.3.9.7 Les feux de bord de piste doivent être des feux fixes blanc variable ; toutefois :

- a) Dans le cas des pistes avec seuil décalé, les feux placés entre l'entrée de la piste et le seuil seront rouges, vus du côté de l'approche ;
- b) Dans le cas où de toutes les pistes, à l'extrémité opposée à celle où commence le roulement au décollage, les feux doivent être jaunes sur 600 m ou sur le tiers de la piste, si cette dernière longueur est inférieure à 600 m.

5.3.9.8 Les feux de bord de piste doivent être visibles dans tous les azimuts qui sont nécessaires au guidage d'un pilote atterrissant ou décollant dans l'un ou l'autre sens. Lorsque les feux de bord de piste sont prévus pour guider les pilotes sur le circuit d'aérodrome, ils doivent être visibles dans tous les azimuts (voir § 5.3.6.1).

5.3.9.9 Les feux de bord de piste doivent être visibles dans tous les azimuts spécifiés au § 5.3.9.8 jusqu'à 15° ou moins au-dessus de l'horizon et leur intensité doit être suffisante pour les conditions de visibilité et de luminosité ambiante pour lesquelles la piste est destinée à être utilisée pour le décollage ou l'atterrissage. Dans tous les cas, cette intensité doit être de au moins 50 cd ; toutefois, sur les aérodromes au voisinage desquels ne se trouve aucune lumière étrangère, leur intensité doit être ramenée à 25 cd au minimum pour éviter d'éblouir les pilotes.

5.3.9.10 Les feux de bord de piste installés sur une piste avec approche de précision doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-9 ou A2-10.

### **5.3.10 Feux de seuil de piste et feux de barre de flanc**

(Voir Figure 5-22)

#### **Emploi — Feux de seuil de piste**



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-59

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.10.1 Des feux de seuil de piste doivent être disposés sur une piste dotée de feux de bord de piste, à l'exception d'une piste à vue ou d'une piste avec approche classique, lorsque le seuil est décalé et que des barres de flanc sont utilisées.

**Emplacement des feux de seuil de piste**

5.3.10.2 Lorsque le seuil coïncide avec l'extrémité de la piste, les feux de seuil doivent être disposés sur une rangée perpendiculaire à l'axe de la piste, aussi près que possible de l'extrémité de la piste et, en tout cas, à 3 m au plus de cette extrémité, à l'extérieur de la piste.

5.3.10.3 Lorsque le seuil est décalé, les feux de seuil doivent être disposés sur une rangée perpendiculaire à l'axe de la piste au seuil décalé.

5.3.10.4 Le balisage lumineux de seuil comprend :

- a) Sur une piste à vue ou une piste avec approche classique, six feux au moins ;
- b) Sur une piste avec approche de précision, catégorie I, au moins le nombre de feux qui seraient nécessaires, si ces feux étaient disposés à intervalles égaux de 3 m entre les rangées de feux de bord de piste ;
- c) Sur une piste avec approche de précision, catégorie II ou III, des feux disposés à intervalles égaux de 3 m au plus entre les rangées de feux de bord de piste.

5.3.10.5 Les feux prescrits au § 5.3.10.4, alinéas a) et b), doivent être :

- a) Uniformément espacés entre les rangées de feux de bord de piste ; ou
- b) Disposés symétriquement par rapport à l'axe de piste en deux groupes, les feux étant uniformément espacés dans chaque groupe et le vide entre les groupes étant égal à la voie des marques ou du balisage lumineux de la zone de toucher des roues, lorsque la piste est dotée de ces aides, ou sinon à la moitié de la distance entre les rangées de feux de bord de piste.

**Emploi — Feux de barre de flanc**

5.3.10.6 Des feux de barre de flanc doivent être installés sur une piste avec approche de précision lorsqu'une indication plus visible est jugée souhaitable.

5.3.10.7 Des feux de barre de flanc doivent être installés sur une piste à vue ou une piste avec approche classique lorsque le seuil est décalé et que des feux de seuil de piste seraient nécessaires, mais n'ont pas été installés.

**Emplacement des feux de barre de flanc**

5.3.10.8 Les feux de barre de flanc doivent être disposés symétriquement par rapport à l'axe de piste, au droit du seuil, en deux groupes ou barres de flanc. Chaque barre de flanc doit être composée d'au moins cinq feux s'étendant au moins sur 10 m vers l'extérieur et perpendiculairement à la ligne des feux de bord de piste, le feu le plus proche de l'axe de piste sur chaque barre de flanc étant aligné sur la rangée des feux de bord de piste.

**Caractéristiques des feux de seuil et des feux de barre de flanc**

5.3.10.9 Les feux de seuil et les feux de barre de flanc doivent être des feux verts unidirectionnels et fixes, vus dans la direction de l'approche. L'intensité et l'ouverture du faisceau des feux doivent être



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-60

Révision : 01  
Date 30/06/2026

suffisantes pour les conditions de visibilité et de luminosité ambiante dans lesquelles la piste est destinée à être utilisée.

5.3.10.10 Les feux de seuil des pistes avec approche de précision doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-3.

5.3.10.11 Les feux de barre de flanc du seuil des pistes avec approche de précision doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-4.

**5.3.11 Feux d'extrémité de piste**

(voir Figure 5-22)

**Emploi**

5.3.11.1 Des feux d'extrémité de piste doivent être installés sur les pistes dotées de feux de bord de piste.

*Note. Lorsque le seuil est à l'extrémité de la piste, les feux de seuil peuvent être utilisés comme feux d'extrémité de piste.*



POSITION DU SEUIL	TYPE DE PISTE				FEUX D'EXTREMITÉ DE PISTE
	PRISTES AVEC APPROCHE A VUE OU APPROCHE CLASSIQUE	PRISTES AVEC APPROCHE DE PRECISION CATEGORIE I	PRISTES AVEC APPROCHE DE PRECISION CATEGORIE II	PRISTES AVEC APPROCHE DE PRECISION CATEGORIE II	
FEUX A L'ENTREE DE LA PISTE	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.102.5.3.112.5.3.113	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.102.5.3.112.5.3.113	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.102.5.3.112.5.3.113	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.102.5.3.112.5.3.113	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.108
SEUIL DE LA PISTE	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108.5.3.112.5.3.113	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108.5.3.112.5.3.113	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108.5.3.112.5.3.113	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108.5.3.112.5.3.113	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.108
SEUIL DE LA PISTE	 §§ 5.1.103.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108	 §§ 5.1.103.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108	 §§ 5.1.103.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108	 §§ 5.1.103.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.108
SEUIL DE LA PISTE	 §§ 5.1.103.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108	 §§ 5.1.103.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108	 §§ 5.1.103.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108	 §§ 5.1.103.5.3.104.4.000000.5.3.105.5.3.108	 §§ 5.1.102.5.3.104.4.000000.5.3.108

Figures 5.22 - Disposition des feux de seuil et des feux d'extrémité de piste

Note - La section minimale de feu est définie pour une piste de 45 m de largeur, celle de feu de bord de piste disposés sur le bord de la piste.

LÉGENDE	
	FEUX UNIDIRECTIONNELS
	FEUX BIDICTIONNELS
	RECOMMANDATION CONDITIONNELLE

Figure 5.22 : Emplacement des feux de seuil de piste



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-62

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### **Emplacement**

5.3.11.2 Les feux d'extrémité de piste doivent être disposés sur une ligne perpendiculaire à l'axe de la piste, aussi près que possible de l'extrémité de la piste et, en tout cas, à 3 m au plus de cette extrémité, à l'extérieur de la piste.

5.3.11.3 Le balisage lumineux d'extrémité de piste doit être constitué de six feux au moins. Ces feux doivent avoir l'une ou l'autre des dispositions ci-après :

- a) être uniformément espacés entre les rangées des feux de bord de piste ; ou
- b) être disposés symétriquement par rapport à l'axe de la piste en deux groupes, les feux de chaque groupe étant uniformément espacés, avec un espace vide entre les groupes au plus égal à la moitié de la distance entre les rangées de feux de bord de piste.

Pour une piste avec approche de précision de catégorie III, l'espacement entre les feux d'extrémité de piste (à l'exception des deux feux qui se trouvent de part et d'autre du vide, lorsqu'il y a un vide) ne doit pas excéder 6 m.

### **Caractéristiques**

5.3.11.4 Les feux d'extrémité de piste doivent être des feux fixes unidirectionnels émettant un faisceau rouge en direction de la piste. L'intensité et l'ouverture de faisceau des feux doivent être suffisantes pour les conditions de visibilité et de luminosité ambiante dans lesquelles la piste est destinée à être utilisée.

5.3.11.5 Les feux d'extrémité des pistes avec approche de précision doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-8.

### **5.3.12 Feux d'axe de piste**

#### **Emploi**

5.3.12.1 Les pistes avec approche de précision de catégorie II ou III, doivent être dotées de feux d'axe de piste.

5.3.12.2 Des feux d'axe de piste doivent être installés sur une piste avec approche de précision de catégorie I, en particulier lorsque la piste est utilisée par des aéronefs ayant une vitesse d'atterrissage élevée ou lorsque l'écartement entre les rangées de feux de bord de piste est supérieur à 50 m.

5.3.12.3 Des feux d'axe de piste doivent être installés sur une piste destinée à être utilisée pour des décollages avec minimum opérationnel inférieur à une portée visuelle de piste de l'ordre de 400 m.

5.3.12.4 des feux d'axe de piste doivent être installés sur une piste destinée à être utilisée pour des décollages avec minimum opérationnel correspondant à une portée visuelle de piste de l'ordre de 400 m ou plus, lorsque la piste est utilisée par des avions à très grande vitesse de décollage et notamment lorsque l'écartement entre les rangées de feux de bord de piste est supérieur à 50 m.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-63

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### **Emplacement**

5.3.12.5 Les feux d'axe de piste seront disposés sur l'axe de la piste ; Ces feux doivent être disposés à partir du seuil jusqu'à l'extrémité, à intervalles d'environ 15 m. Lorsque le niveau de fonctionnement des feux d'axe de piste est celui spécifié comme objectif d'entretien au § 10.4.7 ou 10.4.11, et lorsque la piste est destinée à être utilisée en conditions de portée visuelle de piste de 300 m ou plus, l'espacement longitudinal sera de 30 m.

*Note. Il n'est pas nécessaire de remplacer les balisages axiaux existants dont les feux sont espacés de 7,5 m.*

5.3.12.6 Le guidage axial pour le décollage, depuis le début d'une piste jusqu'à un seuil décalé, doit être assuré :

- a) au moyen d'un dispositif lumineux d'approche si les caractéristiques et les réglages d'intensité de celui-ci permettent d'assurer le guidage nécessaire au cours du décollage sans risque d'éblouissement pour le pilote d'un avion qui décolle ; ou
- b) au moyen de feux d'axe de piste ; ou
- c) au moyen de barrettes ayant au moins 3 m de longueur et espacées selon un intervalle uniforme de 30 m comme le montre la Figure 5-23. Ces barrettes doivent être conçues de façon que leurs caractéristiques photométriques et leur réglage d'intensité permettent d'assurer le guidage nécessaire au cours du décollage sans risque d'éblouissement pour le pilote d'un avion qui décolle.

Lorsque cela s'avère nécessaire, il devrait être possible d'éteindre les feux d'axe de piste mentionnés à l'alinéa b) ou de modifier l'intensité du dispositif lumineux d'approche ou des barrettes lorsque la piste est utilisée pour l'atterrissage. Les feux d'axe de piste ne devraient, en aucun cas, apparaître seuls entre le début de la piste et un seuil décalé lorsque la piste est utilisée pour l'atterrissage.

### **Caractéristiques**

5.3.12.7 Les feux d'axe de piste doivent être des feux fixes, de couleur blanc variable entre le seuil et un point situé à 900 m de l'extrémité aval de la piste, de couleurs alternées rouge et blanc variable entre 900 m et 300 m de l'extrémité aval de la piste, et de couleur rouge entre 300 m et l'extrémité aval de la piste. Sur les pistes de moins de 1 800 m de longueur, les feux de couleurs alternées rouge et blanc variable doivent s'étendre du point médian de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage jusqu'à 300 m de l'extrémité aval de la piste.

*Note. Le circuit électrique doit être conçu de manière qu'une panne partielle n'entraîne pas d'indication erronée de la longueur de piste restante.*

5.3.12.8 Les feux d'axe de piste doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-64

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

A2-6 ou A2-7.

### 5.3.13 Feux de zone de toucher des roues

#### **Emploi**

5.3.13.1 Des feux de zone de toucher des roues (TDZ) doivent être installés dans la zone de toucher des roues des pistes avec approche de précision de catégorie II ou III.

#### **Emplacement**

5.3.13.2 Les feux de la zone de toucher des roues commencent au seuil et s'étendent sur une longueur de 900 m. Sur les pistes dont la longueur est inférieure à 1 800 m, le dispositif doit être raccourci de façon qu'il ne s'étende pas au-delà de la moitié de la longueur de la piste. Les feux doivent être disposés en paires de barrettes placées symétriquement par rapport à l'axe de piste. Les feux les plus rapprochés de l'axe de piste, dans une paire de barrettes, doivent être espacés latéralement à intervalles égaux à l'espacement choisi pour les marques de la zone de toucher des roues. L'espacement longitudinal entre les paires de barrettes doit être de 30 m ou de 60 m.

*Note. Pour une exploitation avec des minimums de visibilité inférieurs, un espacement longitudinal de 30 m sera utilisé entre les barrettes.*

#### **Caractéristiques**

5.3.13.3 Une barrette doit être composée d'au moins trois feux, l'intervalle entre ces feux ne dépassant pas 1,5 m.

5.3.13.4 Une barrette doit avoir au moins 3 m et au plus 4,5 m de longueur.

5.3.13.5 Les feux de zone de toucher des roues doivent être des feux fixes unidirectionnels blanc variable.

5.3.13.6 Les feux de zone de toucher des roues doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-5.

### 5.3.14 Feux simples de zone de toucher des roues

#### **Emploi**

5.3.14.1 Des feux simples de zone de toucher des roues doivent être installés aux aérodromes où l'angle d'approche est supérieur à 3,5 degrés ou où la distance d'atterrissage disponible combinée à d'autres facteurs accroît le risque de dépassement de piste, sauf si des feux TDZ ont été prévus en application de la section 5.3.13.

#### **Emplacement**

5.3.14.2 Les feux simples de zone de toucher des roues doivent être constitués d'une paire de feux situés de chaque côté de l'axe de la piste, à 0,3 m en amont de la marque finale de zone de toucher



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-65

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

des roues. L'espacement entre les feux intérieurs des deux paires de feux sera égal à l'espacement retenu pour la marque de zone de toucher des roues. L'espacement entre les feux d'une même paire ne sera pas supérieur à 1,5 m ou à la moitié de la largeur de la marque de zone de toucher des roues, si cette dernière valeur est plus élevée (voir la Figure 5-24).


5.3.14.3 Sur les pistes sans marque TDZ, les feux simples de zone de toucher des roues doivent être installés de manière à fournir une information TDZ équivalente.

**Caractéristiques**

5.3.14.4 Les feux simples de zone de toucher des roues doivent être des feux fixes unidirectionnels blanc variable alignés dans la direction de l'approche vers la piste, de façon à être visibles au pilote d'un avion qui atterrit.

5.3.14.5 Les feux simples de zone de toucher des roues doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-5.

*Note. Il est de bonne pratique que les feux simples de zone de toucher des roues soient alimentés par un circuit distinct de celui des autres feux de piste, de façon à pouvoir être utilisés lorsque les autres feux sont éteints.*

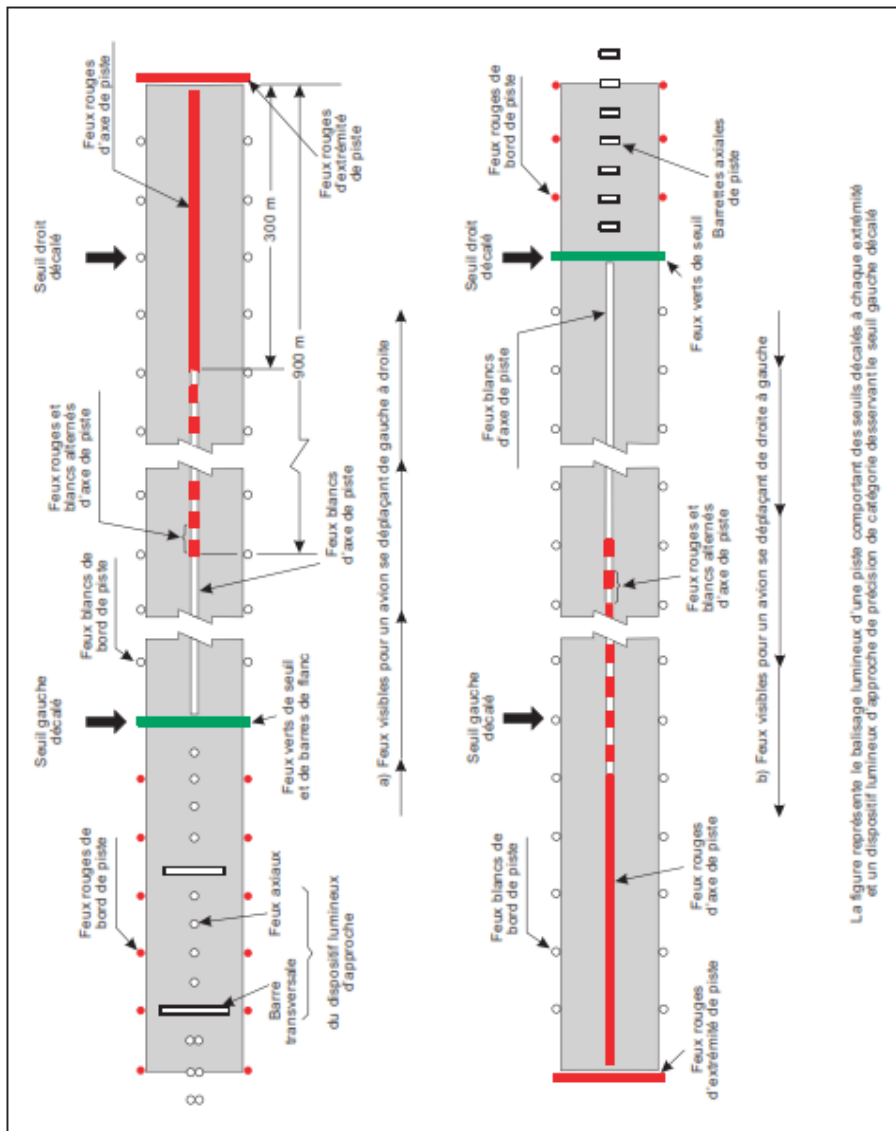

La figure représente le balisage lumineux d'une piste comportant des seuils décalés à chaque extrémité et un dispositif lumineux d'approche de précision de catégorie de précision desservant le seuil gauche décalé

Figure 5.23 : Exemple de balisage lumineux d'approche et de piste dans le cas d'une piste avec seuils décalés

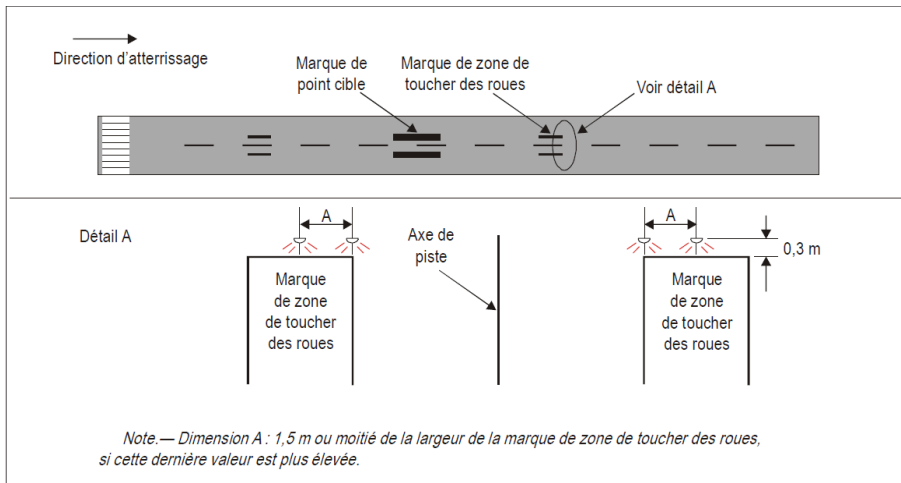


Figure 5-24. Feux simples de zones de toucher de roue

### 5.3.15 Feux indicateurs de voie de sortie rapide

Note. Les feux indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL) servent à fournir aux pilotes des renseignements sur la distance restante avant la voie de sortie rapide la plus proche sur la piste, pour qu'ils puissent mieux se situer par mauvaise visibilité et régler leur freinage afin de maintenir des vitesses plus efficaces de course au sol et de sortie de piste. Il est essentiel que les pilotes qui manœuvrent à des aéroports dont les pistes sont munies de feux indicateurs de voie de sortie rapide soient bien informés de l'utilité de ces feux.

#### Emploi

5.3.15.1 Des feux indicateurs de voie de sortie rapide doivent être installés sur les pistes destinées à être utilisées lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 300 m et/ou lorsque la densité de trafic est élevée

5.3.15.2 Les feux indicateurs de voie de sortie rapide ne doivent pas être allumés en cas de panne de toute lampe ou d'autres pannes qui empêchent de visualiser la configuration complète des feux présentés dans la Figure 5-25.

#### Emplacement

5.3.15.3 Un ensemble de feux indicateurs de voie de sortie rapide doit être implanté sur la piste du même côté de l'axe de piste que la voie de sortie rapide correspondante, selon la configuration indiquée dans la Figure 5-25. Pour chaque ensemble, les feux doivent être implantés à intervalles de 2 m et le feu le plus proche de l'axe de piste doit être décalé de 2 m par rapport à cet axe.

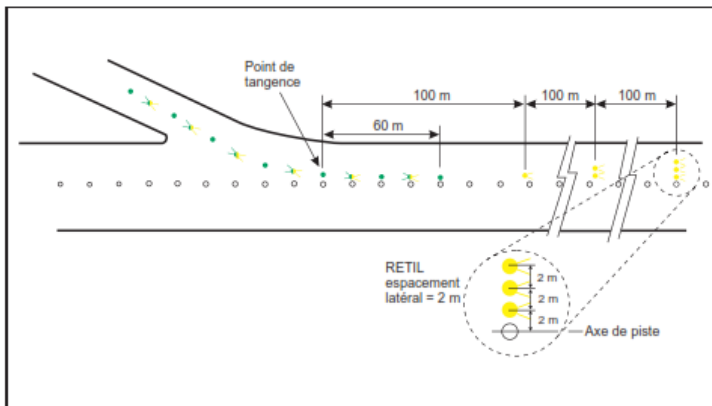


Figure 5-25. Feux indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL)

5.3.15.4 Lorsqu'une piste dispose de plusieurs voies de sortie rapide, les ensembles de feux indicateurs de voie de sortie rapide correspondant à chaque sortie ne doivent pas se chevaucher pas lorsqu'ils sont allumés.

#### **Caractéristiques**

5.3.15.5 Les feux indicateurs de voie de sortie rapide doivent être des feux jaunes unidirectionnels fixes, alignés de façon à être visibles au pilote d'un avion qui atterrit, dans la direction de l'approche vers la piste.

5.3.15.6 Les feux indicateurs de voie de sortie rapide doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-6 ou A2-7, selon le cas.

5.3.15.7 Les feux indicateurs de voie de sortie rapide doivent être alimentés par un circuit distinct des autres balisages lumineux de piste de façon à pouvoir être utilisés lorsque les autres balisages lumineux sont éteints.

#### **5.3.16 Feux de prolongement d'arrêt**

##### **Emploi**

5.3.16.1 Un prolongement d'arrêt destiné à être utilisé de nuit doit être doté de feux de prolongement d'arrêt.

##### **Emplacement**

5.3.16.2 Les feux doivent être disposés sur toute la longueur du prolongement d'arrêt en deux rangées parallèles équidistantes de l'axe et dans le prolongement des rangées de feux de bord de piste. Des feux transversaux de prolongement d'arrêt doivent être également disposés à l'extrémité du



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-69

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

prolongement, perpendiculairement à son axe, aussi près que possible de la fin du prolongement d'arrêt et en aucun cas à plus de 3 m au-delà de cette extrémité.

### **Caractéristiques**

5.3.16.3 Les feux de prolongement d'arrêt doivent être des feux unidirectionnels fixes visibles en rouge dans la direction de la piste.

### **5.3.17 Feux axiaux de voie de circulation**

#### **Emploi**

5.3.17.1 Des feux axiaux de voie de circulation doivent être installés sur les voies de sortie de piste, les voies de circulation, les postes de dégivrage/antigivrage et les aires de trafic destinés à être utilisés dans la gamme des valeurs de la portée visuelle de piste inférieures à 300 m, de manière à assurer un guidage continu entre l'axe de la piste et les postes de stationnement d'aéronef.

Toutefois, lorsque la densité de la circulation est faible et que des feux de bord de voie de circulation ainsi que des marques axiales assurent un guidage satisfaisant, les feux axiaux de voies de circulation ne doivent pas être installés.

5.3.17.2 Des feux axiaux de voie de circulation doivent être disposés sur les voies de circulation destinées à être utilisées de nuit dans la gamme des valeurs de la portée visuelle de piste égales ou supérieures à 300 m et notamment aux intersections complexes de voies de circulation et sur les voies de sortie de piste. Toutefois, lorsque la densité de la circulation est faible et que des feux de voie de circulation ainsi que des marques axiales assurent un guidage satisfaisant, les feux axiaux de voies de circulation ne doivent pas être installés.

*Note. Lorsqu'il est nécessaire de délimiter les bords d'une voie de circulation, notamment sur une voie de sortie rapide, sur une voie de circulation étroite, il est possible d'utiliser des feux de bord de voie de circulation ou des balises.*

5.3.17.3 Des feux axiaux de voie de circulation doivent être installés sur les voies de sortie, voies de circulation, et aires de trafic appelés à être utilisés dans toutes les conditions de visibilité, lorsque de tels feux sont spécifiés comme éléments d'un système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements à la surface, de manière à assurer un guidage continu entre l'axe de la piste et les postes de stationnement d'aéronef.

5.3.17.4 Des feux axiaux de voie de circulation doivent être installés sur une piste faisant partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface et destinée à la circulation à la surface avec une portée visuelle de piste inférieure à 300 m. Ces feux ne doivent être pas installés lorsque la densité de la circulation est faible et que des feux de bord de voie de circulation ainsi que des marques axiales assurent un guidage satisfaisant.

*Note. Des dispositions concernant le couplage des dispositifs lumineux de piste et de voie de*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-70

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*circulation figurent au § 8.2.3.*

#### 5.3.17.5 Réserve

##### **Caractéristiques**

5.3.17.6 Sauf dans le cas prévu au § 5.3.16.8, les feux axiaux installés sur des voies de circulation autres que des voies de sortie de piste ainsi que sur une piste faisant partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface doivent être des feux fixes de couleur verte et l'ouverture du faisceau doit être telle qu'ils soient visibles seulement pour un avion qui se trouve sur la voie de circulation ou à proximité de celle-ci.

5.3.17.7 Les feux axiaux de voie de sortie de piste doivent être des feux fixes. Ces feux doivent être alternativement verts et jaunes, depuis l'emplacement où ils commencent, à proximité de l'axe de la piste, jusqu'au périmètre de la zone critique/sensible ILS/MLS ou jusqu'à la limite inférieure de la surface intérieure de transition, si cette dernière est plus éloignée de la piste, et ils doivent être tous verts au-delà (voir Figure 5-26). Le premier feu axial de voie de sortie doit être toujours vert et le feu le plus proche du périmètre doit être toujours jaune.

*Note 1. Il convient de limiter avec soin la répartition lumineuse des feux verts sur les pistes ou à proximité de celles-ci, afin d'éviter une confusion possible avec les feux de seuil.*

*Note 2. La section 2.2 de l'Appendice 1 contient des spécifications sur les caractéristiques des filtres jaunes.*

*Note 3. Les dimensions de la zone critique/sensible ILS/MLS dépendent des caractéristiques de l'ILS/MLS correspondant et d'autres facteurs. Des éléments indicatifs figurent dans les Suppléments C et G au RANT 10, Part I.*

*Note 4. Des spécifications sur les panneaux indicateurs de dégagement de piste figurent au § 5.4.3.*

5.3.17.8 Lorsqu'il est nécessaire d'indiquer la proximité d'une piste, les feux axiaux de voie de circulation seront des feux fixes, et ils doivent être alternativement verts et jaunes depuis le périmètre de la zone critique/sensible ILS/MLS, ou la limite inférieure de la surface intérieure de transition, si celle-ci est plus éloignée de la piste, jusqu'à la piste, et ils continuent d'être alternativement verts et jaune :

- a) jusqu'à leur point final près de l'axe de piste ; ou
- b) dans le cas où les feux axiaux de voie de circulation traversent la piste, jusqu'au périmètre opposé de la zone critique/sensible ILS/MLS ou la limite inférieure de la surface intérieure de transition, si celle-ci est plus éloignée de la piste.

*Note 1. Il est nécessaire de veiller à limiter la distribution lumineuse des feux verts sur une piste ou à proximité, de manière à éviter toute possibilité de confusion avec les feux de seuil.*



Note 2. Les dispositions du § 5.3.16.8 peuvent faire partie de mesures efficaces de prévention des incursions sur piste

5.3.17.9 Les feux axiaux de voie de circulation doivent être conformes :

- aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-12, A2-13 ou A2-14, lorsqu'il s'agit des voies de circulation destinées à être utilisées avec une portée visuelle de piste inférieure à une valeur de l'ordre de 300 m ;
- aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-15 ou A2-16, lorsqu'il s'agit des autres voies de circulation.

5.3.17.10 Lorsque des intensités supérieures sont exigées, d'un point de vue opérationnel, les feux axiaux de voie de sortie rapide destinés à être utilisés par portée visuelle de piste inférieure à 300 m doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-12. Le nombre des niveaux de brillance de ces feux doit être le même que celui des feux axiaux de piste.

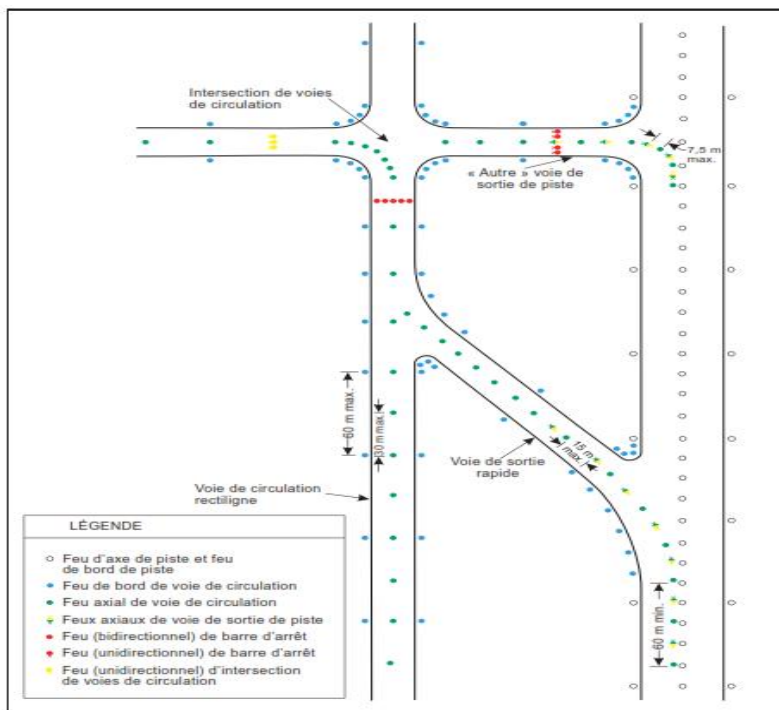


Figure 5-26 Balisage lumineux de voie de circulation

5.3.17.11 Lorsque les feux d'axe de voie de circulation sont spécifiés comme éléments d'un système



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-72

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements à la surface et qu'il est nécessaire, du point de vue de l'exploitation, d'assurer des intensités supérieures pour permettre le maintien d'une certaine vitesse des mouvements au sol par très faible visibilité ou par jour clair, ces feux doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-17, A2-18 ou A2-19.

*Note. On n'utilisera des feux axiaux à haute intensité qu'en cas de nécessité absolue et après une étude spécifique.*

**Emplacement**

5.3.17.12 Les feux axiaux de voie de circulation doivent être normalement disposés sur les marques axiales de voies de circulation. Ces feux peuvent être décalés d'une distance ne dépassant pas 30 cm lorsqu'il est physiquement impossible de les placer sur les marques.

**Feux axiaux installés sur les voies de circulation**

**Emplacement**

5.3.17.13 Les feux axiaux de voie de circulation installés dans les lignes droites : doivent être disposés à intervalles ne dépassant pas 30 m, toutefois :

- a) des intervalles ne dépassant pas 60 m sont admissibles lorsque, eu égard aux conditions météorologiques dominantes, de tels intervalles assurent un guidage suffisant ;
- b) des intervalles inférieurs à 30 m devraient être adoptés sur de courtes lignes droites ;
- c) sur les voies de circulation destinées à être utilisées avec une portée visuelle de piste inférieure à 300 m, l'espacement longitudinal ne devrait pas 15 m.

5.3.17.14 Les feux axiaux de voie de circulation installés dans un virage doivent être disposés, depuis la partie en ligne droite de la voie de circulation, à une distance constante du bord extérieur du virage. Les intervalles entre les feux devraient permettre de donner une indication claire du virage.

5.3.17.15 Sur une voie de circulation destinée à être utilisée avec une portée visuelle de piste inférieure à 300 m, les feux installés dans un virage doivent être disposés à intervalles ne dépassant pas 15 m et les feux installés dans un virage d'un rayon inférieur à 400 m doivent être disposés à intervalles ne dépassant pas 7,5 m. Cet espacement doit se prolonger sur une longueur de 60 m avant et après le virage.

*Note 1. Les espacements ci-après ont été jugés appropriés pour les voies de circulation destinées à être utilisées avec une portée visuelle de piste égale ou supérieure à 300 m :*

<i>Rayon de virage</i>	<i>Espacement des feux</i>
<i>Jusqu'à 400 m</i>	<i>7,5 m</i>
<i>De 401 m à 899 m</i>	<i>15 m</i>
<i>900 m et au-dessus</i>	<i>30 m</i>



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-73

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Note 2. Voir le § 3.9.6 et la Figure 3-2.

**Feux axiaux installés sur les voies de sortie rapide**

**Emplacement**

5.3.17.16 Les feux axiaux de voie de circulation installés sur une voie de sortie rapide doivent commencer en un point situé à 60 m au minimum avant le début du virage de la voie de circulation, et se prolongeront au-delà de la fin du virage jusqu'au point où un avion atteint, en principe, sa vitesse normale de circulation au sol. Les feux de la section parallèle à l'axe de la piste doivent se trouver toujours à 60 cm au moins de toute rangée de feux d'axe de piste, comme l'indique la Figure 5-27.

5.3.17.17 Les feux doivent être espacés de 15 m au minimum ; toutefois en l'absence de feux d'axe de piste, il est loisible d'utiliser un intervalle supérieur n'excédant pas 30 m.

**Feux axiaux installés sur les autres voies de sortie de piste**

**Emplacement**

5.3.17.18 Les feux axiaux de voie de circulation installés sur les voies de sortie de piste autres que les voies de sortie rapide doivent débiter au point où les marques axiales de voie de circulation commencent à s'incurver en s'écartant de l'axe de piste, et suivent la partie incurvée de ces marques au moins jusqu'au point où celles-ci quittent la piste. Le premier feu doit se trouver à 60 cm au moins de toute rangée de feux d'axe de piste, comme l'indique la Figure 5-27.

5.3.17.19 Les feux seront espacés au maximum de 7,5 m.

**Feux axiaux de voie de circulation installés sur des pistes**

**Emplacement**

5.3.17.20 Les feux axiaux de voie de circulation installés sur une piste faisant partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface et destinée à être utilisée avec une portée visuelle de piste inférieure à 300 m doivent être disposés à des intervalles maximum de 15 m.

**5.3.18 Feux de bord de voie de circulation**

**Emploi**

5.3.18.1 Des feux de bord de voie de circulation doivent être installés au bord des aires de demi-tour sur piste, aires d'attente, postes de dégivrage/antigivrage, aires de trafic, etc., qui sont destinés à être utilisés de nuit, ainsi que sur les voies de circulation qui ne sont pas dotées de feux axiaux et qui sont destinées à être utilisées de nuit. Des feux de bord de voie de circulation ne doivent pas être installés lorsqu'en raison de la nature des opérations, un guidage suffisant peut être assuré par éclairage de la surface ou par d'autres moyens.

Note. Pour les balises de bord de voie de circulation, voir le § 5.5.5.

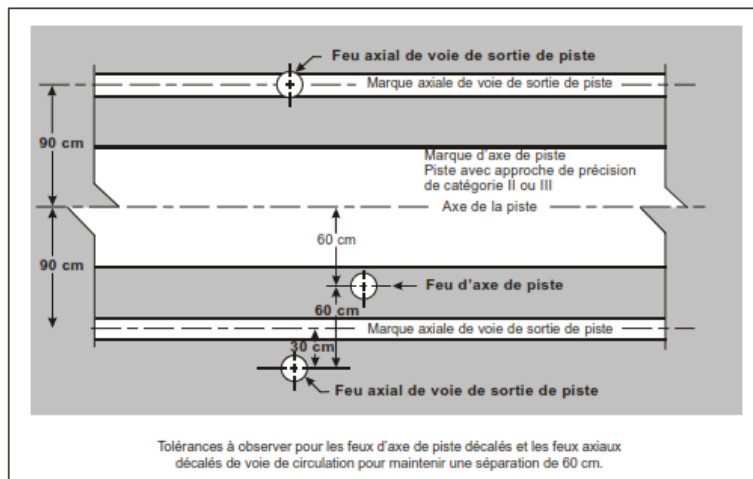


Figure 5-27. Feux d'axe de piste décalés et feux axiaux décalés de voie de circulation

5.3.18.2 Des feux de bord de voie de circulation doivent être installés sur une piste faisant partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface et destinée à être utilisée pour la circulation à la surface, de nuit, si la piste n'est pas dotée de feux axiaux de voie de circulation.

*Note.* Des dispositions concernant le couplage des dispositifs lumineux de piste et de voie de circulation figurent au § 8.2.3.

#### **Emplacement**

5.3.18.3 Dans les parties rectilignes d'une voie de circulation et sur une piste faisant partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface, les feux de bord de voie de circulation doivent être disposés à intervalles uniformes de 60 m au maximum. Dans les virages, l'espacement entre les feux doit être inférieur à 60 m, de manière que le virage soit nettement indiqué.

5.3.18.4 Les feux de bord de voie de circulation sur une aire d'attente, une aire de trafic, etc., doivent être placés à intervalles longitudinaux uniformes de 60 m au maximum.

5.3.18.5 Les feux de bord de voie de circulation sur une aire de demi-tour sur piste doivent être placés à intervalles longitudinaux uniformes de 30 m.

5.3.18.6 Les feux doivent être disposés aussi près que possible du bord de la voie de circulation, de l'aire de demi-tour sur piste, de l'aire d'attente, de l'aire de trafic, de la piste, etc., ou au-delà des bords à une distance d'au plus 3 m.

#### **Caractéristiques**

5.3.18.7 Les feux de bord de voie de circulation doivent être des feux fixes de couleur bleue. Ils



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : V-75

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

doivent être visibles jusqu'à 75° au moins au-dessus de l'horizon dans tous les azimuts qui sont nécessaires pour guider un pilote circulant dans l'un ou l'autre sens. Dans une intersection, une sortie ou un virage, les feux doivent être masqués autant que possible de manière à n'être pas visibles dans des azimuts où ils risqueraient d'être confondus avec d'autres feux.

5.3.18.8 L'intensité des feux de bord de voie de circulation doit être d'au moins 2 cd pour un angle de site de 0° jusqu'à 6° et de 0,2 cd pour tout angle de site compris entre 6° et 75°.

#### 5.3.19 Feux d'aire de demi-tour sur piste

##### **Emploi**

5.3.19.1 Des feux d'aire de demi-tour sur piste doivent être implantés de manière à assurer un guidage continu sur une aire de demi-tour sur piste destinée à être utilisée par portée visuelle de piste inférieure à 300 m pour que les avions puissent effectuer un virage de 180° et s'aligner sur l'axe de piste.

5.3.19.2 Des feux d'aire de demi-tour sur piste doivent être implantés sur une aire de demi-tour sur piste destinée à être utilisée de nuit.

##### **Emplacement**

5.3.19.3 Les feux d'aire de demi-tour sur piste doivent être normalement placés sur les marques d'aire de demi-tour. Ils doivent être décalés de 30 cm s'il n'est pas possible de les implanter sur les marques.

5.3.19.4 Les feux d'aire de demi-tour sur piste d'un tronçon rectiligne des marques d'aire de demi-tour doivent être implantés à intervalles longitudinaux n'excédant pas 15 m.

5.3.19.5 Les feux d'aire de demi-tour sur piste d'un tronçon curviligne des marques d'aire de demi-tour doivent être espacés de 7,5 m au maximum.

##### **Caractéristiques**

5.3.19.6 Les feux d'aire de demi-tour sur piste doivent être des feux fixes unidirectionnels de couleur verte dont le faisceau doit avoir des dimensions telles que le feu doit être visible seulement des avions qui se trouvent sur l'aire de demi-tour ou en approche.


5.3.19.7 Les feux d'aire de demi-tour sur piste doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-13, A2-14 ou A2-15, selon le cas.

#### 5.3.20 Barres d'arrêt

##### **Emploi**

*Note 1. Les barres d'arrêt doivent être destinées à être commandées manuellement ou automatiquement par les services de la circulation aérienne.*

*Note 2. Les incursions sur piste peuvent survenir quelles que soient les conditions météorologiques ou de visibilité. La fourniture de barres d'arrêt aux points d'attente avant piste, et leur utilisation de nuit et*

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p><b>RANT 14 – PART 1</b></p> <p><b>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</b></p>	<p>Page : V-76</p> <p>Révision : 01</p> <p>Date : 30/06/2026</p>
--	--	--

avec une portée visuelle de piste supérieure à 550 m, peuvent faire partie des mesures visant à prévenir les incursions sur piste.

5.3.20.1 Une barre d'arrêt doit être installée à chaque point d'attente avant piste desservant une piste appelée à être utilisée dans des conditions correspondant à une portée visuelle de piste inférieure à 550 m, sauf lorsqu'il existe :

- a) Des aides et des procédures appropriées pour prévenir les incursions accidentelles de trafic sur la piste ; ou
- b) Des procédures opérationnelles limitant, en cas de portée visuelle de piste inférieure à 550 m :
  - 1) A un aéronef, à tout moment, le nombre d'aéronefs présents sur l'aire de manœuvre ;
  - 2) Au minimum nécessaire le nombre de véhicules présents sur l'aire de manœuvre.

5.3.20.2 Lorsqu'il y a plus d'une barre d'arrêt associée à une intersection voie de circulation/piste, un seul doit être allumée à un instant donné.

5.3.20.3 Lorsqu'on désire compléter des marques par des feux et assurer le contrôle de la circulation par des moyens visuels, il faut disposer d'une barre d'arrêt à un point d'attente intermédiaire.

#### **Emplacement**

5.3.20.4 Les barres d'arrêt doivent être placées en travers de la voie de circulation au point où l'on désire que la circulation s'arrête. Lorsqu'ils sont installés, les feux supplémentaires spécifiés au § 5.3.19.7 doivent être placés à un minimum de 3 m du bord de la voie de circulation.

#### **Caractéristiques**

5.3.20.5 Les barres d'arrêt doivent être composées de feux de couleur rouge, espacés uniformément d'au plus 3 m, placés transversalement à la voie de circulation et visibles dans la ou les directions prises pour s'approcher de l'intersection ou du point d'attente avant piste.

*Note. Au besoin, pour accroître la visibilité d'une barre d'arrêt existante, on installe des feux supplémentaires disposés de manière uniforme.*

5.3.20.6 Une paire de feux hors sol devrait être ajoutée à chaque extrémité de la barre d'arrêt aux endroits où il y a possibilité que les feux encastrés de la barre soient masqués à la vue du pilote par la neige ou la pluie, par exemple, ou que le pilote ait à immobiliser l'aéronef si proche de la barre que la structure de l'aéronef l'empêche de voir les feux.

5.3.20.7 Les feux des barres d'arrêt installées aux points d'attente avant piste doivent être unidirectionnels et ils doivent être de couleur rouge, visibles seulement pour les avions qui approchent de la piste.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-77

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.20.8 Lorsqu'ils sont installés, les feux supplémentaires spécifiés au § 5.3.19 doivent avoir les mêmes caractéristiques que les autres feux de la barre d'arrêt mais doivent être visibles des avions qui s'en approchent jusqu'au moment où ils atteignent la barre d'arrêt.

5.3.20.9 L'intensité de la lumière rouge et les ouvertures de faisceau des feux de barres d'arrêt seront conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figures A2-12 à A2-16, selon le cas.

5.3.20.10 Lorsque les barres d'arrêt sont spécifiées comme éléments d'un système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements à la surface et qu'il faut, du point de vue de l'exploitation, assurer des intensités supérieures pour permettre le maintien d'une certaine vitesse des mouvements au sol par très faible visibilité ou par jour clair, l'intensité de la lumière rouge et les ouvertures de faisceau des feux devraient être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-17, A2-18 ou A2-19.

*Note. On ne devrait utiliser des feux de barre d'arrêt à haute intensité qu'en cas de nécessité absolue et après une étude spécifique.*

5.3.20.11 Lorsqu'un dispositif à larges faisceaux est nécessaire, l'intensité de la lumière rouge et les ouvertures de faisceau des feux de barre d'arrêt devraient être conformes aux exigences de l'Appendice 2, Figure A2-17 ou A2-19.

5.3.20.12 Le circuit électrique doit être conçu de manière :

- a) que les barres d'arrêt disposées en travers des voies d'entrée soient commandées indépendamment ;
- b) que les barres d'arrêt disposées en travers des voies de circulation destinées à servir uniquement de voies de sortie soient commandées indépendamment ou par groupes ;
- c) que lorsqu'une barre d'arrêt est allumée, les feux axiaux de voie de circulation installés en aval de la barre doivent être éteints sur une distance d'au moins 90 m ;
- d) que les barres d'arrêt soient couplées avec les feux axiaux de voie de circulation de sorte que, lorsque les feux axiaux installés en aval de la barre sont allumés, la barre d'arrêt doit être éteinte, et vice versa.

### **5.3.21 Feux de point d'attente intermédiaire**

*Note. Voir le § 5.2.11 pour les spécifications relatives aux marques de point d'attente intermédiaire.*

#### **Emploi**

5.3.21.1 À l'exception du cas où une barre d'arrêt a été installée, des feux de point d'attente intermédiaire doivent être implantés à un point d'attente intermédiaire destiné à être utilisé lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 300 m.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-78

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.21.2 Des feux de point d'attente intermédiaire doivent être disposés à un point d'attente intermédiaire où le signal « arrêtez-passez » fourni par une barre d'arrêt n'est pas nécessaire.

**Emplacement**

5.3.21.3 Les feux de point d'attente intermédiaire doivent être disposés le long de la marque de point d'attente intermédiaire, à une distance de 0,3 m avant la marque.

**Caractéristiques**

5.3.21.4 Les feux de point d'attente intermédiaire doivent être composés de trois feux unidirectionnels fixes de couleur jaune, visibles dans le sens où les avions approchent du point d'attente intermédiaire, et la distribution lumineuse des feux doit être semblable à celle des feux axiaux de voie de circulation, s'il y en a. Les feux doivent être disposés symétriquement par rapport à l'axe de la voie de circulation, perpendiculairement à cet axe, et doivent être espacés de 1,5 m.

**5.3.22 (Réservé)**

Figure 5-28 Réservé

**5.3.23 Feux de protection de piste**

*Note. Des incursions sur piste peuvent se produire quelles que soient la visibilité et les conditions météorologiques. L'installation de feux de protection de piste aux points d'attente avant piste peut faire partie de mesures efficaces de prévention des incursions sur piste. Les feux de protection de piste avertissent les pilotes et les conducteurs de véhicule qui roulent sur les voies de circulation qu'ils sont sur le point d'entrer sur une piste en service. Il y a deux configurations normalisées de feux de protection de piste, comme il est indiqué à la Figure 5-29.*

**Emploi**

5.3.23.1 Des feux de protection de piste, conformes à la configuration A, doivent être disposés à chaque intersection piste/voie de circulation associée à une piste destinée à être utilisée :

- a) Avec une portée visuelle de piste inférieure à 550 m, lorsqu'il n'y a pas de barre d'arrêt ;
- b) Avec une portée visuelle de piste comprise entre 550 m et 1 200 m environ, en cas de forte densité de circulation.

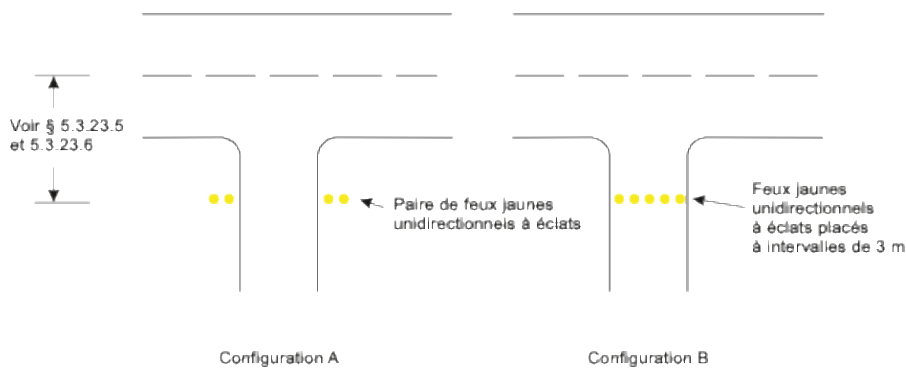


Figure 5-29 Feux de protection de piste

*Note.* Des feux de protection de piste conformes à la configuration B peuvent compléter des feux conformes à la configuration A, au besoin.

5.3.23.2 Dans le cadre des mesures de prévention des incursions sur piste, des feux de protection de piste, conformes à la configuration A, ou B doivent être disposés à chaque intersection piste/voie de circulation où des points chauds ont été identifiés et ces feux devraient être utilisés dans toutes les conditions météorologiques, de jour et de nuit.

5.2.23.3 Des feux de protection de piste conformes à la configuration B ne doivent pas être co-implantés avec une barre d'arrêt.

5.3.23.4 Lorsqu'il y a plus d'un point d'attente avant piste à une intersection piste/voie de circulation, seuls les feux de protection de piste associés au point d'attente avant piste en service seront allumés.

#### **Emplacement**

5.3.23.5 Des feux de protection de piste disposés suivant la configuration A, doivent être situés de part et d'autre de la voie de circulation, du côté attente de la marque de point d'attente avant piste.

5.3.23.6 Des feux de protection de piste disposés suivant la configuration B, doivent être situés de part et d'autre de la voie de circulation, du côté attente de la marque de point d'attente avant piste.

#### **Caractéristiques**

5.3.23.7 Les feux de protection de piste, configuration A, doivent être constitués par deux paires de feux jaunes.

5.3.23.8 Lorsqu'il est nécessaire de renforcer le contraste entre les feux de protection de piste allumés et les feux de protection de piste éteints, configuration A, destinés à être utilisés de jour, un dispositif spécial de taille suffisante doit être placé au-dessus de chaque lampe pour empêcher les rayons du



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-80

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

soleil de pénétrer dans la lentille, sans gêner le fonctionnement du dispositif.

*Note. Certains autres dispositifs ou d'autres conceptions, par exemple des systèmes optiques conçus spécialement, peuvent être utilisés à la place du pare-soleil.*

5.3.23.9 Les feux de protection de piste, configuration B, doivent être constitués par des feux jaunes placés en travers de la voie de circulation, à des intervalles de 3 m.

5.3.23.10 Le faisceau lumineux doit être unidirectionnel, et il sera jaune pour les aéronefs roulant en direction du point d'attente avant piste.

5.3.23.11 L'intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration A doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-24.

5.3.23.12 Lorsque les feux de protection de piste sont destinés à être utilisés de jour, l'intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration A doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-25.

5.3.23.13 Lorsque les feux de protection de piste sont spécifiés comme éléments d'un système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements à la surface et que des intensités supérieures sont requises, l'intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration A doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-25.

*Note. Des intensités supérieures peuvent être nécessaires pour maintenir les mouvements au sol à une certaine vitesse par faible visibilité.*

5.3.23.14 L'intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration B doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-12.

5.3.23.15 Lorsque les feux de protection de piste sont destinés à être utilisés de jour, l'intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration B doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-20.

5.3.23.16 Lorsque les feux de protection de piste sont spécifiés comme éléments d'un système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements à la surface et que des intensités supérieures sont requises, l'intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration B doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-20.

5.3.23.17 Les feux, dans chaque unité de la configuration A, doivent s'allumer alternativement.

5.3.23.18 Pour la configuration B, les feux adjacents doivent s'allumer alternativement et les feux alternants s'allumer simultanément.

5.3.23.19 Les feux doivent s'allumer à une fréquence comprise entre 30 et 60 cycles par minute et les périodes d'extinction et d'allumage des deux feux seront égales et contraires.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-81

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note. La fréquence optimale d'éclats dépend des temps de montée et de descente des lampes utilisées. Il est apparu que des feux de protection de piste, configuration A, reliés à des circuits en série de 6,6 ampères ont le meilleur rendement lorsqu'ils fonctionnent à la cadence de 45 – 50 éclats par minute pour chaque lampe. Il est apparu que les feux de protection de piste, configuration B, fonctionnant sur des circuits en série de 6,6 ampères ont le meilleur rendement lorsqu'ils fonctionnent à 30 – 32 éclats par minute pour chaque lampe.*

### **5.3.24 Éclairage des aires de trafic**

(Voir aussi les § 5.3.17.1 et 5.3.18.1)

#### **Emploi**

5.3.24.1 Une aire de trafic et un poste isolé de stationnement d'aéronef désigné appelés à être utilisés de nuit doivent être éclairés par des projecteurs.

*Note. La désignation d'un poste isolé de stationnement d'aéronef est spécifiée au § 3.14.*

#### **Emplacement**

5.3.24.2 Les projecteurs d'aire de trafic doivent être situés de manière à fournir un éclairage suffisant sur toutes les zones de service de l'aire de trafic, en limitant le plus possible l'effet d'éblouissement pour les pilotes des aéronefs en vol et au sol, les contrôleurs d'aérodrome et d'aire de trafic et le personnel en service sur l'aire de trafic. La disposition et l'orientation des projecteurs doivent être telles qu'un poste de stationnement d'aéronef reçoive la lumière d'au moins deux directions afin de réduire le plus possible les ombres.

#### **Caractéristiques**

5.3.24.3 La répartition spectrale des projecteurs d'aire de trafic doit être telle que les couleurs utilisées pour les marques peintes sur les aéronefs, en rapport avec les opérations régulières d'avitaillement-service, et pour les marques de surface et le balisage des obstacles puissent être identifiées sans ambiguïté.

5.3.24.4 Le niveau moyen d'éclairage doit être au moins égal aux niveaux suivants :

Poste de stationnement d'aéronef :

- éclairage horizontal — 20 lx, avec un facteur d'uniformité (intensité moyenne/intensité minimale) ne dépassant pas 4/1 ;
- éclairage vertical — 20 lx à une hauteur de 2 m au-dessus de l'aire de trafic dans les directions appropriées. Autres zones :
- éclairage horizontal — 50 % du niveau moyen d'éclairage sur les postes de stationnement d'aéronef, avec un facteur d'uniformité (intensité moyenne/intensité minimale) ne dépassant pas 4/1.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-82

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### 5.3.25 Système de guidage visuel pour l'accostage

#### **Emploi**

5.3.25.1 Un système de guidage visuel pour l'accostage doit être installé lorsqu'il s'agit d'indiquer, au moyen d'une aide visuelle, le point précis de stationnement d'un aéronef sur un poste de stationnement d'aéronef et qu'il n'est pas possible d'employer d'autres moyens, tels que des placeurs.

*Note. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer la nécessité d'installer un système de guidage visuel pour l'accostage sont notamment le nombre et les types d'aéronefs qui utiliseront le poste de stationnement, les conditions météorologiques, l'espace disponible sur l'aire de trafic et la précision requise pour la manœuvre de positionnement, du fait des installations d'avitaillement et d'entretien courant, des passerelles d'embarquement, etc.*

#### **Caractéristiques**

**5.3.25.2** Le système doit fournir à la fois un guidage en azimut et un guidage d'arrêt.

5.3.25.3 Le dispositif de guidage en azimut et l'indicateur de point d'arrêt doivent être utilisables dans toutes les conditions dans lesquelles le système est appelé à fonctionner, en ce qui concerne notamment la situation météorologique, la visibilité, l'éclairage de fond et l'état des chaussées, tant de jour que de nuit, mais sans éblouir le pilote.

*Note. Il faudra veiller avec soin, lors de la conception du système et de son installation, à ce que la réflexion de la lumière solaire, ou de toute autre lumière aux alentours, ne dégrade pas la clarté et la visibilité des indications visuelles que fournit le système.*

5.3.25.4 Le dispositif de guidage en azimut et l'indicateur de point d'arrêt doivent être conçus de manière :

- a) à ce que tout défaut de fonctionnement de l'un ou de l'autre de ces dispositifs, ou des deux à la fois, soit clairement indiqué au pilote ;
- b) à ce qu'ils puissent être éteints.

5.3.25.5 Le dispositif de guidage en azimut et l'indicateur de point d'arrêt doivent être situés de manière à assurer la continuité du guidage entre les marques de poste de stationnement d'aéronef, les feux de guidage pour les manœuvres sur poste de stationnement d'aéronef, le cas échéant, et le système de guidage visuel pour l'accostage.

5.3.25.6 La précision du système doit être adaptée au type de passerelle d'embarquement et aux installations fixes d'avitaillement et d'entretien courant avec lesquelles il doit être utilisé.

5.3.25.7 Le système doit être utilisé par tous les types d'avions auxquels est destiné le poste de stationnement, de préférence sans nécessiter une commande sélective.

5.3.25.8 Si une commande sélective est nécessaire pour permettre l'utilisation du système par un type



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-83

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

d'avion déterminé, le système doit fournir au pilote, ainsi qu'à l'opérateur du dispositif, une identification du type d'avion sélectionné afin de garantir que le dispositif a été convenablement réglé.

#### ***Dispositif de guidage en azimut***

##### ***Emplacement***

5.3.25.9 Le dispositif de guidage en azimut doit être placé sur le prolongement ou à proximité du prolongement de l'axe du poste de stationnement, à l'avant de l'aéronef, de manière que les signaux qu'il émet soient visibles du poste de pilotage d'un aéronef pendant toute la durée de la manœuvre d'accostage et qu'ils soient alignés de façon à pouvoir être utilisés au moins par le pilote qui occupe le siège de gauche.

5.3.25.10 Le dispositif de guidage en azimut doit être aligné de façon à pouvoir être utilisé aussi bien par le pilote qui occupe le siège de gauche que par celui qui occupe le siège de droite.

##### ***Caractéristiques***

5.3.25.11 Le dispositif de guidage en azimut doit fournir un guidage directionnel (gauche/droite) sans ambiguïté, qui permet au pilote de s'aligner et se maintenir sur la ligne d'entrée sans manœuvres excessives.

5.3.25.12 Lorsque le guidage en azimut est assuré par un changement de couleur, le vert doit être utilisé pour identifier l'axe, et le rouge pour indiquer que l'avion est en dehors de l'axe.

#### ***Indicateur de point d'arrêt***

##### ***Emplacement***

5.3.25.13 L'indicateur de point d'arrêt doit être placé à côté du dispositif de guidage en azimut ou suffisamment près de ce dispositif pour qu'un pilote puisse observer, sans tourner la tête, à la fois les signaux de guidage en azimut et le signal d'arrêt.

5.3.25.14 L'indicateur de point d'arrêt doit être utilisé au moins par le pilote qui occupe le siège de gauche.

5.3.25.15 L'indicateur de point d'arrêt doit être utilisable aussi bien par le pilote qui occupe le siège de gauche que par celui qui occupe le siège de droite.

##### ***Caractéristiques***

5.3.25.16 L'information fournie par l'indicateur de point d'arrêt pour un type d'avion donné doit tenir compte des variations prévues de la hauteur des yeux ou de l'angle de vision du pilote.

5.3.25.17 L'indicateur de point d'arrêt doit désigner le point d'arrêt de chaque aéronef pour lequel le guidage est assuré et fournir des indications sur la vitesse de rapprochement longitudinale pour permettre au pilote de ralentir progressivement l'appareil et de l'immobiliser au point d'arrêt prévu.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-84

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.25.18 L'indicateur de point d'arrêt doit fournir des indications sur la vitesse de rapprochement, sur une distance d'au moins 10 m.

5.3.25.19 Lorsque le guidage d'arrêt est assuré par un changement de couleur, le vert doit être utilisé pour indiquer que l'aéronef peut avancer, et le rouge pour indiquer que le point d'arrêt est atteint, sauf que sur une courte distance avant le point d'arrêt une troisième couleur peut être utilisée pour avertir de la proximité du point d'arrêt.

### **5.3.26 Système perfectionné de guidage visuel pour l'accostage**

#### **Emploi**

*Note 1. Les systèmes perfectionnés de guidage visuel pour l'accostage (AVDGS) intègrent des systèmes qui, en plus des renseignements de base et passifs sur l'azimut et le point d'arrêt, fournissent aux pilotes des renseignements de guidage actifs (généralement obtenus par capteurs), par exemple l'indication du type d'aéronef, des renseignements sur la distance restante et la vitesse de rapprochement. Les renseignements de guidage pour l'accostage sont généralement présentés sur un dispositif d'affichage unique.*

*Note 2. Un AVDGS peut fournir des renseignements de guidage pour les trois étapes suivantes de l'accostage : l'acquisition de l'aéronef par le système, l'alignement en azimut de l'aéronef et le point d'arrêt.*

5.3.26.1 Un AVDGS doit être mis en place là où il est nécessaire du point de vue de l'exploitation de confirmer le type d'aéronef pour lequel le guidage est assuré ou d'indiquer l'axe du poste de stationnement utilisé, quand le guidage est assuré pour plus d'un poste.

5.3.26.2 L'AVDGS doit être adapté à tous les types d'aéronef pour lesquels le poste de stationnement est prévu.

5.3.26.3 L'AVDGS doit être utilisé uniquement dans des conditions en fonction desquelles ses performances opérationnelles ont été spécifiées.

*Note 1. Il faudra établir des spécifications sur l'utilisation de l'AVDGS en fonction des conditions météorologiques, de la visibilité et de l'éclairage de fond, tant de jour que de nuit.*

*Note 2. Il faut veiller avec soin, lors de la conception du système et de son installation, à ce que l'éblouissement, la réflexion de la lumière solaire ou toute autre lumière aux alentours ne dégrade pas la clarté ni la visibilité des indications visuelles que fournit le système.*

5.3.26.4 Les renseignements de guidage pour l'accostage fournis par un AVDGS ne doivent être pas incompatibles avec ceux qui proviennent d'un VDGS classique installé dans un poste de stationnement d'aéronef si les deux types sont en place et en service. Une méthode doit être prévue pour indiquer qu'un AVDGS n'est pas en service ou qu'il est inutilisable.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-85

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### **Emplacement**

5.3.26.5 L'AVDGS doit être situé de manière qu'il assure, pendant toute la manœuvre d'accostage, un guidage sans obstruction et non ambigu au responsable de l'accostage de l'aéronef et aux personnes qui y participent.

*Note. En règle générale, le pilote commandant de bord est responsable de l'accostage de l'aéronef. Cependant, dans certaines circonstances, une autre personne pourrait être responsable, notamment le conducteur du véhicule qui remorque l'aéronef.*

### **Caractéristiques**

5.3.26.6 L'AVDGS doit fournir, au minimum, les renseignements de guidage ci-après aux étapes appropriées de la manœuvre d'accostage :

- a) une indication d'arrêt d'urgence ;
- b) le type et le modèle d'aéronef pour lequel le guidage est assuré ;
- c) une indication de l'écart latéral de l'aéronef par rapport à l'axe du poste de stationnement ;
- d) la direction de la correction d'azimut nécessaire pour corriger l'écart par rapport à l'axe ;
- e) une indication de la distance à parcourir avant le point d'arrêt ;
- f) une indication que l'aéronef a atteint le bon point d'arrêt ;
- g) un avertissement si l'aéronef dépasse le point d'arrêt désigné.

5.3.26.7 L'AVDGS doit être capable de fournir des renseignements de guidage pour l'accostage pour toutes les vitesses auxquelles l'aéronef peut circuler au sol au cours de la manœuvre d'accostage.

5.3.26.8 Le temps de traitement qui s'écoule entre la constatation de l'écart latéral et son affichage ne doit pas entraîner, dans des conditions normales d'exploitation, une déviation de l'aéronef supérieure à 1 m par rapport à l'axe du poste de stationnement.

5.3.26.9 Lorsque les renseignements sur l'écart de l'aéronef par rapport à l'axe du poste de stationnement et la distance à parcourir avant le point d'arrêt sont affichés, leur précision devrait être celle qui est indiquée dans le Tableau 5-4.

**Tableau 5-4. AVDGS — Précision recommandée pour l'écart**

Renseignements de guidage	Écart maximal au point d'arrêt (zone d'arrêt)	Écart maximal à 9 m du point d'arrêt	Écart maximal à 15 m du point d'arrêt	Écart maximal à 25 m du point d'arrêt
Azimut	±250 mm	±340 mm	±400 mm	±500 mm
Distance	±500 mm	±1 000 mm	±1 300 mm	Non précisé



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-86

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.26.10 Les symboles et éléments graphiques utilisés pour exprimer les renseignements de guidage doivent représenter de manière intuitive le type de renseignements fournis.

*Note. L'utilisation des couleurs devra être adéquate et respecter les conventions en matière de signaux, à savoir le rouge, le jaune et le vert signifient respectivement un danger, une mise en garde ou des conditions normales ou bonnes. Les effets des contrastes de couleurs devront également être pris en compte.*

5.3.26.11 Les renseignements sur l'écart latéral de l'aéronef par rapport à l'axe du poste de stationnement doivent être fournis au moins 25 m avant le point d'arrêt.

*Note. L'indication de la distance restante jusqu'au point d'arrêt peut être illustrée au moyen d'un code de couleurs et représentée d'une manière proportionnelle à la vitesse effective de rapprochement de l'aéronef et à la distance qui lui reste à parcourir avant le point d'arrêt.*

5.3.26.12 La distance à parcourir et la vitesse de rapprochement doivent commencer à être fournies en continu au moins 15 m avant le point d'arrêt.

5.3.26.13 La distance à parcourir, lorsqu'elle est indiquée en chiffres, doit être donnée en nombres entiers de mètres jusqu'au point d'arrêt et en nombres comportant une décimale à partir d'au moins 3 m avant le point d'arrêt.

5.3.26.14 Durant toute la manœuvre d'accostage, l'AVDGS doit indiquer d'une manière adéquate s'il est nécessaire d'arrêter immédiatement l'aéronef. Dans une telle éventualité, notamment à cause d'une panne de l'AVDGS, aucun autre renseignement ne doit être affiché.

5.3.26.15 Des moyens permettant de déclencher un arrêt immédiat de la manœuvre d'accostage doivent être mis à la disposition du personnel responsable de la sécurité opérationnelle du poste de stationnement.

5.3.26.16 Le mot STOP en caractères rouges doit être affiché quand il faut arrêter immédiatement la manœuvre d'accostage.

### **5.3.27 Feux de guidage pour les manœuvres sur poste de stationnement d'aéronef**

#### ***Emploi***

5.3.27.1 Les postes de stationnement d'aéronef doivent être dotés de feux de guidage afin de faciliter la mise en position d'un aéronef sur un poste de stationnement, sur une aire de trafic avec revêtement destiné à être utilisé dans des conditions de mauvaise visibilité, à moins qu'un guidage suffisant soit assuré par d'autres moyens.

#### ***Emplacement***

5.3.27.2 Les feux de guidage pour les manœuvres sur poste de stationnement doivent être co-implantés avec les marques de poste de stationnement d'aéronef.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-87

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### **Caractéristiques**

5.3.27.3 Les feux de guidage pour les manœuvres sur poste de stationnement, autres que ceux qui indiquent un point d'arrêt, doivent être des feux jaunes fixes visibles sur toutes les sections où ils sont destinés à fournir un guidage.

5.3.27.4 Les feux utilisés pour définir les lignes d'entrée, de virage et de sortie doivent être disposés à des intervalles n'excédant pas 7,5 m dans les courbes et 15 m sur les sections rectilignes.

5.3.27.5 Les feux indiquant un point d'arrêt doivent être des feux rouges fixes unidirectionnels.

5.3.27.6 L'intensité des feux doit être suffisante pour les conditions de visibilité et de luminosité ambiante dans lesquelles il est prévu d'utiliser le poste de stationnement d'aéronef.

5.3.27.7 Le circuit d'alimentation des feux doit être conçu de telle sorte que ceux-ci puissent être allumés pour indiquer le poste de stationnement d'aéronef à utiliser, et éteints pour indiquer que le poste ne doit pas être utilisé.

### **5.3.28 Feu de point d'attente sur voie de service**

#### **Emploi**

5.3.28.1 Un feu d'attente sur voie de service doit être disposé à chaque point d'attente sur voie de service desservant une piste, lorsque celle-ci est appelée à être utilisée dans des conditions correspondant à une portée visuelle de piste inférieure à 300 m.

5.3.28.2 Un feu de point d'attente sur voie de service doit être disposé à chaque point d'attente sur voie de service desservant une piste, lorsque celle-ci est appelée à être utilisée dans des conditions correspondant à une portée visuelle de piste comprise entre 300 m et 550 m.

#### **Emplacement**

5.3.28.3 Un feu de point d'attente sur voie de service doit être placé contigu aux marques de point d'attente avant piste, à 1,5 m ( $\pm 0,5$  m) d'un bord de la voie de service, c'est-à-dire à gauche ou droite selon le cas, conformément à la réglementation routière locale.

*Note. Voir le § 9.9 pour les limites de masse et de hauteur ainsi que les conditions de fragibilité des aides de navigation placées sur les bandes de piste.*

### **Caractéristiques**

5.3.28.4 Le feu de point d'attente sur voie de service doit être constitué par :

- a) un feu de circulation télécommandé rouge (arrêt)/vert (passez) commandé par les services ATS ; ou
- b) un feu rouge clignotant.

5.3.28.5 Le faisceau lumineux du feu d'attente sur voie de service doit être unidirectionnel et aligné de



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-88

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

façon à être visible pour le conducteur d'un véhicule qui approche du point d'attente.

5.3.28.6 L'intensité lumineuse doit être suffisante pour les conditions de visibilité et de luminosité ambiante dans lesquelles il est prévu d'utiliser le point d'attente, sans toutefois éblouir le conducteur.

*Note. Les feux de circulation couramment utilisés répondront vraisemblablement aux spécifications des § 5.3.28.5 et 5.3.28.6.*

5.3.28.7 La fréquence d'éclat du feu rouge clignotant doit être comprise entre 30 et 60 éclats par minute.

#### **5.3.29 Barre d'entrée interdite**

*Note. Des incursions sur piste peuvent se produire quelles que soient la visibilité et les conditions météorologiques. L'utilisation de barres d'entrée interdite peut faire partie de mesures efficaces de prévention des incursions sur piste.*

##### **Emploi**

5.3.29.1 Une barre d'entrée interdite doit être placée en travers d'une voie de circulation destinée à servir uniquement de voie de sortie, pour aider à empêcher le trafic d'accéder à cette voie.

##### **Emplacement**

5.3.29.2 Une barre d'entrée interdite doit être disposée en travers d'une voie de circulation et destinée à servir uniquement de voie de sortie, de l'extrémité, aux endroits où il est souhaitable d'empêcher le trafic d'emprunter cette voie en sens inverse.

5.3.29.3 Une barre d'entrée interdite doit être co-implantée avec un panneau d'entrée interdite et/ou une barre d'entrée interdite.

##### **Caractéristiques**

5.3.29.4 Une barre d'entrée interdite doit être constituée de feux unidirectionnels espacés régulièrement d'au plus 3 m et émettant un faisceau rouge dans la ou les directions prévues d'approche de la piste.

*Note. S'il est nécessaire d'accroître la visibilité, on peut installer des feux supplémentaires uniformément espacés.*

5.3.29.5 Une paire de feux hors sol doit être ajoutée à chaque extrémité de la barre d'entrée interdite aux endroits où il y a possibilité que les feux encastrés de la barre soient masqués à la vue du pilote par la neige ou la pluie, par exemple, ou que le pilote ait à immobiliser l'aéronef si proche de la barre que la structure de l'aéronef l'empêche de voir les feux.

5.3.29.6 L'intensité de la lumière rouge et l'ouverture de faisceau des feux de la barre d'entrée interdite doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figures A2-12 à A2-16, selon qu'il convient.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-89

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.29.7 Lorsque les barres d'entrée interdite sont spécifiées comme éléments d'un système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements à la surface et qu'il est nécessaire, du point de vue de l'exploitation, d'assurer des intensités supérieures pour permettre le maintien d'une certaine vitesse des mouvements au sol par très faible visibilité ou par jour clair, l'intensité de la lumière rouge et l'ouverture de faisceau des feux de la barre doivent être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figures A2-17, A2-18 ou A2-19.

*Note. Les barres d'entrée interdite constituées de feux à haute intensité ne sont d'ordinaire utilisées qu'en cas d'absolue nécessité et après une étude spécifique.*

5.3.29.8 Lorsqu'un dispositif à larges faisceaux est nécessaire, l'intensité de la lumière rouge et l'ouverture de faisceau des feux de barre d'entrée interdite devrait être conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-17, A2-18 ou A2-19.

5.3.29.9 Les feux axiaux de voie de circulation situés après la barre d'entrée interdite, lorsqu'on regarde en direction de la piste, ne seront pas visibles à partir de la voie de circulation.

### **5.3.30 Feux d'état d'utilisation de piste**

*Note liminaire. Les feux d'état d'utilisation de piste (RWSL) sont un type de système autonome d'avertissement d'incursion sur piste (ARIWS). Les deux composants visuels de base d'un système RWSL sont des feux d'entrée de piste (REL) et feux d'attente au décollage (THL). Les REL et les THL peuvent être installés seuls, mais ils ont été conçus pour être complémentaires les uns des autres.*

#### **Emplacement**

5.3.30.1 Si des REL sont installés, ils seront placés à 0,6 m de l'axe de la voie de circulation du côté opposé aux feux axiaux de voie de circulation ; ils commenceront 0,6 m avant le point d'attente avant piste et s'étendront jusqu'au bord de la piste. Un feu supplémentaire unique sera placé sur la piste à 0,6 m de l'axe de la piste en ligne avec les deux derniers REL de la voie de circulation.

*Note. Lorsque deux marques de point d'attente avant piste ou plus ont été mises en place, la marque à laquelle il est fait référence est celle qui est située le plus près de la piste.*

5.3.30.2 Les REL seront constitués d'au moins cinq feux espacés d'au moins 3,8 m et d'au plus 15,2 m dans le sens longitudinal, selon la longueur de la voie de circulation, à l'exception d'un feu unique placé à proximité de l'axe de piste.

5.3.30.3 Si des THL sont installés, ils seront placés à 1,8 m de part et d'autre des feux axiaux de piste ; ils commenceront à un point situé à 115 m du seuil de piste et s'étendront, par paires espacées de 30 m, sur une distance d'au moins 450 m.

*Note. Des THL supplémentaires peuvent aussi être installés au point de départ de la course de décollage.*

#### **Caractéristiques**

5.3.30.4 Si des REL sont installés, ils consisteront en une rangée unique de feux fixes encastrés émettant un faisceau rouge dans la direction des aéronefs approchant de la piste.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-90

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.3.30.5 À chaque intersection voie de circulation/piste où ils sont installés, les REL s'allumeront ensemble moins de 2 secondes après que le système a calculé qu'un avertissement est nécessaire.

5.3.30.6 L'intensité et les ouvertures de faisceau des REL seront conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figures A2-12 et A2-14.

*Note. Il sera peut-être nécessaire d'envisager une largeur de faisceau réduite pour certains REL installés à une intersection piste/voie de circulation à angle aigu, pour faire en sorte que ces REL ne soient pas visibles pour les aéronefs sur la piste.*

5.3.30.7 Si des THL sont installés, ils consisteront en deux rangées de feux fixes encastrés émettant un faisceau rouge dans la direction des aéronefs au décollage.

5.3.30.8 Les THL s'allumeront ensemble sur la piste moins de 2 secondes après que le système a calculé qu'un avertissement est nécessaire.

5.3.30.9 L'intensité et l'ouverture de faisceau des THL seront conformes aux spécifications de l'Appendice 2, Figure A2-26.

5.3.30.10 Dans la mesure du possible, les REL et les THL soient automatisés de telle manière que la seule action de commande possible pour ces dispositifs consiste à désactiver l'un des deux ou les deux dispositifs.

## **5.4 Panneaux de signalisation**

### **5.4.1 Généralités**

*Note. Les panneaux de signalisation seront soit des panneaux à message fixe soit des panneaux à message variable.*

#### **Emploi**

5.4.1.1 Des panneaux de signalisation doivent être installés pour donner une instruction obligatoire, des renseignements sur un emplacement ou une destination particulière sur l'aire de mouvement ou pour donner d'autres renseignements conformément aux spécifications du § 9.8.1.

*Note. Voir le § 5.2.17 pour les spécifications relatives aux marques d'indication.*

5.4.1.2 Un panneau à message variable doit être prévu :

- a) Lorsque l'instruction ou l'indication affichée sur le panneau est pertinente pour une certaine durée seulement ; et/ou
- b) Lorsqu'il est nécessaire que des renseignements prédéterminés variables soient affichés sur le panneau, pour répondre aux spécifications du § 9.8.1.

#### **Caractéristiques**

5.4.1.3 Les panneaux de signalisation doivent être frangibles. S'ils sont situés près d'une piste ou d'une voie de circulation, ils doivent être suffisamment bas pour laisser une garde suffisante aux



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-91

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

hélices ou aux fuseaux-moteurs des avions à réaction. La hauteur d'un panneau installé ne doit pas dépasser pas la dimension indiquée dans la colonne appropriée du Tableau 5-5, sauf dans le cas des panneaux indicateurs de longueur de piste restante (cf. § 5.4.8).

5.4.1.4 Les panneaux d'obligation et les panneaux d'indication doivent être des rectangles dont le grand côté est horizontal, comme l'indique les Figures 5-30 et 5-31.

5.4.1.5 Sur l'aire de mouvement, seuls les panneaux d'obligation doivent comporter de la couleur rouge.

5.4.1.6 Les inscriptions portées sur un panneau doivent être conformes aux dispositions de l'Appendice 4.

5.4.1.7 Les panneaux doivent être éclairés conformément aux dispositions de l'Appendice 4 quand ils sont destinés à être utilisés :

- a) Lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 800 m ; ou
- b) De nuit, en association avec des pistes aux instruments ; ou
- c) De nuit, en association avec des pistes avec approche à vue dont le chiffre de code est 3 ou 4.

5.4.1.8 Les panneaux de signalisation doivent être rétro-réfléchissants et/ou éclairés conformément aux dispositions de l'Appendice 4 lorsqu'ils sont destinés à être utilisés de nuit en association avec des pistes avec approche à vue dont le chiffre de code est 1 ou 2.

5.4.1.9 Les panneaux à message variable doivent présenter une façade vierge lorsqu'ils ne seront pas utilisés.

5.4.1.10 En cas de panne, les panneaux à message variable ne doivent pas présenter pas de renseignements qui pourraient entraîner des mesures risquées de la part d'un pilote ou d'un conducteur de véhicule.

5.4.1.11 Le délai de passage d'un message à un autre sur un panneau à message variable doit être aussi court que possible et ne doit pas excéder cinq secondes.

**Tableau 5-5. Distances d'implantation des panneaux de guidage pour la circulation de surface, y compris les panneaux de sortie de piste**

Chiffre de code	Hauteur du panneau (mm)		Installé (max.)	Distance entre le bord de chaussée de voie de circulation défini et le côté le plus proche du panneau	Distance entre le bord de chaussée de piste défini et le côté le plus proche du panneau
	Inscription	Face (min.)			
1 ou 2	200	300	700	5-11 m	3-10 m



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-92

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

1 ou 2	300	450	900	5-11 m	3-10 m
3 ou 4	300	450	900	11-21 m	8-15 m
3 ou 4	400	600	1100	11-21 m	8-15 m

Indicatif de piste d'une extrémité de piste (Exemple)	<b>25</b>	Indique un point d'attente avant piste à une extrémité de piste
Indicatif de piste des deux extrémités de piste (Exemple)	<b>25-07</b>	Indique un point d'attente avant piste à une intersection entre une voie de circulation et la piste qui n'est pas située à une extrémité de la piste
Point d'attente de catégorie I (Exemple)	<b>25 CAT I</b>	Indique un point d'attente avant piste de catégorie I au seuil de la piste 25
Point d'attente de catégorie II (Exemple)	<b>25 CAT II</b>	Indique un point d'attente avant piste de catégorie II au seuil de la piste 25
Point d'attente de catégorie III (Exemple)	<b>25 CAT III</b>	Indique un point d'attente avant piste de catégorie III au seuil de la piste 25
Point d'attente de catégories II et III (Exemple)	<b>25 CAT II/III</b>	Indique un point d'attente avant piste de catégories II et III combinées au seuil de la piste 25
Point d'attente de catégories I, II et III (Exemple)	<b>25 CAT I/II/III</b>	Indique un point d'attente avant piste de catégories I, II et III combinées au seuil de la piste 25
ENTRÉE INTERDITE	<b>⊖</b>	Indique une interdiction d'entrer dans une zone
Point d'attente avant piste (Exemple)	<b>B2</b>	Indique un point d'attente avant piste (Conformément au § 3.12.3)

Figure 5- 30 Panneaux d'obligation



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : V-93

Révision : 01  
Date : 30/06/2026


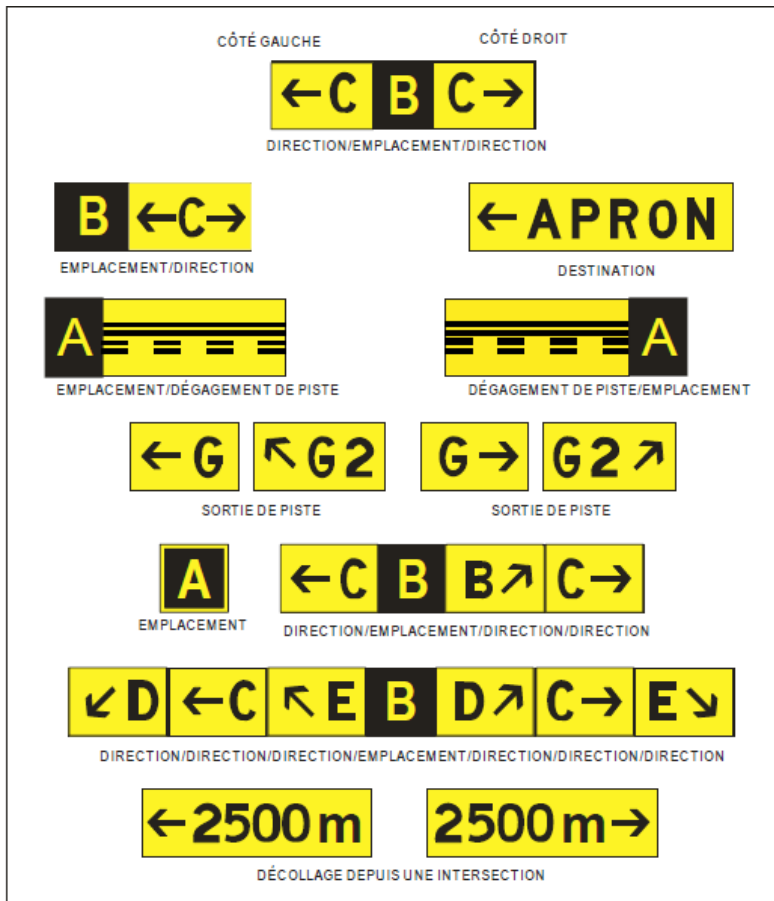


Figure 5-31 Panneaux d'indication

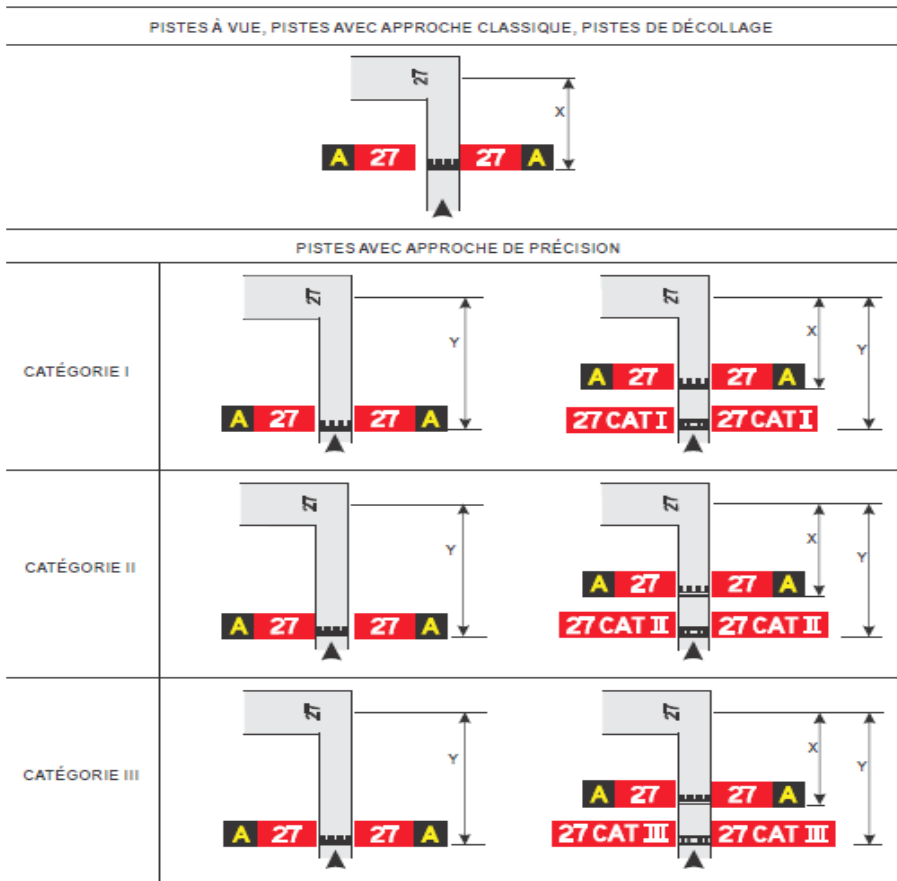

Note. La distance X est établie conformément au Tableau 3-2. La distance Y est établie à la limite de la zone critique/sensible ILS/MLS.

Fig 5-32 : Exemple d'emplacement des panneaux aux intersections voie de circulation et piste  
5.4.2 Panneaux d'obligation

Note. Voir la Figure 5-30 pour la représentation graphique des panneaux d'obligation et la Figure 5-32 pour des exemples d'emplacements de panneaux aux intersections piste/voie de circulation.

#### Emploi

5.4.2.1 Un panneau d'obligation doit être installé pour identifier un emplacement au-delà duquel un aéronef circulant au sol ou un véhicule ne doit passer à moins d'y être autorisé par la tour de contrôle d'aérodrome.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-95

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.4.2.2 Les panneaux d'obligation doivent comprendre les panneaux d'identification de piste, les panneaux de point d'attente de catégorie I ou II III, les panneaux de point d'attente avant piste, les panneaux de point d'attente sur voie de service et les panneaux d'entrée interdite.

*Note. Voir le § 5.4.7 pour les spécifications relatives aux panneaux de point d'attente sur voie de service.*

5.4.2.3 À une intersection voie de circulation/piste ou à une intersection de pistes, une marque de point d'attente avant piste conforme au schéma « A » doit être complétée par un panneau d'identification de piste.

5.4.2.4 Une marque de point d'attente avant piste conforme au schéma « B » doit être complétée par un panneau indicateur de point d'attente de catégorie I ou II III.

5.4.2.5 Une marque de point d'attente avant piste conforme au schéma « A » placée à un point d'attente avant piste implanté conformément au § 3.12.3 doit être complétée par un panneau de point d'attente avant piste.

*Note. Voir le § 5.2.10 pour les spécifications relatives aux marques de point d'attente avant piste.*

5.4.2.6 Un panneau d'identification de piste placé à une intersection voie de circulation/piste doit être complété par un panneau d'emplacement placé à l'extérieur par rapport au panneau (le plus éloigné de la voie de circulation), s'il y a lieu.

*Note. Voir le § 5.4.3 pour les caractéristiques des panneaux d'emplacement.*

5.4.2.7 Lorsqu'il s'agit d'interdire l'accès à une aire, un panneau d'ENTRÉE INTERDITE doit être installé.

#### **Emplacement**

5.4.2.8 Un panneau d'identification de piste à une intersection voie de circulation/piste ou à une intersection de pistes doit être placé de chaque côté du point d'attente avant piste, face à la direction d'approche vers la piste.

5.4.2.9 Les panneaux indicateurs de point d'attente de catégorie I ou II III doivent être disposés de part et d'autre des marques de point d'attente avant piste, face à la direction d'approche vers la zone critique.

5.4.2.10 Un panneau d'ENTRÉE INTERDITE doit être disposé à l'entrée de l'aire dont l'accès est interdit, de chaque côté de la voie de circulation, comme le voit le pilote.

5.4.2.11 Un panneau indicateur de point d'attente avant piste doit être disposé de chaque côté du point d'attente avant piste établi conformément au § 3.12.3, face à la direction d'approche de la surface de limitation d'obstacles ou de la zone critique/sensible ILS/MLS, selon le cas.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-96

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### **Caractéristiques**

5.4.2.12 Les panneaux d'obligation doivent porter une inscription blanche sur fond rouge.

5.4.2.13 Quand, en raison de facteurs environnementaux, entre autres, la visibilité de l'inscription sur un panneau d'obligation doit être améliorée, une ligne noire doit marquer le contour de l'inscription blanche. La largeur de la ligne noire doit être de 10 mm pour les pistes dont le chiffre de code est 1 ou 2, et de 20 mm pour les pistes dont le chiffre de code est 3 ou 4.

5.4.2.14 L'inscription figurant sur un panneau d'identification de piste doit comprendre les indicatifs de la piste sécante, convenablement orientés par rapport à la position d'où l'on observe le panneau ; toutefois, un panneau d'identification de piste installé à proximité d'une extrémité de piste ne doit indiquer que l'indicatif de piste correspondant à cette extrémité seulement.

5.4.2.15 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de point d'attente de catégories I, II, III de catégories combinées II et III ou de catégories combinées I, II et III doit être constituée par l'indicatif de la piste suivi de CAT I, CAT II, CAT III CAT II/III ou CAT I/II/III, selon le cas.

5.4.2.16 L'inscription figurant sur un panneau d'ENTRÉE INTERDITE doit être conforme à la Figure 5-30.

5.4.2.17 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de point d'attente avant piste installé à un point d'attente avant piste établi conformément au § 3.12.3 doit comprendre l'indicatif de la voie de circulation et un numéro.

5.4.2.18 Lorsque les inscriptions/symboles de la figure 5-30 sont utilisés, ils auront les significations indiquées

### **5.4.3 Panneaux d'indication**

*Note 1. Voir la Figure 5-31 pour la représentation graphique des panneaux d'indication.*

*Note 2.— Le chapitre 7, § 7.4.3, contient des spécifications relatives aux panneaux de signalisation fournissant des informations sur des restrictions d'exploitation en vigueur à l'aérodrome ou sur des travaux de construction en cours sur l'aérodrome.*

#### **Emploi**

5.4.3.1 Un panneau d'indication doit être installé lorsqu'il existe un besoin opérationnel d'identifier, au moyen d'un panneau de signalisation, un emplacement précis ou de donner des renseignements sur un parcours à suivre (direction ou destination).

5.4.3.2 Les panneaux d'indication comprennent : les panneaux indicateurs de direction, les panneaux d'emplacement, les panneaux de destination, les panneaux indicateurs de sortie de piste, les panneaux indicateurs de dégagement de piste et les panneaux indicateurs de décollage depuis une intersection.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-97

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.4.3.3 Un panneau indicateur de sortie de piste doit être installé lorsqu'il existe un besoin opérationnel d'identifier une sortie de piste.

5.4.3.4 Un panneau indicateur de dégagement de piste doit être installé lorsque la voie de sortie de piste n'est pas dotée de feux axiaux de voie de circulation et qu'il faut indiquer à un pilote qui quitte la piste le périmètre de la zone critique/sensible ILS/MLS ou, si elle est plus éloignée de l'axe de la piste, la limite inférieure de la surface intérieure de transition.

*Note. Voir le § 5.3.16 pour les spécifications relatives au codage couleur des feux axiaux de voie de circulation.*

5.4.3.5 Un panneau indicateur de décollage depuis une intersection doit être installé lorsqu'il existe un besoin opérationnel d'indiquer la distance de roulement utilisable au décollage (TORA) restante pour les décollages depuis une intersection.

5.4.3.6 Un panneau de destination doit être installé, pour indiquer la direction à suivre pour se rendre à une destination particulière sur l'aérodrome, comme la zone de fret, l'aviation générale, etc.

5.4.3.7 Un panneau combiné d'emplacement et de direction doit être installé lorsqu'on veut donner des renseignements sur le parcours avant une intersection de voies de circulation.

5.4.3.8 Un panneau indicateur de direction doit être installé lorsqu'il existe un besoin opérationnel d'indiquer l'indicatif et la direction de voies de circulation à une intersection.

5.4.3.9 Un panneau d'emplacement doit être installé à un point d'attente intermédiaire.

5.4.3.10 Un panneau d'emplacement doit être installé avec un panneau d'identification de piste, sauf à une intersection de pistes.

5.4.3.11 Un panneau d'emplacement doit être installé conjointement avec un panneau de direction ; toutefois, il peut être omis si une étude aéronautique indique qu'il n'est pas nécessaire.

5.4.3.12 Un panneau d'emplacement doit être installé, pour identifier les voies de sortie d'aire de trafic ou les voies de circulation en aval d'une intersection.

5.4.3.13 Lorsqu'une voie de circulation se termine à une intersection en « T », par exemple, et qu'il est nécessaire de l'indiquer, il doit être utilisé à cette fin une barrière, un panneau indicateur de direction et/ou toute autre aide visuelle appropriée.

#### **Emplacement**

5.4.3.14 À l'exception des cas spécifiés aux § 5.4.3.16 et 5.4.3.24, les panneaux d'indication doivent être, dans la mesure du possible, disposés du côté gauche de la voie de circulation, conformément au Tableau 5-5.

5.4.3.15 À une intersection de voies de circulation, les panneaux d'indication doivent être placés avant l'intersection et sur la même ligne que la marque de point d'attente intermédiaire. Lorsqu'il n'y



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-98

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

a pas de marque, de point d'attente intermédiaire, les panneaux doivent être installés à 60 m au moins de l'axe de la voie de circulation sécante, lorsque le chiffre de code est 3 ou 4, et à 40 m au moins, lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

*Note. Un panneau d'emplacement installé en aval d'une intersection de voies de circulation pourra être installé d'un côté ou de l'autre d'une voie de circulation.*

5.4.3.16 Un panneau de sortie de piste doit être disposé du même côté de la piste (gauche ou droit) que la sortie et placé conformément au Tableau 5-5.

5.4.3.17 Un panneau de sortie de piste doit être placé avant le point de sortie de piste, sur la même ligne qu'un point situé à 60 m au moins avant le point de tangence, lorsque le chiffre de code est 3 ou 4, et à 30 m au moins lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

5.4.3.18 Un panneau indicateur de dégagement de piste doit être placé d'un côté au moins de la voie de circulation. La distance entre le panneau et l'axe de la piste ne doit pas être inférieure à la plus grande des deux valeurs ci-après :

- a) La distance entre l'axe de piste et le périmètre de la zone critique/sensible ILS/MLS ; ou
- b) La distance entre l'axe de la piste et le bord inférieur de la surface intérieure de transition.

5.4.3.19 Lorsqu'il est installé conjointement avec un panneau indicateur de dégagement de piste, le panneau d'emplacement de voie de circulation doit être placé vers l'extérieur du panneau indicateur de dégagement de piste.

5.4.3.20 Un panneau indicateur de décollage depuis une intersection doit être implanté du côté gauche de la voie d'entrée. La distance du panneau à l'axe de la piste ne doit pas être inférieure à 60 m, lorsque le chiffre de code est 3 ou 4, et à 45 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

5.4.3.21 Un panneau d'emplacement de voie de circulation installé conjointement avec un panneau d'identification de piste doit être placé vers l'extérieur du panneau d'identification de piste.

5.4.3.22 Un panneau de destination ne doit pas être normalement co-implanté avec un panneau indicateur d'emplacement ou de direction.

5.4.3.23 Un panneau d'indication autre qu'un panneau d'emplacement ne doit pas être co-implanté avec un panneau d'obligation.

5.4.3.24 Un panneau de direction, une barrière et/ou toute autre aide visuelle utilisée pour identifier une intersection en T doivent être placés du côté opposé de l'intersection, face à la voie de circulation.

#### **Caractéristiques**

5.4.3.25 Les panneaux d'indication autres qu'un panneau d'emplacement doivent porter une inscription de couleur noire sur fond jaune.

5.4.3.26 Les panneaux d'emplacement doivent porter une inscription jaune sur un fond noir. Lorsqu'ils sont utilisés seuls, ils doivent comprendre aussi une bordure jaune.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-99

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.4.3.27 L'inscription figurant sur un panneau de sortie de piste doit comprendre l'indicatif de la voie de sortie de piste et une flèche indiquant la direction à suivre.

5.4.3.28 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de dégagement de piste doit reproduire les marques de point d'attente avant piste conformes au schéma A comme l'illustre la Figure 5-31.

5.4.3.29 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de décollage depuis une intersection doit comprendre un message numérique indiquant la distance de roulement utilisable au décollage restante, en mètres, plus une flèche placée et orientée de façon appropriée, indiquant la direction du décollage, selon l'illustration de la Figure 5-31.

5.4.3.30 L'inscription figurant sur un panneau de destination doit comprendre un message alphabétique, alphanumérique ou numérique identifiant la destination, accompagné d'une flèche indiquant la direction à suivre, comme le montre la Figure 5-31.

5.4.3.31 L'inscription figurant sur un panneau de direction doit comprendre un message alphabétique ou alphanumérique identifiant la ou les voies de circulation, accompagné d'une ou plusieurs flèches convenablement orientées, comme le montre la Figure 5-31.

5.4.3.32 L'inscription figurant sur un panneau d'emplacement doit comprendre la désignation de la voie de circulation, piste ou autre chaussée sur laquelle se trouve ou pénètre l'aéronef et elle ne doit pas contenir de flèche.

5.4.3.33 Lorsqu'il est nécessaire d'identifier chaque point d'attente intermédiaire faisant partie d'un groupe situé sur une même voie de circulation, l'inscription du panneau d'emplacement doit comprendre l'indicatif de la voie de circulation et un numéro.

5.4.3.34 Lorsque des panneaux d'emplacement et de direction sont utilisés ensemble :

- a) tous les panneaux de direction comprenant un virage à gauche doivent être placés du côté gauche du panneau d'emplacement, et tous les panneaux de direction comportant un virage à droite seront placés du côté droit du panneau d'emplacement ; toutefois, lorsque la jonction consiste en une voie de circulation sécante, le panneau d'emplacement peut aussi être placé du côté gauche ;
- a) Les panneaux indicateurs de direction doivent être placés de telle façon que la direction des flèches s'écarte de plus en plus de la verticale, dans la direction de la voie de circulation correspondante ;
- b) Un panneau de direction approprié doit être placé à côté du panneau d'emplacement lorsque la direction de la voie de circulation change notablement en aval de l'intersection ;
- c) Des panneaux de direction adjacents doivent être délimités par une ligne verticale noire comme l'illustre la figure 5-31.

5.4.3.35 Les voies de circulation doivent être identifiées par un indicatif utilisé une seule fois sur l'aérodrome, consistant en une ou deux lettres, suivies ou non d'un numéro.

5.4.3.36 Pour la désignation des voies de circulation, des mots tels que « intérieur » et « extérieur », doivent être évités dans la mesure du possible.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-100

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.4.3.37 Pour la désignation des voies de circulation, les lettres I, O et X ne seront pas utilisées, afin d'éviter la confusion avec les chiffres 1 et 0 et la marque de zone fermée.

5.4.3.38 L'emploi de chiffres seuls sur l'aire de manœuvre doit être réservé aux indicatifs de piste.

5.4.3.39 Les indicatifs de poste de stationnement ne doivent pas être les mêmes que les indicatifs de voie de circulation.

#### **5.4.4 Panneau indicateur de point de vérification VOR d'aérodrome**

##### ***Emploi***

5.4.4.1 Lorsqu'un point de vérification VOR d'aérodrome est établi, il doit être repéré par une marque et un panneau indicateur de point de vérification VOR d'aérodrome.

*Note. Voir le § 5.2.12 — Marque de point de vérification VOR d'aérodrome.*

##### ***Emplacement***

5.4.4.2 Les panneaux indicateurs de point de vérification VOR d'aérodrome doivent être situés aussi près que possible du point de vérification, de façon que les inscriptions soient visibles du poste de pilotage d'un aéronef en position sur la marque du point de vérification VOR d'aérodrome.

##### ***Caractéristiques***

5.4.4.3 Le panneau indicateur de point de vérification VOR d'aérodrome doit porter une inscription de couleur noire sur fond jaune.

5.4.4.4 Les inscriptions portées sur un panneau indicateur de point de vérification VOR doivent être conformes à l'une des variantes représentées sur la Figure 5-33, dans laquelle :

- VOR est une abréviation identifiant le point de vérification VOR ;
- 116,3 est un exemple de la fréquence radio du VOR en question ;
- 147° est un exemple du relèvement VOR, au degré près, qui devra être indiqué à l'emplacement du point de vérification VOR ;
- 4,3 NM est un exemple de la distance en milles marins par rapport à un DME associé au VOR en question.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1

CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : V-101

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

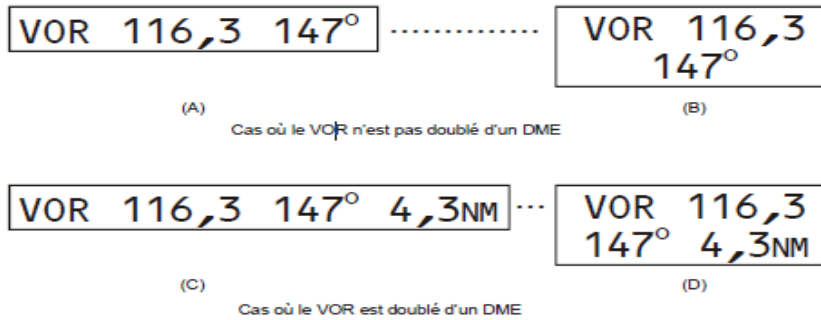


Figure 5-33. Panneau indicateur de point de vérification VOR d'aérodrome

Note. Les tolérances pour la valeur du relèvement portée sur le panneau sont indiquées dans le RANT 10, Part I, Supplément E. Il convient de noter qu'un point de vérification ne peut être utilisé en exploitation que lorsque des vérifications périodiques montrent que le relèvement obtenu correspond, à  $\pm 2^\circ$  près, au relèvement déclaré.

#### 5.4.5 Signe d'identification d'aérodrome

##### Emploi

5.4.5.1 Un aérodrome dont les moyens ordinaires d'identification à vue sont insuffisants doit être pourvu d'un signe d'identification.

##### Emplacement

5.4.5.2 Le signe d'identification d'aérodrome doit être placé sur l'aérodrome de façon à être reconnaissable, dans la mesure du possible, sous tous les angles au-dessus de l'horizon.

##### Caractéristiques

5.4.5.3 Un signe d'identification d'aérodrome doit être constitué par le nom de l'aérodrome.

5.4.5.4 La couleur choisie pour le signe d'identification d'aérodrome doit le rendre suffisamment visible sur le fond où il apparaît.

5.4.5.5 Les lettres doivent avoir au moins 3 m de hauteur.

#### 5.4.6 Panneaux d'identification de poste de stationnement d'aéronef

##### Emploi

5.4.6.1 Lorsque cela est possible, les marques d'identification de poste de stationnement d'aéronef doivent être complétées par un panneau d'identification de poste de stationnement.

##### Emplacement



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-102

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.4.6.2 Un panneau d'identification de poste de stationnement d'aéronef doit être disposé de façon à être nettement visible du poste de pilotage de l'aéronef avant l'entrée dans le poste de stationnement.

**Caractéristiques**

5.4.6.3 Un panneau d'identification de poste de stationnement d'aéronef doit porter une inscription de couleur noire sur fond jaune.

**5.4.7 Panneau indicateur de point d'attente sur voie de service**

5.4.7.1 Un panneau indicateur de point d'attente sur voie de service doit être installé à tous les endroits où une voie de service donne accès à une piste.

**Emplacement**

5.4.7.2 Les panneaux indicateurs de point d'attente sur voie de service doivent être placés à 1,5 m d'un bord de la voie de service à droite, selon la réglementation routière du Togo, au point d'attente.

**Caractéristiques**

5.4.7.3 Le panneau indicateur de point d'attente sur voie de service doit porter une inscription de couleur blanche.

5.4.7.4 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de point d'attente sur voie de service doit être conforme à la réglementation routière du Togo et doit comprendre les éléments suivants :

- a) Une obligation d'arrêter ; et,
- b) Le cas échéant :
  - 1) Une obligation d'obtenir une autorisation ATC ; et
  - 2) L'indicatif d'emplacement.

5.4.7.5 Un point d'attente sur voie de service destiné à être utilisé de nuit doit être rétro- réfléchissant ou éclairé.

**5.4.8 Panneaux indicateurs de longueur de piste restante**

*Note 1.— La présence ci-après de spécifications détaillées sur les panneaux indicateurs de longueur de piste restante (RDRS) ne signifie pas que des RDRS doivent être installés.*

*Note 2.— Des sorties de piste peuvent survenir quelles que soient la visibilité et les conditions météorologiques. L'utilisation de RDRS peut faire partie de mesures efficaces de prévention des sorties de piste. Les RDRS ont pour objet d'informer les pilotes sur la distance qui peut être parcourue jusqu'à l'extrémité de la piste, à renforcer la conscience de la situation et à aider les pilotes à décider s'ils doivent amorcer une remise des gaz ou freiner de manière à adopter une vitesse plus efficace pour la course à l'atterrissage et la circulation sur une voie de sortie de piste. Il est indispensable que les pilotes qui utilisent des aérodromes équipés de RDRS connaissent le rôle de ces panneaux.*

*Note 3.— Des dispositions relatives à la détermination des dangers et à la gestion des risques de sécurité, y compris la nécessité d'une évaluation du risque pour la sécurité des pistes, figurent dans le guide relatif à l'élaboration du programme de sécurité de piste et mécanisme d'approbation.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-103

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## Emplacement

5.4.8.1 Si des panneaux indicateurs de longueur de piste restante (RDRS) sont fournis, ils seront disposés sur toute la longueur de la piste à intervalles d'environ 300 m, parallèlement à l'axe de la piste et à égale distance de l'axe de la piste.

*Note.— Les aires de seuil déplacé utilisées pour le décollage et/ou la course à l'atterrissage sont considérées comme faisant partie de la piste aux fins de l'emplacement des panneaux.*

5.4.8.2 Les panneaux indicateurs de longueur de piste restante seront placés à l'extérieur des bords de la piste à la distance indiquée au tableau 5-6.

### Caractéristiques

5.4.8.3 Si des panneaux indicateurs de longueur de piste restante (RDRS) sont fournis, ils porteront une inscription de couleur blanche sur un fond noir.

5.4.8.4 La hauteur d'un RDRS installé ne dépassera pas la dimension indiquée dans la colonne appropriée du tableau 5-6. Les RDRS installés sur une même piste auront tous les mêmes dimensions.

**Tableau 5-6. Distances d'implantation des panneaux indicateurs de longueur de piste restante**

Chiffre de code	Hauteur du panneau (mm)			Distance perpendiculaire entre le bord de chaussée de piste défini et le côté le plus proche du panneau
	Inscription	Face (min.)	Installé (max.)	
1 ou 2	640	760	1 070	6 – 10,5 m
3 ou 4	1 000	1 200	1 520	15 – 22,5 m
3 ou 4	1 200	1 500	1 600	25 m ou plus

## 5.5 Balises

### 5.5.1 Généralités

Les balises doivent être frangibles. Si elles sont situées près d'une piste ou d'une voie de circulation, elles seront suffisamment basses pour laisser une garde suffisante aux hélices ou aux fuseaux-moteurs des aéronefs à réaction.

*Note 1. On utilise parfois des ancrages ou des chaînes pour éviter que les balises qui auraient été séparées de leur monture ne soient emportées par le souffle ou le vent.*

*Note 2. Des éléments indicatifs sur les caractéristiques frangibles des balises figurent dans le Guide relatif à la frangibilité des équipements et installations sur les aérodromes.*

### 5.5.2 Balises de bord de piste sans revêtement

#### Emploi

5.5.2.1 Des balises doivent être installées lorsque les limites d'une piste sans revêtement ne sont pas nettement indiquées par le contraste de sa surface avec le terrain environnant.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : V-104

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### **Emplacement**

5.5.2.2 Lorsqu'il existe des feux de piste, les balises doivent être incorporées aux montures des feux. Lorsqu'il n'existe pas de feux, des balises plates, de forme rectangulaire, ou des balises coniques doivent être disposées de manière à délimiter nettement la piste.

### **Caractéristiques**

5.5.2.3 Les balises rectangulaires doivent mesurer au minimum 1 m sur 3 m et doivent être placées de manière que leur plus grande dimension soit parallèle à l'axe de la piste. Les balises coniques ne doivent pas avoir plus de 50 cm de hauteur.

## **5.5.3 Balises de bord de prolongement d'arrêt**

### **Emploi**

5.5.3.1 Les prolongements d'arrêt dont la surface ne se détache pas suffisamment du terrain environnant pour permettre de les distinguer nettement doivent être munis de balises de bord de prolongement d'arrêt.

### **Caractéristiques**

5.5.3.2 Les balises de bord de prolongement d'arrêt doivent être suffisamment différentes des balises de bord de piste pour qu'aucune confusion ne soit possible.

*Note. Des balises constituées par des panneaux verticaux de petites dimensions, dont l'envers, pour un observateur situé sur la piste, est masqué, se sont révélées acceptables au point de vue de l'exploitation.*

## **5.5.4 (Réservé)**

## **5.5.5 Balises de bord de voie de circulation**

### **Emploi**

5.5.5.1 Des balises de bord de voie de circulation doivent être installés sur une voie de circulation lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que cette voie n'est dotée ni de feux axiaux, ni de feux de bord de voie de circulation, ni de balises axiales de voie de circulation.

### **Emplacement**

5.5.5.2 Les balises de bord de voie de circulation doivent être installées au moins aux emplacements où des feux de bord de voie de circulation sont placés, le cas échéant.

### **Caractéristiques**

5.5.5.3 Une balise de bord de voie de circulation doit être de couleur bleue rétro-réfléchissante.

5.5.5.4 La surface balisée vue par le pilote doit être rectangulaire et avoir une aire apparente de 'au



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : V-105

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

moins 150 cm<sup>2</sup>.

5.5.5.5 Les balises de bord de voie de circulation doivent être fragibles. Elles doivent être suffisamment basses pour assurer la garde nécessaire aux hélices et aux nacelles de réacteur des avions à réaction.

#### 5.5.6 Balises axiales de voie de circulation

##### **Emploi**

5.5.6.1 Des balises axiales doivent être installées sur une voie de circulation lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que cette voie n'est dotée ni de feux axiaux, ni de feux de bord de voie de circulation, ni de balises de bord de voie de circulation.

5.5.6.2 Des balises axiales doivent être sur une voie de circulation lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 et que cette voie n'est pas dotée de feux axiaux, s'il est nécessaire d'améliorer le guidage fourni par les marques axiales de voie de circulation.

##### **Emplacement**

5.5.6.3 Des balises *axiales* de voie de circulation doivent être installées au moins à l'emplacement où l'on a installé des feux axiaux si tel est le cas.

*Note. Voir le § 5.3.16.12 pour l'espacement des feux axiaux de voie de circulation.*

5.5.6.4 Les balises axiales de voie de circulation devraient être placées en principe sur les marques axiales. Lorsque cela n'est pas possible, ces balises devraient être décalées de 30 cm, au maximum, par rapport aux marques.

##### **Caractéristiques**

5.5.6.5 Les balises axiales de voie de circulation doivent être des balises rétro-réfléchissantes de couleur verte.

5.5.6.6 La surface balisée vue par le pilote doit être rectangulaire et avoir une aire apparente d'au moins 20 cm<sup>2</sup>.

5.5.6.7 Les balises axiales de voie de circulation doivent être conçues et installées de manière à supporter le passage des roues d'un aéronef sans dommage pour elles-mêmes, ni pour l'aéronef.

#### 5.5.7 Balises de bord de voie de circulation sans revêtement

##### **Emploi**

5.5.7.1 Lorsque les limites d'une voie de circulation sans revêtement ne sont pas nettement indiquées par le contraste qu'elle présente avec le terrain environnant, cette voie de circulation doit être délimitée au moyen de balises.

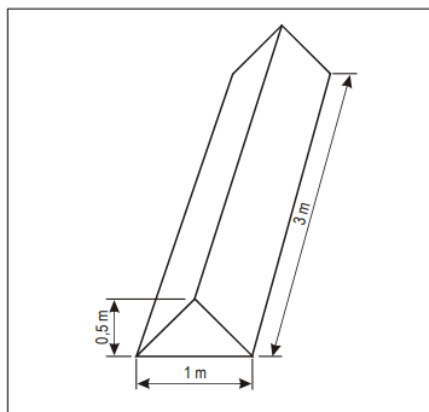


Figure 5-34. Balise de délimitation

#### **Emplacement**

5.5.7.2 Lorsqu'il existe des feux de voie de circulation, les balises doivent être incorporées aux feux. Lorsqu'il n'existe pas de feux, des balises coniques doivent être disposées de manière à délimiter nettement la voie de circulation.

#### **5.5.8 Balises de délimitation**

##### **Emploi**

5.5.8.1 Des balises de délimitation doivent être installées sur un aérodrome dont l'aire d'atterrissage ne comporte pas de piste.

##### **Emplacement**

5.5.8.2 Des balises de délimitation doivent être disposées le long de la limite de l'aire d'atterrissage à des intervalles de 200 m au plus lorsque des balises du type représenté sur la Figure 5-34 sont utilisées, ou à des intervalles d'environ 90 m dans le cas de balises coniques, et à tous les angles.

##### **Caractéristiques**

5.5.8.3 Les balises de délimitation doivent avoir, soit une forme analogue à celle indiquée sur la Figure 5-34, soit la forme d'un cône de révolution dont la hauteur doit être au moins de 50 cm et la base d'au moins 75 cm de diamètre. Les balises doivent être colorées de manière à contraster avec l'arrière-plan. Il doit être utilisé deux couleurs contrastants entre elles (rouge et blanc) sauf lorsque ces couleurs se confondent avec l'arrière-plan.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## **CHAPITRE 6. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES OBSTACLES**

### **6.1 Objets à doter d'un marquage et/ou d'un balisage lumineux**

*Note 1. Le marquage et/ou le balisage lumineux des obstacles sont destinés à réduire le danger pour les aéronefs en indiquant la présence de ces obstacles. Ils ne réduisent pas nécessairement les limites d'emploi qui peuvent être imposées par la présence des obstacles.*

*Note 2. Un système autonome de détection des aéronefs peut être installé sur un obstacle ou à proximité d'un obstacle (ou d'un groupe d'obstacles, comme un parc éolien) et conçu pour n'allumer le balisage lumineux que lorsqu'il détecte un aéronef s'approchant de l'obstacle, afin de réduire l'exposition des résidents locaux à la lumière.*

#### **6.1.1 Objets situés à l'intérieur des limites latérales des surfaces de limitation d'obstacles**

6.1.1.1 Les véhicules et autres objets mobiles, à l'exclusion des aéronefs, se trouvant sur l'aire de mouvement d'un aéroport doivent être considérés comme des obstacles et dotés de marques ainsi que, si les véhicules et l'aéroport sont utilisés la nuit ou dans des conditions de faible visibilité, d'un balisage lumineux. Le matériel de petit entretien des aéronefs et les véhicules utilisés exclusivement sur les aires de trafic doivent être exemptés de cette obligation.

6.1.1.2 Les feux aéronautiques hors sol sur l'aire de mouvement doivent être balisés de manière à être mis en évidence de jour. On ne doit pas installer de feux d'obstacle sur des feux hors sol ou des panneaux situés dans l'aire de mouvement.

6.1.1.3 Tous les obstacles situés en deçà des distances, par rapport à l'axe d'une voie de circulation, d'une voie de circulation d'aire de trafic ou d'une voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef, spécifiées au Tableau 3-1, colonnes 11 et 12, doivent être dotés de marques et, si la voie considérée est utilisée la nuit, d'un balisage lumineux.

6.1.1.4 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d'une surface de montée au décollage à moins de 3 000 m du bord intérieur de cette surface doit être doté de marques et, si la piste est utilisée la nuit, d'un balisage lumineux ; toutefois :

- a) Ces marques et ce balisage lumineux peuvent être omis si l'obstacle est masqué par un autre obstacle fixe ;
- b) Les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type a et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne dépasse pas 150 m ;
- c) Les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à haute intensité ;
- d) Le balisage lumineux peut être omis si l'obstacle est un phare de signalisation maritime et



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

s'il est démontré, à la suite d'une étude aéronautique, que le feu porté par ce phare est suffisant.

6.1.1.5 Un objet fixe, autre qu'un obstacle, situé au voisinage d'une surface de montée au décollage, doit être doté de marques et, si la piste est utilisée la nuit, d'un balisage lumineux, lorsqu'un tel balisage est jugé nécessaire pour écarter les risques de collision ; toutefois, les marques peuvent être omises :

- a) Si l'objet est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne dépasse pas 150 m ; ou
- b) Si l'objet est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à haute intensité.

6.1.1.6 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d'une surface d'approche à moins de 3 000 m du bord intérieur ou au-dessus d'une surface de transition doit être doté de marques et, si la piste est utilisée la nuit, d'un balisage lumineux ; toutefois :

- a) Ces marques et ce balisage lumineux peuvent être omises si l'obstacle est masqué par un autre obstacle fixe ;
- b) Les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type a et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne dépasse pas 150 m ;
- c) Les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à haute intensité ;
- d) Le balisage lumineux peut être omis si l'obstacle est un phare de signalisation maritime et s'il est démontré, à la suite d'une étude aéronautique, que le feu porté par ce phare est suffisant.

6.1.1.7 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d'une surface horizontale doit être doté de marques et, si l'aérodrome est utilisé la nuit, d'un balisage lumineux ; toutefois :

- a) Ces marques et ce balisage lumineux peuvent être omises si :
  - 1) L'obstacle est masqué par un autre obstacle fixe ; ou
  - 2) Dans le cas d'un circuit largement obstrué par des objets fixes ou éminences naturelles, des procédures sont établies pour assurer une marge verticale de franchissement d'obstacles sûre au-dessous des trajectoires de vol prescrites ; ou encore
  - 3) Une étude aéronautique démontre que l'obstacle considéré n'a pas d'importance pour l'exploitation ;
- b) Les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

dépasse pas 150 m ;

- c) Les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à haute intensité ;
- d) Le balisage lumineux peut être omis si l'obstacle est un phare de signalisation maritime et s'il est démontré, à la suite d'une étude aéronautique, que le feu porté par ce phare est suffisant.

6.1.1.8 Un objet fixe qui fait saillie au-dessus d'une surface de protection contre les obstacles doit être doté de marques et, si la piste est utilisée la nuit, d'un balisage lumineux.

*Note. On trouvera à la section 5.3.5 des renseignements sur la surface de protection contre les obstacles.*

6.1.1.9 Les autres objets situés à l'intérieur des surfaces de limitation d'obstacles doivent être dotés de marques et/ou d'un balisage lumineux si une étude aéronautique indique qu'ils peuvent constituer un danger pour les aéronefs (y compris les objets adjacents à des itinéraires de vol à vue, comme des voies navigables et des routes).

*Note. Voir la note au § 4.4.2.*

6.1.1.10 Les fils ou câbles aériens qui traversent un cours d'eau, une voie navigable, une vallée ou une route doivent être dotés de balises et que les pylônes correspondants doivent être dotés de marques et d'un balisage lumineux si une étude aéronautique montre que ces fils ou câbles peuvent constituer un danger pour les aéronefs.

### **6.1.2 Objets situés à l'extérieur des limites latérales des surfaces de limitation d'obstacles**

6.1.2.1 Les objets qui constituent des obstacles aux termes du § 4.3.2 doivent être dotés de marques et d'un balisage lumineux ; toutefois, les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé, de jour, par des feux d'obstacle à haute intensité.

6.1.2.2 Les autres objets situés à l'extérieur des surfaces de limitation d'obstacles doivent être dotés de marques et/ou d'un balisage lumineux si une étude aéronautique indique qu'ils peuvent constituer un danger pour les aéronefs (y compris les objets adjacents à des itinéraires de vol à vue, comme des voies navigables et des routes).

6.1.2.3 Les fils ou câbles aériens qui traversent un cours d'eau, une voie navigable, une vallée ou une route doivent être dotés de balises et que les pylônes correspondants doivent être dotés de marques et d'un balisage lumineux si une étude aéronautique montre que ces fils ou câbles peuvent constituer un danger pour les aéronefs.

## **6.2 Marquage et/ou balisage lumineux des objets**

### **6.2.1 Généralités**

6.2.1.1 La présence des objets qui doivent être dotés d'un balisage lumineux, conformément à la



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

section 6.1, doit être indiquée par des feux d'obstacle à basse, moyenne ou haute intensité ou par une combinaison de ces feux.

6.2.1.2 Les feux d'obstacle à basse intensité des types A, B, C D et E, les feux d'obstacle à moyenne intensité des types A, B et C et les feux d'obstacle à haute intensité des types A et B doivent être conformes aux spécifications du Tableau 6-1 et de l'Appendice 1.

6.2.1.3 Le nombre et la disposition des feux d'obstacle à basse, moyenne ou haute intensité à prévoir à chacun des niveaux balisés doivent être tels que l'objet soit signalé dans tous les azimuts. Lorsqu'un feu se trouve masqué dans une certaine direction par une partie du même objet ou par un objet adjacent, des feux supplémentaires doivent être installés sur l'objet adjacent ou la partie de l'objet qui masque le feu de façon à respecter le contour de l'objet à baliser. Tout feu masqué qui ne sert en rien à préciser les contours de l'objet peut être omis.

## 6.2.2 Objets mobiles

### *Marquage*

6.2.2.1 Tous les objets mobiles à baliser doivent être balisés à l'aide de couleurs ou de fanions.

### *Marquage par couleurs*

6.2.2.2 Les objets mobiles qui sont balisés à l'aide de couleurs, doivent être balisés en une seule couleur nettement visible, de préférence le jaune, pour les véhicules de secours, et pour les véhicules de service une autre couleur de préférence le blanc ou autre couleur approuvée par l'autorité de l'aviation civile sur chaque aérodrome.

### *Marquage par fanions*

6.2.2.3 Les fanions utilisés pour le balisage d'objets mobiles doivent être disposés autour ou au sommet de l'objet ou autour de son arête la plus élevée. Les fanions ne doivent augmenter en aucun cas le danger que présentent les objets qu'ils signalent.

6.2.2.4 Les fanions utilisés pour le balisage d'objets mobiles doivent avoir au moins 0,9 m de chaque côté et représenter un damier composé de carrés d'au moins 0,3 m de côté. Les couleurs du damier doivent contraster entre elles et avec l'arrière-plan. Le rouge et le blanc doivent être utilisés, sauf lorsque ces couleurs se confondent avec l'arrière-plan.



Tableau 6-1. Caractéristiques des feux d'obstacle

1	2	3	4			7
			Intensité de référence (cc) à la luminance de fond indiquée (b)			
Type de feu	Couleur	Type de signal (fréquence des éclats)	Jour (supérieure à 500 cd/m <sup>2</sup> )	Crépuscule (50-500 cd/m <sup>2</sup> )	Nuit (inférieure à 50 cd/m <sup>2</sup> )	Tableau de répartition lumineuse
Faible intensité type A (obstacle fixe)	Rouge	Fixe	S/O	S/O	10	Tableau 6-2
Faible intensité type B (obstacle fixe)	Rouge	Fixe	S/O	S/O	32	Tableau 6-2
Faible intensité type C (obstacle mobile)	Jaune/Bleu (a)	À éclats (60-90/min)	S/O	40	40	Tableau 6-2
Faible intensité type D (véhicule d'escorte)	Jaune	À éclats (60-90/min)	S/O	200	200	Tableau 6-2
Faible intensité type E	Rouge	À éclats	S/O	S/O	32	Tableau 6-2 (type B)
Moyenne intensité type A	Blanc	À éclats (20-60/min)	20 000	20 000	2 000	Tableau 6-3
Moyenne intensité type B	Rouge	À éclats (20-60/min)	S/O	S/O	2 000	Tableau 6-3
Moyenne intensité type C	Rouge	Fixe	S/O	S/O	2 000	Tableau 6-3
Haute intensité type A	Blanc	À éclats (40-60/min)	200 000	20 000	2 000	Tableau 6-3
Haute intensité type B	Blanc	À éclats (40-60/min)	100 000	20 000	2 000	Tableau 6-3

a) Voir le § 6.2.2.6.

b) Pour les feux à éclats, intensité effective déterminée selon les indications du *Manuel de conception des aérodromes* (Doc 9157), 4<sup>e</sup> Partie.

c) Dans le cas des éoliennes : clignotement à la même cadence que le balisage installé sur la nacelle.

#### Balisage lumineux

6.2.2.5 Des feux d'obstacle à basse intensité de type C doivent être disposés sur les véhicules et autres objets mobiles, à l'exclusion des aéronefs.

*Note.* Voir au RANT 02 les dispositions relatives aux feux réglementaires des aéronefs.

6.2.2.6 Les feux d'obstacle à basse intensité de type C disposés sur des véhicules associés aux situations d'urgence ou à la sécurité doivent être des feux bleus à éclats, et ceux qui sont placés sur les autres véhicules doivent être des feux jaunes à éclats.



Tableau 6-2 : Répartition lumineuse pour feux d'obstacle à faible intensité

	Intensité minimale (a)	Intensité maximale (a)	Ouverture de faisceau dans le plan vertical (f)	
			Ouverture de faisceau minimale	Intensité
Type A	10 cd (b)	S/O	10°	5 cd
Type B	32 cd (b)	S/O	10°	16 cd
Type C	40 cd (b)	400 cd	12° (d)	20 cd
Type D	200 cd (c)	400 cd	S/O (e)	S/O

Note.— Ce tableau ne comprend pas les ouvertures de faisceau dans le plan horizontal qui sont recommandées. Le § 6.2.1.3 spécifie une couverture de 360° autour de l'obstacle. Le nombre de feux nécessaires pour répondre à cette exigence dépendra donc des ouvertures de faisceau dans le plan horizontal de chacun des feux ainsi que de la forme de l'obstacle. Il faudra donc plus de feux lorsque les ouvertures de faisceau sont plus étroites.

- 360° dans le plan horizontal. Pour les feux à éclats, l'intensité est exprimée en intensité effective, déterminée conformément au *Manuel de conception des aérodromes* (Doc 9157), 4<sup>e</sup> Partie.
- Entre 2° et 10° dans le plan vertical. Les angles de site sont établis en rapport avec le plan horizontal lorsque le dispositif lumineux est à niveau.
- Entre 2° et 20° dans le plan vertical. Les angles de site sont établis en rapport avec le plan horizontal lorsque le dispositif lumineux est à niveau.
- L'intensité de pointe devrait être située à 2,5° approximativement dans le plan vertical.
- L'intensité de pointe devrait être située à 17° approximativement dans le plan vertical.
- L'ouverture du faisceau est définie comme l'angle entre le plan horizontal et les directions pour lesquelles l'intensité dépasse celle qui est mentionnée dans la colonne « intensité ».

6.2.2.7 Des feux d'obstacle à basse intensité de type D doivent être disposés sur les véhicules d'escorte « FOLLOW ME ».

6.2.2.8 Les feux d'obstacle à basse intensité placés sur des objets à mobilité limitée, comme les passerelles d'embarquement, doivent être des feux rouges fixes et doivent être, au minimum, conformes aux spécifications des feux d'obstacles à faible intensité, type A, du Tableau 6-1. Les feux doivent avoir une intensité suffisante pour être nettement visibles compte tenu de l'intensité des feux adjacents et du niveau général d'éclairage sur lequel ils se détacheraient normalement.

### 6.2.3 Objets fixes

Note. Les objets fixes des éoliennes sont visés par la section 6.2.4 et les objets fixes des fils, câbles, etc., aériens et des pylônes correspondants, par la section 6.2.5.

#### Marquage

6.2.3.1 Tous les objets fixes à baliser doivent être, dans la mesure du possible, balisés à l'aide de couleurs, mais, en cas d'impossibilité, des balises ou des fanions doivent être placés sur ces objets



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

ou au-dessus d'eux. Il n'est pas nécessaire de baliser les objets qui, par leur forme, leur dimension ou leur couleur, sont suffisamment visibles.

**Tableau 6-3. Répartition lumineuse pour feux d'obstacle à intensité moyenne et haute selon les intensités de référence du Tableau 6-1**

Intensité de référence	Exigences minimales					Recommandations					
	Angle de site (b)			Ouverture du faisceau dans le plan vertical (c)		Angle de site (b)			Ouverture du faisceau dans le plan vertical (c)		
	0°		-1°	Ouverture de faisceau minimale	Intensité (a)	0°		-1°	-10°	Ouverture de faisceau maximale	Intensité (a)
	Intensité moyenne minimale (a)	Intensité minimale (a)	Intensité minimale (a)			Intensité maximale (a)	Intensité maximale (a)	Intensité maximale (a)			
200 000	200 000	150 000	75 000	3°	75 000	250 000	112 500	7 500	7°	75 000	
100 000	100 000	75 000	37 500	3°	37 500	125 000	56 250	3 750	7°	37 500	
20 000	20 000	15 000	7 500	3°	7 500	25 000	11 250	750	S/O	S/O	
2 000	2 000	1 500	750	3°	750	2 500	1 125	75	S/O	S/O	

*Note.— Ce tableau ne comprend pas les ouvertures de faisceau dans le plan horizontal qui sont recommandées. Le § 6.2.1.3 spécifie une couverture de 360° autour de l'obstacle. Le nombre de feux nécessaires pour répondre à cette exigence dépendra donc des ouvertures de faisceau dans le plan horizontal de chacun des feux ainsi que de la forme de l'obstacle. Il faudra donc plus de feux lorsque les ouvertures de faisceau sont plus étroites.*

- a) 360° dans le plan horizontal. Toutes les intensités sont exprimées en candelas. Pour les feux à éclats, l'intensité est exprimée en intensité effective, déterminée conformément au *Manuel de conception des aérodromes* (Doc 9157), 4<sup>e</sup> Partie.
- b) Les angles de site sont établis en rapport avec le plan horizontal lorsque le dispositif lumineux est à niveau.
- c) L'ouverture du faisceau est définie comme l'angle entre le plan horizontal et les directions pour lesquelles l'intensité dépasse celle qui est mentionnée dans la colonne « intensité ».

*Note Une ouverture de faisceau étendue peut être nécessaire dans une configuration particulière et être justifiée par une étude aéronautique.*

**Marquage par couleurs**

6.2.3.2 Un objet doit être balisé par un damier de couleur s'il présente des surfaces d'apparence continue et si sa projection sur un plan vertical quelconque mesure 4,5 m ou plus dans les deux dimensions. Le damier doit être composé de cases rectangulaires de 1,5 m au moins et 3 m au plus de côté, les angles du damier étant de la couleur la plus sombre. Les couleurs du damier devraient contraster entre elles et avec l'arrière-plan. Le rouge et le blanc doivent être utilisés, sauf lorsque ces couleurs se confondent avec l'arrière-plan (voir Figure 6-1).

6.2.3.3 Un objet doit être balisé par des bandes de couleurs alternées et contrastantes dans les cas suivants :

- a) S'il présente des surfaces d'apparence continue, ainsi qu'une dimension, horizontale ou verticale, supérieure à 1,5 m, l'autre dimension, horizontale ou verticale, étant inférieure à 4,5 m ; ou
- b) S'il s'agit d'une charpente dont une dimension, verticale ou horizontale, est supérieure à 1,5 m.



**Tableau 6-4. Largeur des bandes de balisage**

Dimension la plus grande		Largeur de bande
Supérieure à	Inférieure ou égale à	
1,5 m	210 m	1/7 de la dimension la plus grande
210 m	270 m	1/9 " " " " " "
270 m	330 m	1/11 " " " " " "
330 m	390 m	1/13 " " " " " "
390 m	450 m	1/15 " " " " " "
450 m	510 m	1/17 " " " " " "
510 m	570 m	1/19 " " " " " "
570 m	630 m	1/21 " " " " " "

Ces bandes doivent être perpendiculaires à la plus grande dimension et avoir une largeur approximativement égale au septième de la plus grande dimension ou à 30 m si cette dernière valeur est inférieure au septième de la plus grande dimension. Les couleurs des bandes doivent contraster avec l'arrière-plan. L'orangé et le blanc seront utilisés, sauf lorsque ces couleurs ne se détachent pas bien sur l'arrière-plan. Les bandes extrêmes doivent être de la couleur la plus sombre (voir Figures 6-1 et 6-2).

*Note. Le Tableau 6-4 donne une formule permettant de déterminer les largeurs de bande et d'obtenir un nombre impair de bandes, les bandes supérieure et inférieure étant ainsi de la couleur la plus sombre.*

6.2.3.4 Un objet doit être balisé en une seule couleur bien visible si sa projection sur un plan vertical quelconque mesure moins de 1,5 m dans ses deux dimensions. L'orangé ou le rouge est utilisé, sauf lorsque ces couleurs se confondent avec l'arrière-plan.

*Note. Avec certains arrière-plans, il peut s'avérer nécessaire d'avoir recours à une autre couleur que l'orangé ou le rouge pour obtenir un contraste suffisant.*

#### **Marquage par fanions**

6.2.3.5 Les fanions de balisage d'objet fixe doivent être disposés autour ou au sommet de l'objet ou autour de son arête la plus élevée. Lorsqu'ils sont utilisés pour signaler des objets étendus ou des groupes d'objets très rapprochés les uns des autres, les fanions doivent être disposés au moins de 15 m en 15 m. Les fanions ne doivent augmenter en aucun cas le danger que présentent les objets qu'ils signalent.

6.2.3.6 Les fanions de balisage d'objets fixes doit avoir au moins 0,6 m de chaque côté.

6.2.3.7 Les fanions utilisés pour le balisage d'objets fixes doivent être de couleur orangée ou une combinaison de deux sections triangulaires, l'une orange et l'autre blanche, ou l'une rouge et l'autre blanche ; si ces couleurs se confondent avec l'arrière-plan, d'autres couleurs visibles devraient être utilisées.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**Marquage par balises**

6.2.3.8 Les balises situées sur les objets ou dans leur voisinage doivent être placées de manière à être nettement visibles, à définir le contour général de l'objet et à être reconnaissables par temps clair à une distance d'au moins 1 000 m dans le cas d'un objet qui doit être observé d'un aéronef en vol et à une distance d'au moins 300 m dans le cas d'un objet qui doit être observé du sol dans toutes les directions éventuelles d'approche des aéronefs. Leur forme doit être suffisamment distincte de celle des balises utilisées pour fournir d'autres types d'indications. Les balises ne doivent augmenter en aucun cas le danger que présentent les objets qu'elles signalent.

6.2.3.9 Chaque balise doit être peinte d'une seule couleur. Les balises doivent être, alternativement, de couleur blanche et de couleur rouge. La teinte choisie doit faire contraste avec l'arrière-plan.

**Balisage lumineux**

6.2.3.10 Dans le cas d'un objet à doter d'un balisage lumineux, un ou plusieurs feux d'obstacle à basse, moyenne ou haute intensité doivent être placés aussi près que possible du sommet de l'objet.

*Note. L'Appendice 6 contient des recommandations sur la manière dont une combinaison de feux d'obstacle à basse, moyenne et/ou haute intensité devrait être disposée.*

6.2.3.11 Dans le cas d'une cheminée ou autre construction de même nature, les feux supérieurs doivent être placés suffisamment au-dessous du sommet, de manière à réduire le plus possible la contamination due à la fumée, etc. (voir Figure 6-2).

6.2.3.12 Dans le cas d'un pylône ou d'un bâti d'antenne qui est signalé de jour par des feux d'obstacle à haute intensité et qui comporte un élément, comme une tige ou une antenne, de plus de 12 m sur le sommet duquel il n'est pas possible de placer un feu d'obstacle à haute intensité, ce feu doit être placé à l'endroit le plus haut possible, et, s'il y a lieu, un feu d'obstacle à moyenne intensité de type A doit être placé au sommet.

6.2.3.13 Dans le cas d'un objet étendu ou d'un groupe d'objets très rapprochés les uns des autres qu'il faut doter d'un balisage lumineux et :




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

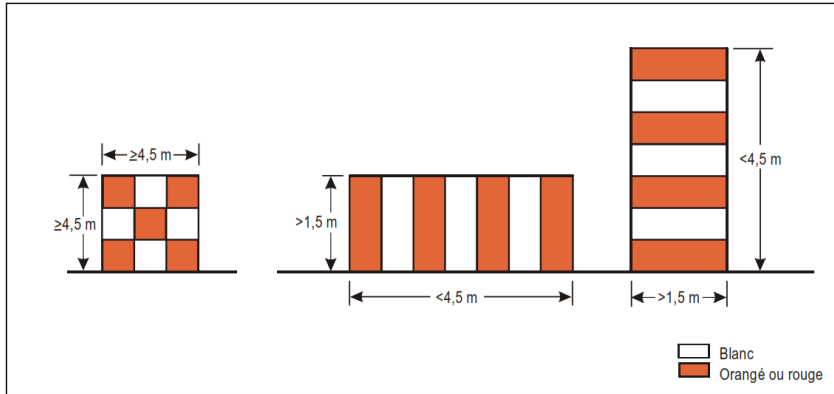

**Figure 6-1. Marquages types**

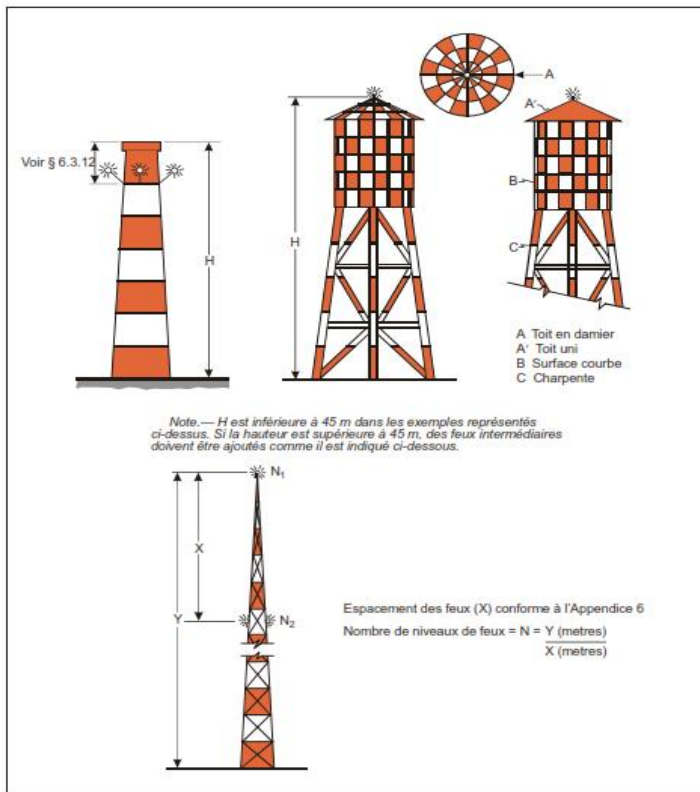


Figure 6-2. Exemples de marquages et de balisages pour les constructions de grande hauteur

- qui perce une surface de limitation d'obstacles (OLS) horizontale ou qui sont situés à l'extérieur des OLS, les feux supérieurs doivent être disposés de manière à indiquer au moins les points ou les arêtes de cote maximale par rapport à la surface de limitation d'obstacle ou au-dessus du sol ainsi que le contour général et l'étendue de l'objet ;
- qui perce une OLS en pente, les feux supérieurs doivent être disposés de manière à indiquer au moins les points ou les arêtes de cote maximale par rapport à l'OLS ainsi que le contour général et l'étendue de l'objet. Si deux arêtes ou plus sont à la même hauteur, l'arête la plus proche de l'aire d'atterrissage sera balisée.

6.2.3.14 Lorsque la surface de limitation d'obstacles concernée est en pente et que le point le plus élevé au-dessus de cette surface n'est pas le point le plus élevé de l'objet, des feux d'obstacle supplémentaires doivent être placés sur la partie la plus élevée de l'objet.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-12

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

6.2.3.15 Les feux servant à indiquer le contour général d'un objet étendu ou d'un groupe d'objets très rapprochés :

- a) Doivent être placés à intervalles longitudinaux ne dépassant pas 45 m s'il s'agit de feux de faible intensité ;
- b) Doivent être placés à intervalles longitudinaux ne dépassant pas 900 m s'il s'agit de feux de moyenne intensité.

6.2.3.16 Les feux d'obstacle à haute intensité de type A et les feux d'obstacle de moyenne intensité des types A et B qui sont disposés sur un objet doivent émettre des éclats simultanés.

6.2.3.17 Les angles de calage des feux d'obstacle à haute intensité de type A doivent être conformes aux indications du Tableau 6-5.

*Note. Les feux d'obstacle à haute intensité sont destinés à être utilisés aussi bien de jour que de nuit. Il est nécessaire de veiller à ce que ces feux ne provoquent pas d'éblouissement.*

6.2.3.18 Dans les cas où, l'emploi de feux d'obstacle à haute intensité de type A ou à moyenne intensité de type A pour le balisage de nuit risque d'éblouir les pilotes dans le voisinage de l'aérodrome (dans un rayon d'environ 10 000 m) ou de soulever des problèmes environnementaux graves, un système de balisage lumineux d'obstacle double doit être utilisé. Un tel système doit comprendre des feux d'obstacle à haute intensité de type A ou à moyenne intensité de type A, selon ce qui convient, destinés à être utilisés le jour et au crépuscule, et des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B ou C destinés à être utilisés de nuit.

**Tableau 6-5. Angles de calage des feux d'obstacle à haute intensité**

Hauteur du dispositif lumineux au-dessus du relief (AGL)		Angle de calage du feu au-dessus de l'horizontal
Supérieur à	Inférieur à	
151 m		0°
122 m	151 m	1°
92 m	122 m	2°
	92 m	3°

**Balisage lumineux des objets d'une hauteur inférieure à 45 m au-dessus du niveau du sol**

6.2.3.19 Des feux d'obstacle à basse intensité de type A ou B doivent être utilisés quand l'objet est de moindre étendue et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant est inférieure à 45 m.

6.2.3.20 Lorsque l'emploi de feux d'obstacle à basse intensité de type A ou B ne convient pas ou



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-13

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

s'il est nécessaire de donner un avertissement spécial préalable, des feux d'obstacle à moyenne ou haute intensité doivent être utilisés.

6.2.3.21 Les feux d'obstacle à basse intensité de type B soit seuls, soit en combinaison avec des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B, conformément au § 6.2.3.22 doivent être utilisés.

6.2.3.22 Des feux d'obstacle à moyenne intensité de type A, B ou C lorsque l'objet est d'une certaine étendue doivent être utilisés. Les feux d'obstacle à moyenne intensité de type A ou C doivent être utilisés seuls, alors que les feux d'obstacle à moyenne intensité de type B doivent être utilisés soit seuls, soit en combinaison avec des feux d'obstacle à basse intensité de type B.

*Note. Un groupe de bâtiments est considéré comme un objet d'une certaine étendue.*

**Balisage lumineux des objets d'une hauteur égale ou supérieure à 45 m mais inférieure à 150 m au-dessus du niveau du sol**

6.2.3.23 Des feux d'obstacle à moyenne intensité de type A, B ou C doivent être utilisés. Les feux d'obstacle à moyenne intensité de type A ou C doivent être utilisés seuls, alors que les feux d'obstacle à moyenne intensité de type B doivent être utilisés soit seuls, soit en combinaison avec des feux d'obstacle à basse intensité de type B.

6.2.3.24 Si un objet est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type A et si le sommet de l'objet se trouve à plus de 105 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des immeubles avoisinants (lorsque l'objet à baliser est entouré par des immeubles), des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires doivent être espacés aussi également que possible entre le feu placé au sommet de l'objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre ces feux ne devant pas dépasser 105 m.

6.2.3.25 Si un objet est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B et si le sommet de l'objet se trouve à plus de 45 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des immeubles avoisinants (lorsque l'objet à baliser est entouré par des immeubles), des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires doivent être des feux d'obstacle à basse intensité de type B et des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B disposés en alternance et espacés aussi également que possible entre le feu placé au sommet de l'objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre les feux ne devant pas dépasser 52 m.

6.2.3.26 Si un objet est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type C et si le sommet de l'objet se trouve à plus de 45 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des immeubles avoisinants (lorsque l'objet à baliser est entouré par des immeubles), des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-14

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

supplémentaires doivent être espacés aussi également que possible entre le feu placé au sommet de l'objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre ces feux ne devant pas dépasser 52 m.

6.2.3.27 Lorsque des feux d'obstacle à haute intensité de type A sont utilisés, ils doivent être espacés à intervalles uniformes ne dépassant pas 105 m entre le niveau du sol et les feux placés au sommet, comme le prévoit le § 6.2.3.10, sauf si l'objet à baliser est entouré d'immeubles, auquel cas la hauteur du sommet des immeubles peut être utilisée comme l'équivalent du niveau du sol pour déterminer le nombre de niveaux de balisage.

***Balisage lumineux d'objets d'une hauteur égale ou supérieure à 150 m au-dessus du niveau du sol***

6.2.3.28 Des feux d'obstacle à haute intensité de type A doivent être utilisés pour indiquer la présence des objets dont la hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant est supérieure à 150 m si une étude aéronautique montre que ces feux sont essentiels pour signaler, de jour, la présence de ces objets.

6.2.3.29 Lorsque des feux d'obstacle à haute intensité de type A sont utilisés, ils doivent être espacés à intervalles uniformes ne dépassant pas 105 m entre le niveau du sol et les feux placés au sommet, comme le prévoit le § 6.2.3.10, sauf si l'objet à baliser est entouré d'immeubles, auquel cas la hauteur du sommet des immeubles peut être utilisée comme l'équivalent du niveau du sol pour déterminer le nombre de niveaux de balisage.

6.2.3.30 Lorsque, l'emploi de feux d'obstacle de haute intensité de type A, de nuit, risque d'éblouir les pilotes au voisinage d'un aérodrome (dans un rayon de 10 000 m approximativement) ou de causer des préoccupations environnementales importantes, il doit être utilisé uniquement des feux d'obstacle à moyenne intensité de type C ; les feux d'obstacle à moyenne intensité de type B doivent être utilisés soit seuls, soit en combinaison avec des feux d'obstacle à basse intensité de type B.

6.2.3.31 Si un objet est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type A, des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux intermédiaires doivent être espacés aussi également que possible entre le feu placé au sommet de l'objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre ces feux ne devant pas dépasser 105 m.

6.2.3.32 Si un objet est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B, des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux intermédiaires doivent être alternativement des feux d'obstacle à faible intensité de type B et des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B, et ils doivent être espacés aussi également que possible entre le feu placé au sommet de l'objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre ces feux ne devant pas dépasser 52 m.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-15

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

6.2.3.33 Si un objet est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type C, des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires doivent être espacés aussi également que possible entre le feu placé au sommet de l'objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre ces feux ne devant pas dépasser 52 m.

#### **6.2.4 Éoliennes**

6.2.4.1 Une éolienne sera dotée de marques et/ou d'un balisage lumineux si elle est jugée être un obstacle.

*Note 1. Un balisage lumineux ou un marquage supplémentaire peut être installé si l'ANAC le juge nécessaire.*

*Note 2. Voir les § 4.3.1 et 4.3.2.*

#### **Marquage**

6.2.4.2 Les pales, la nacelle et les 2/3 supérieurs du mât doivent être peints en blanc, à moins qu'une étude aéronautique donne des indications contraires.

#### **Balisage lumineux**

6.2.4.3 Si un balisage lumineux est jugé nécessaire dans le cas d'un parc éolien, c'est-à-dire un groupe d'au moins deux éoliennes, ce parc doit être considéré comme un objet d'une certaine étendue, et les feux doivent être installés de manière :

- a) De manière à déterminer le contour du parc éolien ;
- b) En respectant l'espacement maximal entre les feux disposés sur le contour, conformément aux dispositions du § 6.2.3.15, sauf si une évaluation spécialisée montre qu'un espacement plus grand peut être appliqué ;
- c) Si des feux à éclats sont utilisés, de manière à ce qu'ils clignotent simultanément dans l'ensemble du parc éolien ;
- d) Si une éolienne d'une hauteur sensiblement plus grande, que les autres se trouve à l'intérieur du parc, de manière à signaler cette éolienne également, peu importe son emplacement ; et
- e) Aux emplacements visés aux alinéas a), b) et d), et de manière à respecter les critères suivants :
  - i. Eoliennes de hauteur hors tout (hauteur au moyeu plus hauteur en bout de pale) inférieure à 150 m : il est recommandé d'installer un feu à moyenne intensité sur la nacelle ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-16

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- ii. Eoliennes de hauteur hors tout comprise entre 150 m et 315 m : en plus d'un feu à moyenne intensité, il est recommandé d'installer sur la nacelle un second feu destiné à servir en cas de panne du feu opérationnel. Les feux devraient être installés de manière à ce que la lumière produite par l'un d'eux ne soit pas masquée par l'autre ;
- iii. Eoliennes de hauteur hors tout comprise entre 150 m et 315 m : de plus, il est recommandé d'installer à mi-hauteur de la nacelle un balisage intermédiaire composé d'au moins trois feux à faible intensité de type e, comme spécifié au § 6.2.1.3. Si une étude aéronautique montre que des feux à faible intensité de type e ne sont pas adaptés, des feux à basse intensité de type a ou b pourront être utilisés.

*Note. — L'alinéa e) du § 6.2.4.3 ne s'applique pas aux éoliennes de hauteur hors tout supérieure à 315 m. Pour de telles éoliennes, il pourrait être déterminé par une étude aéronautique qu'un marquage et un balisage lumineux supplémentaires sont nécessaires.*

6.2.4.4 Les feux d'obstacle doivent être installés sur la nacelle de manière qu'ils soient visibles sans obstruction pour les aéronefs qui approchent de quelque direction que ce soit.

6.2.4.5 Si un balisage lumineux est jugé nécessaire dans le cas d'une éolienne isolée ou d'une ligne courte d'éoliennes, il faudra l'installer conformément aux dispositions du § 6.2.4.3, alinéa e), ou comme déterminé par une étude aéronautique réalisée à cet effet.

#### **6.2.5 Fils et câbles aériens et pylônes correspondants**

##### **Marquage**

6.2.5.1 Les fils ou les câbles aériens dont il faut signaler la présence doivent être dotés de balises et les pylônes correspondants doivent être colorés.

##### **Marquage par couleurs**

6.2.5.2 Les pylônes qui supportent des fils, des câbles aériens, etc., et qui doivent être balisés doivent être dotés d'un marquage conforme aux § 6.2.3.1 à 6.2.3.4 ; toutefois, le marquage peut être omis dans le cas des pylônes éclairés de jour par des feux d'obstacle à haute intensité.

##### **Marquage par balises**

6.2.5.3 Les balises situées sur les objets ou dans leur voisinage doivent être placées de manière à être nettement visibles, à définir le contour général de l'objet et à être reconnaissables par temps clair à une distance d'au moins 1 000 m dans le cas d'un objet qui doit être observé d'un aéronef en vol et à une distance d'au moins 300 m dans le cas d'un objet qui doit être observé du sol dans toutes les directions éventuelles d'approche des aéronefs. Leur forme doit être suffisamment distincte de celle des balises utilisées pour fournir d'autres types d'indications. Les balises ne doivent augmenter en aucun cas le danger que présentent les objets qu'elles signalent.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-17

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

6.2.5.4 Les balises employées pour signaler un fil ou câble aérien doivent être de forme sphérique et avoir un diamètre d'au moins 60 cm.

6.2.5.5 L'espacement entre deux balises consécutives ou entre une balise et un pylône doit être déterminé en fonction du diamètre de la balise, mais ne doit dépasser en aucun cas :

- a) 30 m lorsque le diamètre de la balise est de 60 cm, cet espacement augmentant progressivement en même temps que le diamètre de la balise jusqu'à
- b) 35 m lorsque le diamètre de la balise est de 80 cm, cet espacement augmentant encore progressivement jusqu'à un maximum de
- c) 40 m lorsque le diamètre de la balise est d'au moins 130 cm.

Lorsqu'il s'agit de fils ou câbles multiples, etc., une balise doit être placée à un niveau qui ne soit pas inférieur à celui du fil le plus élevé au point balisé.

6.2.5.6 Chaque balise doit être peinte d'une seule couleur. Les balises doivent être, alternativement, de couleur blanche et de couleur rouge. La teinte choisie doit faire contraste avec l'arrière-plan.

6.2.5.7 Lorsqu'il a été établi qu'il est nécessaire de baliser des fils ou câbles aériens mais qu'il est pratiquement impossible de les doter de balises, des feux d'obstacle à haute intensité de type B doivent être installés sur les pylônes correspondants.

**Balisage lumineux**

6.2.5.8 Des feux d'obstacle à haute intensité de type B doivent être utilisés pour indiquer la présence de pylônes supportant des fils, câbles aériens ou autres :

- a) Si une étude aéronautique montre que ces feux sont essentiels pour signaler, de jour, la présence des fils, câbles, etc. ;  
ou encore
- b) S'il a été jugé impossible d'installer des balises sur ces fils, câbles, etc.

6.2.5.9 Lorsque des feux d'obstacle à haute intensité de type B sont utilisés, ils doivent être situés à trois niveaux, à savoir :

- Au sommet du pylône ;
- Au niveau le plus bas de la suspension des fils ou des câbles ;
- Environ à mi-hauteur entre ces deux niveaux.

*Note. Dans certains cas, cette disposition peut exiger de placer les feux à l'écart du pylône.*

6.2.5.10 Les feux d'obstacle à haute intensité de type B signalant la présence d'un pylône supportant des fils ou des câbles aériens, etc., doivent émettre des éclats séquentiels, dans l'ordre



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VI-18

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

suivant : d'abord le feu intermédiaire, puis le feu supérieur, et enfin le feu inférieur. La durée des intervalles entre les éclats, par rapport à la durée totale du cycle, doit correspondre approximativement aux rapports indiqués ci-après :

Intervalle entre les éclats	Durée
<i>des feux intermédiaire et supérieur</i>	<i>1/13</i>
<i>des feux supérieur et inférieur</i>	<i>2/13</i>
<i>des feux inférieur et intermédiaire</i>	<i>10/13</i>

*Note. Les feux d'obstacle à haute intensité sont destinés à être utilisés aussi bien de jour que de nuit. Il est nécessaire de veiller à ce que ces feux ne provoquent pas d'éblouissement.*

6.2.5.11 Lorsque l'emploi des feux d'obstacles à haute intensité de type B pour le balisage de nuit risque d'éblouir les pilotes dans le voisinage de l'aérodrome (dans un rayon d'environ 10 000 m) ou de soulever des problèmes environnementaux grave. Un tel système doit comprendre des feux d'obstacle à haute intensité de type B destinés à être utilisés le jour et au crépuscule, et des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B destinés à être utilisés de nuit. Lorsque des feux à moyenne intensité sont utilisés, ils doivent être installés au même niveau que les feux d'obstacle à haute intensité de type B.

6.2.5.12 Les angles de calage des feux d'obstacle à haute intensité de type B doivent être conformes aux indications du Tableau 6-5.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VII-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## **CHAPITRE 7. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES ZONES D'EMPLOI LIMITÉS**

### **7.1 Pistes et voies de circulation fermées en totalité ou en partie**

#### **7.1.1 Généralités**

7.1.1.1 Lorsqu'une piste ou voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation, est définitivement fermée, toutes les marques normales de piste ou de voie de circulation doivent être masquées.

7.1.1.2 Les balisages lumineux équipant des pistes ou des voies de circulation, ou des parties de piste ou de voie de circulation, qui sont fermées ne doivent pas être allumés, sauf pour l'entretien.

*Note.— Les balisages lumineux en question comprennent les balisages lumineux d'approche et de piste.*

7.1.1.3 Lorsqu'une piste ou une voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation fermée est coupée par une piste ou une voie de circulation qui peut être utilisée de nuit, des feux de zone inutilisable doivent être disposés en travers de l'entrée de la zone fermée, comme indiqué aux § 7.1.2 et 7.1.3, en plus des marques de zone fermée, à des intervalles ne dépassant pas 3 m (voir § 7.4.2).

#### **7.1.2 Marque de piste fermée**

##### ***Emploi***

7.1.2.1 Des marques de piste fermée doivent être disposées sur une piste, ou sur une partie de piste, qui est interdite en permanence à tous les aéronefs.

7.1.2.2 Des marques de piste fermée doivent être disposées sur une piste ou une partie de piste qui est temporairement fermée. Ces marques doivent être omises lorsque la fermeture est de courte durée et qu'un avertissement suffisant est donné par les services de la circulation aérienne.

##### ***Emplacement***

7.1.2.3 Une marque de piste fermée doit être placée à chaque extrémité de la piste ou de la partie de piste déclarée fermée et des marques supplémentaires doivent être disposées de telle façon que l'intervalle entre deux marques successives n'excède pas 300 m.

##### ***Caractéristiques***

7.1.2.4 La marque de piste fermée doit être blanche et doit avoir la forme et les proportions indiquées dans la Figure 7-1, schéma a).

*Note1. Lorsqu'il s'agit d'une zone temporairement fermée, on pourra se servir de barrières frangibles ou de marques utilisant des matériaux autres que de la peinture, ou de tout autre moyen approprié.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : VII-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note 2. Des procédures relatives à la planification, à la coordination, à la surveillance et à la gestion de la sécurité des travaux en cours sur l'aire de mouvement sont spécifiées dans le guide relatif à l'exécution des travaux sur les aérodromes.*

### 7.1.3 Marque de voie de circulation fermée

#### **Emploi**

7.1.3.1 Des marques de voie de circulation fermée doivent être disposées sur une voie de circulation, ou sur une partie de voie de circulation, qui est interdite en permanence à tous les aéronefs.

7.1.3.2 Des marques de voie de circulation fermée doivent être disposées sur une voie de circulation, ou sur une partie de voie de circulation qui est temporairement fermée. Ces marques doivent être omises lorsque la fermeture est de courte durée et qu'un avertissement suffisant est donné par les services de la circulation aérienne.

#### **Emplacement**

7.1.3.3 Une marque de voie de circulation fermée doit être placée au moins à chaque extrémité de la voie de circulation ou de la partie de voie de circulation qui est fermée.

#### **Caractéristiques**

7.1.3.4 La marques de voie de circulation fermée doit être jaune et doit avoir la forme et les proportions indiquées dans la Figure 7-1, schéma b),

*Note1. Lorsqu'il s'agit d'une zone temporairement fermée, des barrières frangibles, de marques utilisant des matériaux autres que de la peinture, ou tout autre moyen approprié peuvent être utilisés.*

*Note 2. Des procédures relatives à la planification, à la coordination, à la surveillance et à la gestion de la sécurité des travaux en cours sur l'aire de mouvement sont spécifiées dans le guide relatif à l'exécution des travaux sur les aérodromes.*

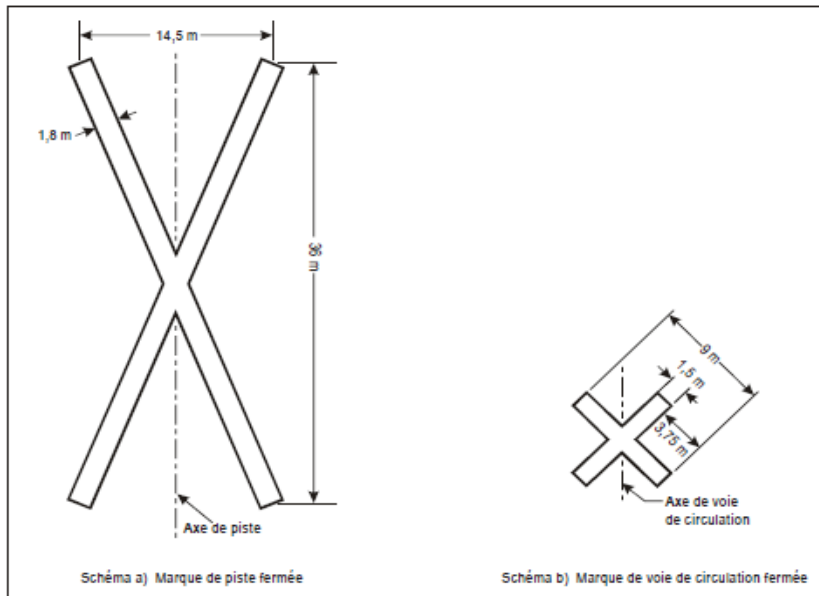


Figure 7-1. Marques de piste et de voie de circulation fermée

#### 7.1.4 Balisage lumineux de piste fermée

##### Emploi

7.1.4.1 Lorsque l'aérodrome est équipé de balisages lumineux de piste et qu'un tel balisage est souhaitable du point de vue de l'exploitation, il faut installer un balisage lumineux de piste fermée sur les pistes temporairement fermées.

*Note 1.— L'objet du balisage lumineux de piste fermée est de réduire la probabilité d'atterrissages non intentionnels dans des périodes de faible visibilité ou la nuit chaque fois que le balisage lumineux de piste doit être allumé pour la maintenance électrique.*

*Note 2.— Au crépuscule, ou de jour par mauvaise visibilité, un balisage lumineux peut être plus efficace que des marques.*

*Note 3.— Le balisage lumineux de piste fermée est destiné à être commandé automatiquement ou manuellement par les services de la circulation aérienne ou l'exploitant de l'aérodrome.*

##### Emplacement

7.1.4.2 Un balisage lumineux de piste fermée sera placé près de chaque extrémité d'une piste déclarée fermée temporairement, dans l'axe de la piste.



*Note.— La présence d'un balisage lumineux de piste fermée aiderait le pilote à mieux prendre conscience de la fermeture de la piste.*

### Caractéristiques


7.1.4.3 Vu par le pilote, le balisage lumineux de piste fermée aura une forme verticale et des proportions équivalentes à celles qui sont illustrées à la figure 7-2, et il comprendra au moins cinq feux par branche espacés uniformément de l'intervalle minimal spécifié au tableau 7-1.

**Tableau 7-1. Intervalle minimal entre les centres des feux du balisage lumineux de piste fermé**

Nombre de feux par branche	Intervalle minimal entre les centres des feux
5	1,5 m
7	1,0 m
9	0,8 m

*Note 1.— Le balisage lumineux de piste fermée peut être fixe ou mobile.*

*Note 2.— Le balisage lumineux de piste fermée fixe peut avoir une forme reproduisant l'ombre (forme allongée) de la structure verticale correspondante (cf. appendice 3, note 3).*

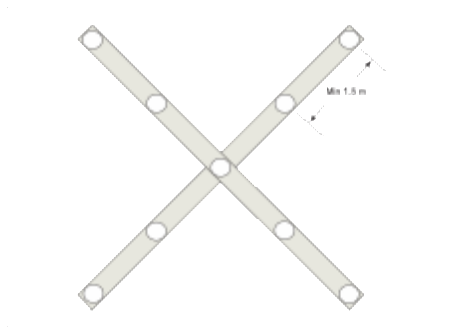

**Figure 7-2. Exemple de balisage lumineux hors sol de piste fermée équivalent doté de cinq feux par branche**

7.1.4.4 Les feux du balisage lumineux de piste fermée seront des feux blancs variables à éclats (allumés pendant une seconde, éteints pendant une seconde) visibles dans la direction de l'approche vers la piste.

7.1.4.5 Les feux du balisage lumineux de piste fermée passeront automatiquement en mode fixe en cas de panne du circuit de commande des éclats.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VII-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

7.1.4.6 Les feux du balisage lumineux de piste fermée seront conformes aux spécifications de l'appendice 2, figure A2-27.

## 7.2 Surfaces à faible résistance

### **Emploi**

7.2.1 Lorsqu'un accotement de voie de circulation, d'aire de demi-tour sur piste, de plate-forme d'attente, d'aire de trafic, ou d'autre surface à faible résistance ne peut être aisément distingué des surfaces portantes, et que son utilisation par des aéronefs risque de causer des dommages à ces derniers, la limite entre cette surface et les surfaces portantes doit être indiquée par des marques latérales de voie de circulation.

*Note. Les spécifications relatives aux marques latérales de piste figurent au § 5.2.7.*

### **Emplacement**

7.2.2 Les marques latérales de voie de circulation doivent être disposées le long du bord de la surface portante, le bord extérieur de la marque coïncidant approximativement avec le bord de la surface portante.

### **Caractéristiques**

7.2.3 Les marques latérales de voie de circulation doivent être constituées par une double bande continue de la même couleur que les marques d'axe de voie de circulation, chaque bande ayant une largeur de 15 cm et les deux bandes étant espacées de 15 cm.

## 7.3 Aire d'avant-seuil

### **Emploi**

7.3.1 Lorsqu'une aire d'avant-seuil dotée d'un revêtement a une longueur supérieure à 60 m et ne peut être utilisée normalement par les aéronefs, elle doit être balisée sur toute sa longueur à l'aide de chevrons.

### **Emplacement**

7.3.2 La pointe des chevrons doit être dirigée vers la piste et que les chevrons doivent être disposés comme il est indiqué sur la Figure 7-2.

### **Caractéristiques**

7.3.3 Les marques doivent être de couleur bien visible, contrastant avec la couleur utilisée pour les marques de piste. Elles doivent être jaunes et la largeur du trait ne doit pas être inférieure à 0,9 m.

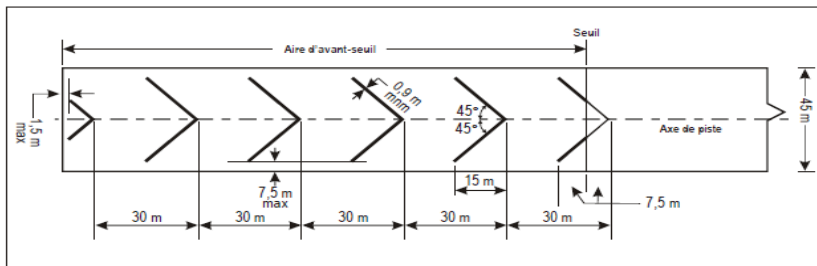


Figure 7-3. Marques d'avant-seuil

## 7.4 Zones inutilisables

### 7.4.1 Marques de zone inutilisable

#### Emploi

7.4.1.1 Les panneaux de zone inutilisable qui sont nécessaires du point de vue de l'exploitation doivent être complétés par des marques de zone inutilisable portées sur la surface de la chaussée.

7.4.1.2 Lorsqu'il est impossible d'installer un panneau de zone inutilisable conformément aux dispositions du § 7.4.3.1, une marque de zone inutilisable sera portée sur la surface de la chaussée.

#### Emplacement

7.4.1.3 Les marques de zone inutilisable doivent être disposées en travers de la voie de circulation ou de l'aire de trafic aux endroits où ils sont nécessaires, et elles doivent être placées de façon à être lisibles du poste de pilotage d'un avion en approche.

#### Caractéristiques

7.4.1.4 Une marque de zone inutilisable consistera en une inscription noire sur un fond orangé.

7.4.1.5 Les inscriptions doivent avoir la forme et les proportions indiquées dans l'appendice 3.

7.4.1.6 Le fond doit être rectangulaire et s'étendre sur au moins 0,5 m au-delà des extrémités de l'inscription, latéralement et verticalement.

### 7.4.2 Feux de zone inutilisable

#### Emploi

7.4.2.1 Des feux de zone inutilisable doivent être disposés à tous les endroits d'une aire de mouvement utilisée de nuit qui ne conviennent pas au roulement des aéronefs mais que ceux-ci peuvent toujours contourner en sécurité.

*Note1. Les feux de zone inutilisable servent à avertir les pilotes de la présence d'un trou dans la chaussée d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ou à délimiter une portion de chaussée, sur*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VII-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*une aire de trafic par exemple, qui est en réparation. Il ne convient pas de les employer sur une portion de piste devenue inutilisable ou sur une voie de circulation dont une grande partie de la largeur est devenue inutilisable. En pareil cas, la piste ou la voie de circulation sont normalement fermées.*

*Note 2. Des procédures relatives à la planification, à la coordination, à la surveillance et à la supervision de la sécurité des travaux en cours sur l'aire de mouvement sont spécifiées dans le guide relatif à la coordination en cas de modification de l'environnement de l'exploitation aéroportuaire et le guide relatif à l'exécution des travaux sur les aérodromes.*

#### **Emplacement**

7.4.2.2 Les feux de zone inutilisable doivent être disposés à intervalles suffisamment serrés pour délimiter la zone inutilisable.

#### **Caractéristiques**

7.4.2.3 Un feu de zone inutilisable doit être un feu rouge fixe. Il doit avoir une intensité suffisante pour être nettement visible compte tenu de l'intensité des feux adjacents et du niveau général d'éclairage sur lequel il doit être normalement vu. Cette intensité ne doit en aucun cas inférieure à 10 cd en lumière rouge.

### **7.4.3 Panneaux de zone inutilisable**

*Note 1.— Les modifications temporaires de l'aire de mouvement comprennent notamment les réductions de la longueur des pistes ou de l'envergure maximale admissible des avions et la fermeture de voies de circulation ou de toute autre partie de l'aire de mouvement. Les panneaux de zone inutilisable fournissent aux utilisateurs de l'aérodrome des informations visant à maintenir un niveau de sécurité acceptable durant l'exploitation des aéronefs et des véhicules, en réduisant le risque de confusion et en faisant mieux connaître les modifications temporaires.*

*Note 2.— Les panneaux de zone inutilisable peuvent servir à signaler des zones temporairement fermées ou d'emploi limité, ainsi qu'à fournir aux utilisateurs de l'aérodrome des informations sur les restrictions d'exploitation.*

#### **Emploi**

7.4.3.1 Des panneaux de zone inutilisable seront fournis lorsqu'il est nécessaire du point de vue opérationnel de signaler des modifications temporaires des distances de piste déclarées.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VII-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

7.4.3.2 Il faut fournir des panneaux de zone inutilisable lorsqu'il est nécessaire du point de vue opérationnel de signaler des modifications temporaires des voies de circulation ou des aires de trafic.

7.4.3.3 Les panneaux de signalisation en place à un aéroport seront enlevés ou occultés s'ils fournissent des informations inexacts ou trompeuses sur une zone inutilisable.

7.4.3.4 Les informations fournies par les panneaux de zone inutilisable ne seront pas incompatibles avec celles qui proviennent de l'organisme compétent des services d'information aéronautique.

*Note.— Les informations fournies par les panneaux de zone inutilisable complètent celles qui proviennent de l'organisme compétent des services d'information aéronautique.*

#### **Emplacement**

7.4.3.5 Les panneaux de zone inutilisable seront placés aux endroits où ils répondent à un besoin opérationnel sur l'aire de mouvement. Les distances d'implantation sur l'aire de manœuvre seront conformes aux indications du tableau 5-5 relatives aux panneaux de guidage de circulation à la surface.

7.4.3.6 Les panneaux de zone inutilisable seront placés de manière à ne pas occulter les aides visuelles nécessaires du point de vue de l'exploitation et à ne pas fournir d'informations incompatibles avec celles de ces mêmes aides.

#### **Caractéristiques**

7.4.3.7 Les panneaux de zone inutilisable seront frangibles. Les panneaux situés près d'une piste ou d'une voie de circulation seront suffisamment bas pour laisser une garde suffisante aux hélices ou aux fuseaux-moteurs des avions à réaction. La hauteur d'un panneau de zone inutilisable installé ne dépassera pas la valeur indiquée au tableau 5-5 pour les panneaux de guidage de circulation à la surface.

7.4.3.8 Les panneaux de zone inutilisable seront des rectangles dont le grand côté est horizontal, comme le montre la figure 7-3.

7.4.3.9 Les inscriptions des panneaux de zone inutilisable seront conformes aux dispositions de l'appendice 4.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VII-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026


7.4.3.10 Les panneaux de zone inutilisable porteront une inscription de couleur noire sur un fond orangé. Une ligne noire de 10 mm de largeur marquera le contour de l'inscription dans le cas des pistes dont le chiffre de code est 1 ou 2, et de 20 mm de largeur dans le cas des pistes dont le chiffre de code est 3 ou 4.

7.4.3.11 L'inscription figurant sur un panneau de zone inutilisable consistera en un message lisible, clair et simple fournissant seulement l'information utile et nécessaire pour la sécurité de l'exploitation.

*Note. — La figure 7-3 donne des exemples de panneaux de zone inutilisable.*

7.4.3.12 Les panneaux de zone inutilisable seront rétroréfléchissants conformément aux dispositions de l'appendice 4.

7.4.3.13 Lorsqu'il est nécessaire d'augmenter la visibilité des panneaux de zone inutilisable, il faut les doter de deux feux rouges ou jaunes clignotant en même temps. L'intensité et l'ouverture du faisceau de ces feux devraient être conformes aux spécifications de l'appendice 2, figure A2-24.

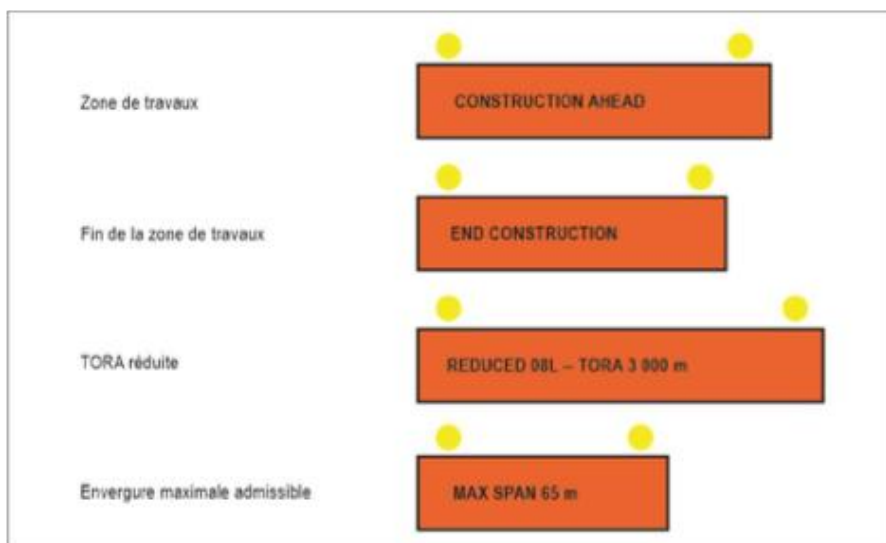

**Figure 7-3. Exemples de panneaux de zone inutilisable**

## **7.4.4 Balises de zone inutilisable**

### ***Emploi***



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

#### RANT 14 – PART 1

#### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : VII-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

7.4.4.1 Des balises de zone inutilisable seront disposées à tous les endroits d'une voie de circulation, d'une aire de trafic ou d'une plate-forme d'attente ne convient qui ne conviennent pas au roulement des aéronefs mais que ceux-ci peuvent toujours contourner en sécurité.

*Note.— Les balises de zone inutilisable servent à avertir les pilotes de la présence d'un trou dans la chaussée d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ou à délimiter une portion de chaussée, sur une aire de trafic par exemple, qui est en réparation. Il ne convient pas de les employer sur une portion de piste devenue inutilisable sur une voie de circulation dont une grande partie de la largeur est devenue inutilisable. En pareils cas, la piste ou la voie de circulation sont normalement fermées.*

#### **Emplacement**

7.4.4.2 Les balises de zone inutilisable seront disposées à intervalles suffisamment serrés pour délimiter la zone inutilisable.

#### **Caractéristiques**

7.4.4.3 Les balises de zone inutilisable seront constituées par des objets bien visibles tels que des fanions, des cônes ou des panneaux placés verticalement.

7.4.4.4 Les cônes de zone inutilisable doivent mesurer 0,5 m de hauteur et être rouges, ou combiner le rouge et le blanc.

7.4.4.5 Les fanions de zone inutilisable doivent être des fanions carrés d'au moins 0,5 m de côté, et être rouges, ou combiner le rouge et le blanc.

7.4.4.6 Les panneaux de zone inutilisable doivent avoir une hauteur d'au moins 0,5 m et une largeur d'au moins 0,9 m et porter des bandes verticales alternées rouges et blanches.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : VIII-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## CHAPITRE 8. SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

### 8.1 Systèmes d'alimentation électrique des installations de navigation aérienne

*Note liminaire. La sécurité de l'exploitation aux aérodromes dépend de la qualité de l'alimentation électrique. La planification du système d'alimentation électrique d'un aérodrome doit prendre en compte nombre d'autres installations que le système doit prendre en charge.*

8.1.1 Les aérodromes doivent disposer d'une alimentation principale appropriée permettant d'assurer la sécurité du fonctionnement des installations de navigation aérienne.

8.1.2 Les systèmes d'alimentation électrique des aides visuelles et des aides de radionavigation des aérodromes doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'en cas de panne d'équipement, il ne doit pas être donné d'indications visuelles et non visuelles inadéquates ou trompeuses aux pilotes.

*Note. La conception et la réalisation des systèmes électriques doivent tenir compte des facteurs susceptibles de provoquer des anomalies de fonctionnement, tels que les perturbations électromagnétiques, pertes en ligne, détériorations de la qualité du courant, etc.*

8.1.3 Le dispositif de connexion de l'alimentation des installations nécessitant une alimentation auxiliaire doit être tel qu'en cas de panne de la source principale d'énergie, ces installations se trouvent automatiquement branchées sur la source d'alimentation auxiliaire.

8.1.4 L'intervalle de temps entre une panne de la source principale d'énergie et le rétablissement complet des services nécessaires visés au § 8.1.10 doit être aussi court que possible, sauf en ce qui concerne les aides visuelles associées aux pistes avec approche classique, aux pistes avec approche de précision ou aux pistes de décollage, pour lesquelles les dispositions du Tableau 8-1 concernant les délais de commutation maximum s'appliqueront.

*Note. Une définition du délai de commutation figure dans le Chapitre 1.*

8.1.5 L'établissement d'une définition du délai de commutation est une exigence pour toute alimentation électrique auxiliaire. Le dispositif de connexion de l'alimentation des installations nécessitant une alimentation auxiliaire doit être tel que ces installations soient capables de répondre aux dispositions du Tableau 8-1 concernant les délais de commutation maximum définis au Chapitre 1.

#### **Aides visuelles**

#### **Emploi**

8.1.6 On doit installer, sur les pistes avec approche de précision, une alimentation électrique auxiliaire capable de répondre aux dispositions prévues par le Tableau 8-1 pour la catégorie appropriée de piste avec approche de précision. Les raccordements d'alimentation électrique aux installations pour lesquelles une alimentation auxiliaire est nécessaire doivent être réalisés de façon que les installations



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VIII-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

soient automatiquement connectées à la source auxiliaire en cas de panne de la source principale.

**Tableau 8-1. Spécifications relatives à l'alimentation électrique auxiliaire**  
(voir § 8.1.4)

Piste	Balissage lumineux à alimenter	Délai maximal de commutation
Avec approche à vue	Indicateurs visuels de pente d'approche <sup>a</sup> Bord de piste <sup>b</sup> Seuil de piste <sup>b</sup> Extrémité de piste <sup>b</sup> Obstacle <sup>a</sup>	Voir § 8.1.4 et 8.1.9
Avec approche classique	Dispositif lumineux d'approche Indicateurs visuels de pente d'approche <sup>a,d</sup> Bord de piste <sup>b</sup> Seuil de piste <sup>b</sup> Extrémité de piste Obstacle <sup>a</sup>	15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes
Avec approche de précision, catégorie I	Dispositif lumineux d'approche Bord de piste <sup>b</sup> Indicateurs visuels de pente d'approche <sup>a,d</sup> Seuil de piste <sup>b</sup> Extrémité de piste Voie de circulation essentielle <sup>a</sup> Obstacle <sup>a</sup>	15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes
Avec approche de précision, catégories II/III	300 premiers mètres du balissage lumineux d'approche Autres parties du balissage lumineux d'approche Obstacle <sup>a</sup> Bord de piste Seuil de piste Extrémité de piste Axe de piste Zone de toucher des roues Toutes les barres d'arrêt Voie de circulation essentielle	1 seconde 15 secondes 15 secondes 15 secondes 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde 15 secondes
Piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 800 m	Bord de piste Extrémité de piste Axe de piste Toutes les barres d'arrêt Voie de circulation essentielle <sup>a</sup> Obstacle <sup>a</sup>	15 secondes <sup>c</sup> 1 seconde 1 seconde 1 seconde 15 secondes 15 secondes

a. Dotés d'une alimentation auxiliaire lorsque leur fonctionnement est indispensable à la sécurité des vols.  
b. Voir Chapitre 5, section 5.3.2, au sujet de l'utilisation d'un balissage lumineux de secours.  
c. Une seconde s'il n'y a pas de feux d'axe de piste.  
d. Une seconde si les vols sont effectués au-dessus d'un terrain dangereux ou escarpé.

8.1.7 Dans le cas d'une piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 800 m, on installera une alimentation électrique auxiliaire capable de répondre aux dispositions correspondantes du Tableau 8-1.

8.1.8 Une alimentation électrique auxiliaire capable de répondre aux spécifications du Tableau 8-1 sera installée sur les aérodromes où la piste principale est une piste avec approche classique. Il n'est toutefois pas indispensable d'installer cette alimentation électrique auxiliaire pour plus d'une piste avec approche classique.

8.1.9 Une alimentation électrique auxiliaire capable de répondre aux spécifications du § 8.1.4 ne doit



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VIII-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

pas être installée sur les aérodromes où la piste principale est une piste à vue. Il n'est toutefois pas indispensable d'installer cette alimentation électrique auxiliaire lorsqu'il existe un balisage lumineux de secours conforme aux spécifications du § 5.3.2, et qui peut être activé dans un délai de 15 minutes.

8.1.10 Les installations d'aérodrome ci-après doivent être raccordées à une alimentation électrique auxiliaire capable de les prendre en charge en cas de panne du système d'alimentation principal :

- a) Le projecteur de signalisation et l'éclairage minimal nécessaire au personnel des services de la circulation aérienne dans l'exercice de ses fonctions ;
- b) Tous les feux d'obstacles indispensables à la sécurité des vols ;
- c) Les feux d'approche, de piste et de voie de circulation définis aux § 8.1.6 à 8.1.9 ;
- d) Les feux de piste fermée, s'ils sont fournis conformément aux dispositions du § 7.1.4.1 et raccordés au système d'alimentation principal ;
- e) L'équipement météorologique ;
- f) L'éclairage indispensable de sûreté, si un tel éclairage est installé conformément au § 9.11 ;
- g) L'équipement et les installations indispensables aux services d'aérodrome qui interviennent en cas d'urgence ;
- h) L'éclairage par projecteurs du point isolé de stationnement d'aéronef désigné s'il est mis en œuvre conformément aux dispositions du § 5.3.24.1 ;
- i) L'éclairage des points de l'aire de trafic où peuvent circuler des passagers.

*Note. Les spécifications relatives à l'alimentation électrique auxiliaire des aides de radionavigation et des éléments au sol des installations de télécommunication figurent au RANT 10, Part I, Chapitre 2.*

8.1.11 L'alimentation électrique auxiliaire doit être assurée par l'un des deux moyens suivants :

- Une alimentation publique indépendante, c'est-à-dire une source alimentant les services de l'aérodrome à partir d'une sous-station autre que la sous-station normale à l'aide d'une ligne d'alimentation suivant un itinéraire différent de l'itinéraire normal d'alimentation ; cette alimentation doit être telle que le risque d'une panne simultanée de l'alimentation normale et de l'alimentation publique indépendante est extrêmement faible ;
- Une ou plusieurs sources d'énergie auxiliaires : groupes électrogènes, accumulateurs, etc., doivent permettre de fournir de l'énergie électrique.

## 8.2 Conception des circuits

8.2.1 Dans le cas d'une piste destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m, les circuits électriques d'alimentation, d'éclairage et de commande des dispositifs lumineux indiqués au Tableau 8-1 doivent être conçus de sorte qu'en cas de panne d'équipement, les



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : VIII-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

indications lumineuses ne seront pas trompeuses ou inadéquates.

8.2.2 Dans le cas où l'alimentation électrique auxiliaire de l'aérodrome est assurée au moyen de câbles d'alimentation en double, ces câbles doivent être séparés, physiquement et électriquement, afin de garantir le niveau prescrit de disponibilité et d'indépendance.

8.2.3 Lorsqu'une piste qui fait partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface est dotée d'un balisage lumineux de piste et d'un balisage lumineux de voie de circulation, les circuits électriques doivent être couplés de manière à supprimer le risque d'allumage simultané des deux formes de balisage.

8.2.4 Les circuits d'alimentation électrique et de commande des balisages lumineux de piste fermée seront conçus de manière à ce que ces balisages fonctionnent indépendamment des balisages lumineux de piste.

### 8.3 Contrôle de fonctionnement

8.3.1 Un système de contrôle doit être utilisé pour avoir une indication de l'état de fonctionnement des dispositifs lumineux.

8.3.2 Lorsque des dispositifs lumineux sont utilisés aux fins du contrôle des aéronefs, le fonctionnement de ces dispositifs doit être contrôlé automatiquement, de manière à donner une indication de toute panne ayant une incidence sur les fonctions de contrôle. Cette indication doit être retransmise automatiquement à l'organisme des services de la circulation aérienne.

8.3.3 Un changement dans l'état de fonctionnement d'un feu doit être indiqué dans un délai maximal de 2 secondes quand il s'agit d'une barre d'arrêt équipant un point d'attente sur piste, et dans un délai maximal de 5 secondes quand il s'agit de tout autre type d'aide visuelle.

8.3.4 Dans le cas d'une piste destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m, le fonctionnement des dispositifs lumineux indiqués au Tableau 8-1 doit être contrôlé automatiquement de manière à donner une indication lorsque le niveau de fonctionnement de l'un quelconque des éléments tombe au-dessous du niveau minimal approprié de fonctionnement spécifié aux § 10.5.7 à 10.5.11. Cette indication doit être automatiquement retransmise au service d'entretien.

8.3.5 Dans le cas d'une piste destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m, le fonctionnement des dispositifs lumineux indiqués au Tableau 8-1 doit être contrôlé automatiquement de manière à donner une indication lorsque le niveau de fonctionnement de l'un quelconque des éléments tombe au-dessous du niveau minimal spécifié au-dessous duquel les opérations ne devraient pas continuer. Cette indication doit être retransmise automatiquement à l'organisme des services de la circulation aérienne et affichée de façon bien visible.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## **CHAPITRE 9. SERVICES, MATÉRIEL ET INSTALLATIONS D'EXPLOITATION D'AÉRODROME**

### **9.1 Plan d'urgence d'aérodrome**

#### **Généralités**

*Note liminaire. — L'établissement d'un plan d'urgence d'aérodrome est l'opération qui consiste à déterminer les moyens de faire face à une situation d'urgence survenant sur l'aérodrome ou dans son voisinage.*

*Le but d'un plan d'urgence d'aérodrome est de limiter le plus possible les effets d'une situation d'urgence, notamment le sauvetage des vies humaines et le maintien des opérations aériennes.*

*Le plan spécifie les procédures de coordination des activités des divers services d'aérodrome et des services des agglomérations voisines.*

*Des éléments indicatifs destinés à aider les autorités compétentes à établir les plans d'urgence d'aérodrome figurent dans le guide d'élaboration du plan d'urgence d'aérodrome et mécanisme d'approbation.*

9.1.1 Un plan d'urgence doit être établi pour tout aérodrome en proportion des opérations aériennes et autres activités pour lesquelles il est utilisé.

9.1.2 Le plan d'urgence d'aérodrome doit permettre d'assurer la coordination des mesures à prendre dans une situation d'urgence survenant sur l'aérodrome ou dans son voisinage.

*Note 1. — Parmi les situations d'urgence on peut citer : les situations critiques concernant des aéronefs, le sabotage, y compris les menaces à la bombe, les actes de capture illicite d'aéronef, les incidents dus à des marchandises dangereuses, les incendies de bâtiments, les catastrophes naturelles, les problèmes sociaux et les urgences de santé publique.*

*Note 2. — Comme exemples d'urgence de santé publique, on peut citer un risque accru de propagation internationale d'une maladie transmissible grave par des voyageurs aériens ou du fret aérien et une grave épidémie de maladie transmissible susceptible d'affecter une grande proportion du personnel d'un aérodrome.*

9.1.3 Le plan doit coordonner l'intervention ou la participation de tous les organes existants qui pourraient aider à faire face aux situations d'urgence y compris celle liée à la santé publique, notamment :

- Sur l'aérodrome : les organismes du contrôle de la circulation aérienne, les services de sauvetage et d'incendie, l'administration de l'aérodrome, les services médicaux et ambulanciers, les exploitants d'aéronefs, les prestataires de services d'assistance en escale, les services de sûreté et la police ;
- Hors de l'aérodrome : les services d'incendie, la police, les autorités sanitaires (notamment les services médicaux, ambulanciers, hospitaliers et de santé publique), les unités militaires et les services de surveillance des ports ou des côtes.

*Note — Le rôle des services de santé publique consiste entre autres à établir des plans visant à réduire au minimum les incidences néfastes, sur la communauté, des événements touchant la santé*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

et à s'occuper des questions de santé publique plutôt qu'à dispenser des soins de santé à des personnes.

9.1.4 Le plan devra assurer la coopération et la coordination avec le centre de coordination de sauvetage, s'il y a lieu.

9.1.5 Le plan d'urgence d'aérodrome doit indiquer au moins :

- a) Les types de situation d'urgence auxquels il est destiné à faire face ;
- b) Les organes appelés à intervenir dans le plan ;
- c) Les responsabilités et le rôle de chaque organe, du centre directeur des opérations d'urgence et du poste de commandement, pour chaque type de situation d'urgence dont celle liée à la santé publique ;
- d) Les noms et les numéros de téléphone des services ou des personnes à alerter dans le cas d'une situation d'urgence donnée ;
- e) Un plan quadrillé de l'aérodrome et de ses abords immédiats.

9.1.6 Le plan doit tenir compte des principes des facteurs humains afin de favoriser l'intervention optimale de tous les organismes existants qui participent aux opérations d'urgence.

*Note. Des principes et des procédures généraux concernant la formation du personnel d'aérodrome, notamment les programmes de formation et les vérifications de compétence, sont spécifiés dans le guide relatif à la compétence organisationnelle et compétence du personnel d'un exploitant d'aérodrome et le guide relatif aux qualifications minimales requises pour les métiers d'aérodrome.*

**Centre directeur des opérations d'urgence et poste de commandement mobile**

9.1.7 Un centre directeur fixe des opérations d'urgence et un poste de commandement mobile à utiliser en cas d'urgence doivent être établis.

9.1.8 Le centre directeur des opérations d'urgence doit faire partie intégrante des installations et services d'aérodrome et doit être chargé de la coordination globale et de la direction générale des opérations en cas d'urgence.

Le poste de commandement doit être une installation pouvant être amenée rapidement, si nécessaire, au lieu où survient une situation d'urgence, et doit assurer localement la coordination des organes qui participent aux opérations.

9.1.10 Une personne doit être chargée de diriger le centre directeur des opérations d'urgence et une autre personne, chargée de diriger le poste de commandement.

**Système de communications**

9.1.11 Conformément au plan et en fonction des besoins propres à l'aérodrome, un système de communications approprié doit être mis en place reliant entre eux le poste de commandement et le



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

centre directeur des opérations d'urgence, d'une part, et d'autre part ces derniers avec les organes qui participent aux opérations.

**Exercice d'exécution du plan d'urgence**

9.1.12 Le plan doit contenir des procédures pour la mise à l'épreuve périodique de sa validité et pour l'analyse des résultats obtenus, en vue d'en améliorer l'efficacité.

*Note. Tous les organismes participants et le matériel à utiliser sont indiqués dans le plan.*

9.1.13 Le plan doit être mis à l'épreuve en procédant :

- a) A un exercice d'exécution général, à des intervalles ne dépassant pas deux ans, et à des exercices d'urgence partiels, durant l'année intermédiaire, pour vérifier que toute insuffisance constatée au cours de l'exercice général a été corrigée ; ou
- b) A une série d'essais modulaires commençant durant la première année et se terminant par un exercice général, à des intervalles ne dépassant pas trois ans.

Le plan doit être revu alors, ou après une urgence réelle, afin de remédier à toute insuffisance constatée lors des exercices ou lors de l'urgence réelle.

*Note 1. — L'exercice général a pour but de s'assurer que le plan permet de faire face comme il convient à différents types d'urgence. Les exercices partiels permettent de s'assurer du caractère approprié de l'intervention des différents organismes participants et des différents éléments du plan, comme le système de communications. Le but des essais modulaires est de permettre un effort concentré sur des éléments précis du plan.*

*Note 2. — Des éléments indicatifs sur l'établissement de plans d'urgence d'aéroport figurent dans le guide d'élaboration du plan d'urgence d'aérodrome et mécanisme d'approbation.*

**Urgences en environnements difficiles**

9.1.14 Dans le cas des aérodromes situés près d'étendues d'eau ou de marécages au-dessus desquels s'effectue une portion appréciable des approches ou des départs, le plan doit prévoir la mise en œuvre rapide de services de sauvetage spécialisés appropriés et la coordination avec ces services.

9.1.15 Aux aérodromes situés près d'étendues d'eau ou de marécages ou en terrain difficile, le plan d'urgence doit prévoir l'établissement, l'essai et l'évaluation, à intervalles réguliers, d'une intervention prédéfinie des services de sauvetage spécialisés.

9.1.16 Une évaluation des aires d'approche et de départ jusqu'à une distance de 1 000 m par rapport aux seuils de piste doit être effectuée en vue de déterminer les options d'intervention possibles.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## 9.2 Sauvetage et lutte contre l'incendie

### Généralités

*Note liminaire. — L'objectif principal d'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie est de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef sur les aérodromes et dans leur voisinage immédiat.*

*Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie vise à établir et à maintenir des conditions de survie, à assurer des voies d'évacuation pour les occupants et à entreprendre le sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe.*

*Les facteurs les plus importants, pour le sauvetage effectif en cas d'accident d'aéronef comportant des possibilités de survie pour les occupants, sont :*

- *L'entraînement reçu par le personnel,*
- *L'efficacité du matériel et*
- *La rapidité d'intervention du personnel et du matériel de sauvetage et d'incendie.*

### Emploi

9.2.1 Les aérodromes qui accueillent des vols de transport commercial doivent être dotés de services et de matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie.

*Note. Des organes publics ou privés, convenablement situés et équipés, peuvent être chargés d'assurer les services de sauvetage et d'incendie. Il est entendu que le poste d'incendie qui abrite ces organes se trouve en principe sur l'aérodrome, mais le poste peut néanmoins être situé hors de l'aérodrome si les délais d'intervention sont respectés.*

9.2.2 Les aérodromes situés près d'étendues d'eau ou de marécages ou en terrain difficile au-dessus desquels s'effectue une portion appréciable des approches ou des départs doivent disposer de services de sauvetage et de matériel d'incendie spécialisés appropriés au danger ou au risque.

Le matériel de sauvetage devrait être, dans la mesure du possible, transporté sur des embarcations ou sur d'autres véhicules tels que des hélicoptères amphibies ou des aéroglisseurs utilisables dans les zones en question. Les véhicules devraient être stationnés de telle sorte qu'ils puissent intervenir rapidement dans les zones à couvrir. Le personnel affecté à la manœuvre de ce matériel devrait avoir reçu une formation et un entraînement appropriés à l'environnement dans lequel il peut être appelé à intervenir.

*Note 1. — Il n'est pas indispensable de mettre en œuvre un matériel spécial de lutte contre l'incendie dans le cas des étendues d'eau ; néanmoins, ce matériel peut être mis en œuvre là où il pourrait être d'une utilité pratique, par exemple lorsque les zones en question comportent des récifs ou des îles.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note 2. — L'objectif est de prévoir et de mettre en œuvre le plus rapidement possible le nombre de dispositifs de flottaison nécessaires compte tenu de l'avion le plus gros qui utilise normalement l'aérodrome.*

*Note 3. — Des indications supplémentaires figurent dans le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).*

**Niveau de protection à assurer**

9.2.3 Le niveau de protection assuré à un aérodrome en ce qui concerne le sauvetage et la lutte contre l'incendie doit correspondre à la catégorie d'aérodrome déterminée selon les principes énoncés aux § 9.2.5 et 9.2.6. Lorsque le nombre de mouvements des avions de la catégorie la plus élevée qui utilisent normalement l'aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs les plus actifs, le niveau de protection assuré doit être au minimum, celui qui correspond à la catégorie déterminée, moins une.

*Note. Un décollage et un atterrissage constituent chacun un mouvement.*

9.2.4 Le niveau de protection assuré à un aérodrome en ce qui concerne le sauvetage et la lutte contre l'incendie doit correspondre à la catégorie d'aérodrome déterminée selon les principes énoncés aux § 9.2.5 et 9.2.6.

9.2.5 La catégorie d'aérodrome doit être déterminée à l'aide du Tableau 9-1 et doit être fondée sur la longueur et la largeur du fuselage des avions les plus longs qui utilisent normalement l'aérodrome.

*Note. Pour classer les avions qui utilisent l'aérodrome, évaluer premièrement leur longueur hors tout et, deuxièmement, la largeur de leur fuselage.*

9.2.6 Si, après avoir établi la catégorie correspondant à la longueur hors tout de l'avion le plus long, il apparaît que la largeur du fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée à la colonne 3 du Tableau 9-1 pour cette catégorie, l'avion doit être classé dans la catégorie immédiatement supérieure.

*Note 1. — Le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), contient des indications sur le classement des aérodromes, notamment ceux où sont exploités des aéronefs tout-cargo, aux fins du sauvetage et de la lutte contre l'incendie.*

*Note 2. Des principes et des procédures généraux en matière de formation, notamment les programmes de formation et les vérifications de compétence, sont spécifiés dans le guide relatif aux qualifications minimales requises pour les métiers d'aérodrome, et le guide relatif à la compétence organisationnelle et compétence du personnel d'un exploitant d'aérodrome. On trouvera dans le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), des orientations sur la formation du personnel, sur le matériel de sauvetage pour les environnements difficiles et sur d'autres moyens et services à mettre en œuvre pour le sauvetage et la lutte contre l'incendie.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**Tableau 9-1. Catégorie d'aérodrome pour le sauvetage et la lutte contre l'incendie**

Catégorie d'aérodrome	Longueur hors tout de l'avion	Largeur maximale du fuselage
(1)	(2)	(3)
1	De 0 m à 9 m non inclus	2 m
2	De 9 m à 12 m non inclus	2 m
3	De 12 m à 18 m non inclus	3 m
4	De 18 m à 24 m non inclus	4 m
5	De 24 m à 28 m non inclus	4 m
6	De 28 m à 39 m non inclus	5 m
7	De 39 m à 49 m non inclus	5 m
8	De 49 m à 61 m non inclus	7 m
9	De 61 m à 76 m non inclus	7 m
10	De 76 m à 90m non inclus	8 m

9.2.7 Lorsque des périodes d'activité réduites sont prévues, le niveau de protection offert ne sera pas inférieur au niveau correspondant à la catégorie la plus élevée des avions qui, selon les prévisions, devraient utiliser l'aérodrome au cours de ces périodes, quel que soit le nombre de mouvements.

**Agents extincteurs**

9.2.8 Les aérodromes doivent être normalement dotés à la fois d'un agent extincteur principal et d'agents extincteurs complémentaires.

*Note. On trouvera la description des agents extincteurs dans le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).*

9.2.9 L'agent extincteur principal doit être :

- Une mousse satisfaisant au niveau A de performance minimale ; ou
- Une mousse satisfaisant au niveau B de performance minimale ; ou
- Une mousse satisfaisant au niveau C de performance minimale ; ou
- Une combinaison de ces agents.

Pour les aérodromes des catégories 1 à 3, l'agent extincteur principal devrait de préférence satisfaire au niveau B de performance applicable à une mousse.

*Note. — Le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), contient des renseignements sur les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction qu'une mousse doit avoir pour satisfaire à un niveau de performance acceptable A, B ou C.*

9.2.10 L'agent extincteur complémentaire doit être un agent chimique en poudre qui convient pour



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

les feux d'hydrocarbures.

*Note 1. — Lorsqu'on choisit un agent chimique en poudre à utiliser avec une mousse, il faut impérativement veiller à ce que ces deux agents soient compatibles.*

*Note 2. — On peut utiliser d'autres agents complémentaires qui offrent un pouvoir extincteur équivalent. De plus amples renseignements sur les agents extincteurs figurent dans le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) .*

9.2.11 Les quantités d'eau pour la production de mousse et les quantités d'agents complémentaires dont doivent être dotés les véhicules de sauvetage et d'incendie seront compatibles avec la catégorie d'aérodrome déterminée comme il est indiqué aux § 9.2.3 à 9.2.6 et au Tableau 9-2. Dans le cas des aérodromes des catégories 1 et 2, on pourra toutefois substituer un agent complémentaire à la quantité d'eau à prévoir (jusqu'à 100 %).

Pour les besoins de la substitution, on doit considérer que 1 kg d'agent complémentaire équivaut à 1,0 L d'eau pour la production d'une mousse satisfaisant au niveau A de performance.

*Note 1.— Les quantités d'eau spécifiées pour la production de mousse sont fondées sur un taux d'application de 8,2 L/min/m<sup>2</sup> pour une mousse satisfaisant au niveau A de performance, de 5,5 L/min/m<sup>2</sup> pour une mousse satisfaisant au niveau B de performance, et de 3,75 L/min/m<sup>2</sup> pour une mousse satisfaisant au niveau C de performance.*

*Note 2. — Si on utilise tout autre agent complémentaire, il faut vérifier les taux de substitution.*

9.2.12 Aux aérodromes où il est prévu d'exploiter des avions de taille supérieure à la moyenne dans une catégorie donnée, les quantités d'eau doivent être recalculées et la quantité d'eau pour la production de mousse et les débits de solution de mousse doivent être augmentés en conséquence.

*Note. — Des éléments indicatifs sur la détermination des quantités d'eau et des débits de solution en fonction de la longueur hors tout la plus grande de l'avion dans une catégorie donnée figurent dans le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).*

9.2.13 La quantité d'agent moussant fournie séparément sur les véhicules pour la production de mousse doit être proportionnelle à la quantité d'eau fournie et d'agent moussant choisi.

9.2.14 La quantité d'agent moussant fournie sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production correspondant à au moins deux charges de solution de mousse.

9.2.15 Un approvisionnement en eau complémentaire doit être prévu en vue du remplissage rapide des véhicules de sauvetage et d'incendie sur les lieux de l'accident.

9.2.16 Aux aérodromes dotés d'une combinaison de mousses de niveaux de performance différents, la quantité totale d'eau à prévoir pour la production de mousse devrait être calculée pour chaque type de mousse et que la répartition de ces quantités soit documentée pour chaque véhicule et appliquée à l'ensemble de l'équipement de sauvetage et de lutte contre l'incendie requis.



9.2.17 Le débit de mousse ne doit pas être inférieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 9-2.

**Tableau 9-2. Quantités minimales utilisables d'agents extincteurs**

Catégorie d'aérodrome (1)	Mousse satisfaisant au niveau A de performance		Mousse satisfaisant au niveau B de performance		Mousse satisfaisant au niveau C de performance		Agents complémentaires	
	Eau (L) (2)	Débit solution de mousse (L/min) (3)	Eau (L) (4)	Débit solution de mousse (L/min) (5)	Eau (L) (6)	Débit solution de mousse (L/min) (7)	Poudres (kg) (8)	Débit (kg/seconde) (9)
1	350	350	230	230	160	160	145	2,25
2	1 000	800	670	550	460	360	190	2,25
3	1 800	1 300	1 200	900	820	630	135	2,25
4	3 600	2 600	2 400	1 800	1 700	1 100	135	2,25
5	8 100	4 500	5 400	3 000	3 900	2 200	180	2,25
6	11 800	6 000	7 900	4 000	5 800	2 900	225	2,25
7	18 200	7 900	12 100	5 300	8 800	3 800	225	2,25
8	27 300	10 800	18 200	7 200	12 800	5 100	450	4,5
9	36 400	13 500	24 300	9 000	17 100	6 300	450	4,5
10	48 200	16 600	32 300	11 200	22 800	7 900	450	4,5

*Note.— Les quantités d'eau indiquées dans les colonnes 2, 4 et 6 sont fondées sur la longueur hors tout moyenne des avions d'une catégorie donnée.*

9.2.18 Les agents complémentaires doivent être conformes aux spécifications appropriées de l'Organisation internationale de normalisation (ISO)\*.

9.2.19 Le débit d'agents complémentaires ne doit pas être inférieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 9-2.

9.2.20 Lorsqu'il est prévu d'utiliser un agent complémentaire, les poudres doivent être remplacées uniquement par un agent offrant un pouvoir extincteur équivalent ou supérieur pour tous les types d'incendie.

*Note. Le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), contient des éléments indicatifs sur l'utilisation des agents complémentaires.*

9.2.21 Une réserve d'agent moussant égale à 200 % de la quantité indiquée dans le Tableau 9-2 devrait être maintenue à l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules.

*Note. Le surplus d'agent moussant transporté dans les véhicules d'incendie, par rapport aux quantités indiquées dans le Tableau 9-2, peut être considéré comme faisant partie de la réserve.*

9.2.22 Une réserve d'agent complémentaire égale à 100 % de la quantité indiquée dans le Tableau 9-2 devrait être maintenue à l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules. Une quantité suffisante de gaz propulseur devrait être prévue pour l'utilisation de cette réserve.

9.2.23 Une réserve d'agent complémentaire égale à 200 % de la quantité à prévoir doit être



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

maintenue aux aérodromes des catégories 1 et 2 qui ont remplacé jusqu'à 100 % de la quantité d'eau par un agent complémentaire.

9.2.24 Aux aérodromes où l'on prévoit de longs délais de réapprovisionnement, les quantités de réserve visées aux § 9.2.21, 9.2.22 et 9.2.23 doivent être augmentées comme il en sera déterminé par une évaluation de risque.

*Note. Des orientations sur l'exécution d'une analyse de risque aux fins de la détermination des quantités d'agent extincteur de réserve figurent dans le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).*

**Matériel de sauvetage**

9.2.25 Les véhicules de sauvetage et d'incendie doivent être au minimum doté, par niveau de protection, du matériel de sauvetage suivant :

	1 à 5	6 et 7	8 à 10
Quatre aspiraux de 2 m de long et de diamètre 100	1	1	1
Crépine diamètre 100 avec flotteur	1	1	1
Coude de diamètre 100 avec raccord KEYSER et AR	1	2	3
Jeu de clés de barrage (bouche et poteau)	1	2	3
Couronne de tuyau PIL de 10 m/diamètre 110	1	2	1
Couronne de tuyau PIL de 20 m/diamètre 70	4	8	6
Couronne de tuyau PIL de 20 m/diamètre 45	4	8	12
Lance manuelle à eau multi débits avec raccord DN40	1	2	3
Division 65 2* 40 avec 2 vannes	1	2	3
Réduction 100* 65	1	2	2
Réduction 65* 40	1	2	2
Tricoises polyvalentes	2	4	6
Commande diamètre 9 mm/25 m résistance = 500 daN	1	2	1
Gaffe, longueur minimale de 4 m	1	2	2
Echelle d'aluminium, longueur déployée 7 m minimum	1	2	3
Tranche courroie	2	4	3
Masse de 2 kg avec manche de 1 m	1	2	2
Pioche	1	2	2
Pelle	1	2	3
Coupe-boulon grand modèle	1	2	3
Pince-monseigneur de 1,5 m	1	2	3
Couverture anti-feu en coffret	1	2	3
Extincteur 9 kg poudre BC	1	2	3
Trousse de premiers secours	1	2	1
Sac ou valise d'oxygénothérapie	1	2	1
Cisaille à tôle	1	2	3
Hachette de sauvetage	1	2	3
Cale adaptée aux aéronefs fréquentant l'aérodrome	2	4	6

De plus, les articles suivants doivent être maintenus en réserve sur l'aérodrome

	1 à 5	6 et 7	8 à 10
Entonnoir mousse	1	2	1
Civière (brancard souple ou pliant)	2	4	4



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Pompe électrique pour liquide émulseur	1	1	1
Quatre aspiraux de 2 m de long et de diamètre 100		1	2
Crépine diamètre 100 avec flotteur		1	2
Cordage diamètre 20 mm x 20 m résistance = 3 000 daN	1	2	2

*Note. Des éléments indicatifs sur le matériel de sauvetage dont doit être doté un aérodrome figurent dans le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).*

#### **Délai d'intervention**

9.2.26 L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie est un délai d'intervention d'au maximum trois minutes pour atteindre quelque point que ce soit de chaque piste en service, dans les conditions optimales de visibilité et d'état de la surface.

9.2.27 Réserve.

9.2.28 Comme objectif opérationnel, pour le service de sauvetage et d'incendie, un délai d'intervention d'au maximum trois minutes doit être fixé pour atteindre toute autre partie de l'aire de mouvement, dans les conditions optimales de visibilité et d'état de la surface.

*Note 1. — Le délai d'intervention est le temps qui s'écoule entre l'alerte initiale du service de sauvetage et d'incendie et le moment où le ou les premiers véhicules d'intervention est (ou sont) en mesure de projeter de la mousse à un débit égal à 50 % au moins du débit spécifié dans le Tableau 9-2.*

*Note 2. — Les conditions optimales de visibilité et d'état de la surface sont définies comme suit : de jour, bonne visibilité, absence de précipitations et surface de l'itinéraire d'intervention normal sans contaminants, par exemple, eau, glace ou neige.*

9.2.29 Des éléments indicatifs, de l'équipement et/ou des procédures appropriés pour les services de sauvetage et d'incendie doivent être fournis afin d'atteindre au mieux les objectifs opérationnels dans des conditions de visibilité inférieures aux conditions optimales, surtout lors des opérations par faible visibilité.

*Note. Le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) contient des éléments indicatifs supplémentaires.*

9.2.30 Tout véhicule autre que le ou les premiers véhicules d'intervention nécessaires pour fournir les quantités d'agents extincteurs spécifiées dans le Tableau 9-2 doit assurer, une projection continue d'agent extincteur et arriver tout au plus quatre minutes après l'appel initial.

9.2.31 Tout véhicule autre que le ou les premiers véhicules d'intervention nécessaires pour fournir les quantités d'agents extincteurs spécifiées dans le Tableau 9-2 doit assurer, une projection continue d'agent extincteur et arriver tout au plus trois minutes après l'appel initial.

9.2.32 Un programme d'entretien préventif des véhicules de sauvetage et d'incendie doit être établi pour assurer le fonctionnement optimal du matériel et le respect du délai d'intervention spécifié



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-11

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

pendant toute la durée de vie du véhicule

**Routes d'accès d'urgence**

9.2.33 Les aérodromes où les conditions topographiques le permettent doivent être dotés de routes d'accès d'urgence pour réduire au minimum les délais d'intervention. On doit veiller tout particulièrement à l'aménagement d'accès faciles aux aires d'approche jusqu'à 1 000 m du seuil ou au moins jusqu'à la limite de l'aérodrome. Aux endroits où il y a des clôtures, on doit tenir compte de la nécessité d'accéder facilement à l'extérieur.

*Note. Les routes de service d'aérodrome peuvent servir de routes d'accès d'urgence lorsque leur emplacement et leur construction conviennent à cette fin.*

9.2.34 Les routes d'accès d'urgence doivent être à la fois capables de supporter le poids des véhicules les plus lourds qui les emprunteront, et utilisables dans toutes les conditions météorologiques. Les routes situées à moins de 90 m d'une piste doivent être également dotées d'un revêtement destiné à empêcher l'érosion de la surface et la projection de débris sur la piste, et qu'une marge verticale suffisante doit être prévue par rapport aux obstacles en surplomb pour permettre le passage des véhicules les plus hauts.

9.2.35 Si la surface des routes d'accès ne se distingue pas du terrain environnant, des balises doivent être disposées sur les bords à intervalles d'environ 10 m.

**Poste d'incendie**

9.2.36 Tous les véhicules de sauvetage et d'incendie doivent être stationnés dans un poste d'incendie. Des postes satellites doivent être aménagés lorsque les délais d'intervention ne peuvent être respectés à partir d'un seul poste d'incendie.

9.2.37 L'emplacement du poste d'incendie doit être choisi de façon que les véhicules d'incendie et de sauvetage aient un accès clair et direct aux pistes, avec un nombre minimal de virages.

**Moyens de communication et d'alarme**

9.2.38 Un système de liaisons spécialisées doit être installé pour permettre les communications entre un poste d'incendie et la tour de contrôle, un autre poste d'incendie de l'aérodrome et les véhicules de sauvetage et d'incendie.

9.2.39 Un poste d'incendie doit être doté d'un système d'alarme qui permet d'alerter le personnel de sauvetage et d'incendie ; ce système doit pouvoir être commandé à partir de tout poste d'incendie de l'aérodrome et de la tour de contrôle de l'aérodrome.

**Nombre de véhicules de sauvetage et d'incendie**

9.2.40 Le nombre minimal de véhicules de sauvetage et d'incendie prévus à un aérodrome doit correspondre aux indications du tableau suivant :



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-12

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Catégorie d'aérodrome	Véhicules de sauvetage et d'incendie
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	2
7	2
8	3
9	3
10	3

*Note. — Le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), contient des éléments indicatifs sur les caractéristiques minimales des véhicules de sauvetage et d'incendie.*

#### **Personnel**

9.2.41 Le personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie doit être formé de façon à pouvoir exécuter ses tâches avec efficacité ; il doit participer à des exercices pratiques de lutte contre l'incendie adaptés aux types d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome et au matériel dont celui-ci est doté pour le sauvetage et la lutte contre l'incendie, et notamment à des exercices sur les feux de carburant alimentés sous pression.

*Note 1. — On trouvera dans le guide relatif aux qualifications minimales requises pour les métiers d'aérodrome, le guide relatif à la compétence organisationnelle et compétence du personnel d'un exploitant d'aérodrome et le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), des indications destinées à aider l'autorité compétente à dispenser une formation appropriée.*

*Note 2. — Par « feux de carburant alimentés sous pression », on entend les feux de carburant expulsés sous très forte pression d'un réservoir rompu.*

9.2.42 Le programme de formation du personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie doit comprendre des éléments sur les performances humaines, notamment la coordination des équipes.

*Note. Des éléments indicatifs sur la conception de programmes de formation sur les performances humaines et la coordination des équipes figurent dans le le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).*

9.2.43 Pendant les opérations aériennes, un personnel formé et compétent désigné et en nombre suffisant doit être mobilisé rapidement pour conduire les véhicules de sauvetage et d'incendie et utiliser le matériel à sa capacité maximale. Ce personnel doit être déployé de façon à assurer des délais



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-13

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

d'intervention minimaux ainsi qu'une application continue des agents extincteurs aux débits appropriés. Ce personnel doit pouvoir utiliser des lances à main, des échelles et autres matériels de sauvetage et d'incendie habituellement associés aux opérations de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

9.2.44 En vue de déterminer l'effectif minimal requis pour les opérations de sauvetage et de lutte contre l'incendie, il faudrait procéder à une analyse des ressources nécessaires aux tâches et publier le niveau de l'effectif dans le manuel de l'aérodrome. Le nombre minimal de personnels prévus par vacation à un aérodrome doit correspondre aux indications du tableau suivant :

Catégorie d'aérodrome	Nombre de personnels
1	2 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
2	2 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
3	2 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
4	2 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
5	2 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
6	4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
7	4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
8	6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
9	6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
10	6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

*Note. Des orientations sur l'utilisation de l'analyse des ressources figurent dans le guide relatif au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).*

9.2.45 Tout le personnel d'intervention doit être doté de vêtements protecteurs et d'un équipement respiratoire de façon qu'il puisse accomplir ses tâches avec efficacité.

### 9.3 Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés

*Note. Le guide relatif au plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés contient des indications sur l'enlèvement d'un aéronef accidentellement immobilisé, et notamment sur le matériel à utiliser. Voir également le RANT 13 en ce qui concerne la conservation des indices, la garde et l'enlèvement de l'aéronef.*

9.3.1 Pour tout aérodrome, un plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés sur l'aire de mouvement ou au voisinage de celle-ci doit être établi ; le cas échéant, un coordonnateur pour l'exécution de ce plan doit être désigné.

9.3.2 Le plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés doit être fondé sur les caractéristiques des aéronefs normalement susceptibles d'utiliser l'aérodrome et doit comprendre notamment :

- Une liste du matériel et du personnel disponibles sur l'aérodrome ou au voisinage de celui-ci pour l'exécution du plan ;
- Des dispositions permettant l'acheminement rapide des jeux d'engins de récupération qui peuvent être fournis par d'autres aérodromes.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-14

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## 9.4 Lutte contre le risque d'impacts d'animaux

*Note. La présence d'animaux (y compris les oiseaux) aux aérodromes et à proximité constitue une grave menace pour la sécurité de l'exploitation des aéronefs.*

9.4.1 Les risques d'impacts d'animaux aux aérodromes ou à proximité doivent être évalués à l'aide:

- a) D'une procédure nationale d'enregistrement et de communication des cas d'impacts d'animaux sur les aéronefs ;
- b) Des renseignements recueillis auprès des exploitants d'aéronefs, du personnel des aérodromes et d'autres sources, sur la présence, à l'aérodrome ou à proximité, d'animaux pouvant constituer un danger pour les aéronefs ;
- c) D'une évaluation continue du risque faunique effectuée par un personnel compétent.

*Note. Voir le RANT 15, Chapitre 5.*

9.4.2 Les comptes rendus d'impacts d'animaux doivent être collectés et communiqués à l'OACI pour qu'ils soient entrés dans la base de données du système OACI d'information sur les impacts d'oiseaux (IBIS).

*Note. L'IBIS est conçu pour recueillir et diffuser des renseignements concernant les impacts d'animaux sur des aéronefs. Pour tout renseignement concernant ce système, prière de consulter le guide relatif au traitement et à la notification des comptes rendus IBIS et le guide relatif à la gestion du risque faunique.*

9.4.3 Des dispositions doivent être prises pour réduire le risque pour les aéronefs en adoptant des mesures visant à réduire au minimum les probabilités de collision entre les animaux et les aéronefs.

*Note. Des procédures relatives à la gestion des dangers que représentent les animaux sur un aérodrome et dans les environs, notamment l'établissement d'un programme de gestion du péril animalier (WHMP), l'évaluation du risque faunique, la gestion de l'utilisation des terrains et la formation du personnel, sont énoncées dans le guide relatif à la gestion du risque faunique, et le guide relatif à la planification de l'utilisation des terrains et aux mesures de gestion de l'environnement à l'aéroport et ses zones voisines.*

9.4.4 Des dispositions nécessaires doivent être prises pour éliminer les décharges, dépotoirs ou tout autre point qui risque d'attirer des animaux aux aérodromes ou à proximité et empêcher qu'il en soit créé. Là où il est impossible d'éliminer des sites existants, les risques qu'ils constituent pour les aéronefs doivent être évalués et réduits dans la mesure du possible.

9.4.5 Toute personne physique ou morale doit dûment tenir compte des préoccupations en matière de sécurité aéronautique concernant les aménagements des terrains situés à proximité des aéroports qui risquent d'attirer des animaux.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-15

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## 9.5 Service de gestion d'aire de trafic

9.5.1 Lorsque le volume du trafic et les conditions d'exploitation le justifient, un service approprié de gestion d'aire de trafic doit être fourni, sur une aire de trafic, par un organisme ATS d'aérodrome, par une autre administration aéroportuaire ou par ces deux organismes travaillant en coopération, pour assurer :

- a) La régulation des mouvements afin de prévenir les collisions entre aéronefs ou entre un aéronef et un obstacle ;
- b) La régulation de l'entrée des aéronefs sur l'aire de trafic et, en liaison avec la tour de contrôle d'aérodrome, la coordination des mouvements des aéronefs qui quittent cette aire;
- c) La sécurité et la rapidité des mouvements des véhicules et la régulation des autres activités selon les besoins.

9.5.2 Lorsque la tour de contrôle d'aérodrome ne participe pas au service de gestion d'aire de trafic, des procédures doivent être établies afin de faciliter le transfert des aéronefs entre l'organisme de gestion d'aire de trafic et la tour de contrôle d'aérodrome.

*Note. Des procédures relatives à la sécurité de l'aire de trafic sont énoncées dans le guide relatif à la gestion et à la sécurité de l'aire de trafic. Le guide précédemment cité et le guide relatif au système de guidage et de contrôle de la circulation au sol contiennent des éléments indicatifs sur un service de gestion d'aire de trafic.*

9.5.3 Un service de gestion d'aire de trafic doit être doté de moyens de communication radiotéléphonique.

9.5.4 Lorsque les procédures applicables par visibilité réduite sont en vigueur, la circulation des personnes et des véhicules sur une aire de trafic doit être limitée au strict minimum.

*Note. Le guide relatif au système de guidage et de contrôle de la circulation au sol contient des éléments indicatifs sur les procédures particulières correspondantes.*

9.5.5 Des postes de stationnement ou des zones d'aire de trafic sont attribués aux aéronefs qui conviennent à leurs caractéristiques.

9.5.6 Une évaluation des risques est effectuée lorsqu'il est nécessaire d'attribuer à un aéronef une place de stationnement autre qu'un poste de stationnement d'aéronef ou une zone de l'aire de trafic.

*Note. — La nécessité d'attribuer à un aéronef une place différente pourrait découler de situations telles que des déroutements d'un très grand nombre d'aéronefs, des événements spéciaux, des conditions météorologiques défavorables, des mesures d'urgence, des travaux en cours, etc.*

9.5.7 L'attribution d'un poste de stationnement à un aéronef doit tenir compte des paramètres suivants :

- a) aides au stationnement ;



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-16

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

- b) installations de service du poste de stationnement ;
- c) proximité de l'infrastructure ;
- d) aéronefs garés dans les postes de stationnement voisins ;
- e) dépendances entre postes de stationnement ;
- f) protection contre le souffle des réacteurs et des hélices.

### Sécurité de l'aire de trafic

9.5.8 Un véhicule d'urgence qui intervient dans une situation d'urgence doit avoir priorité sur tout le reste de la circulation à la surface.

9.5.9 Un véhicule qui se déplace sur une aire de trafic doit :

- a) Céder le passage à un véhicule d'urgence, à un aéronef qui circule ou se prépare à circuler au sol, ou qui est poussé ou remorqué ;
- b) Céder le passage aux autres véhicules conformément à la réglementation locale.

9.5.10 Les aéronefs seront guidés à l'arrivée et au départ des postes de stationnement.

*Note.* — *Un système de guidage visuel pour l'accostage, du personnel, du balisage lumineux ou des marques peuvent être des moyens de guidage.*

9.5.11 Un poste de stationnement d'aéronef doit faire l'objet d'une surveillance visuelle assurée par une personne sur place ou à distance afin d'assurer le respect des dégagements recommandés.

*Note.* — *Des dépendances entre postes de stationnement peuvent exister lorsqu'un même poste présente plusieurs lignes axiales donnant lieu à des séparations différentes par rapport aux obstacles fixes ou mobiles situés sur les postes de stationnement adjacents.*

9.5.12 Des procédures d'arrêt d'urgence seront en place pour stopper un aéronef qui entre au poste de stationnement la sécurité des activités menées sur le poste de stationnement est compromise.

*Note.* *Des procédures relatives à la formation du personnel d'exploitation, à la sécurité de l'aire de trafic et aux opérations d'aire de trafic sont énoncées dans le guide relatif aux qualifications minimales requises pour les métiers d'aérodrome, le guide relatif à la compétence organisationnelle et compétence du personnel d'un exploitant d'aérodrome et le guide relatif à la gestion et à la sécurité de l'aire de trafic.*

9.5.13 Il ne sera pas permis à des membres du personnel autre que ceux qui sont nécessaires pour aider à l'arrivée ou au départ de l'aéronef de s'approcher de celui-ci lorsque les feux anticollisions sont allumés et que les moteurs tournent.

*Note.* — *Cela ne s'applique pas à l'exploitation des hélicoptères conformément au RANT 6, partie 3.*

9.5.14 Les aéronefs en stationnement seront dûment immobilisés pour éviter tout déplacement non intentionnel.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-17

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## 9.6 Avitaillement des aéronefs – Considérations en matière de sécurité

9.6.1 Un personnel disposant d'un matériel extincteur pouvant permettre au moins une première intervention en cas d'incendie de carburant, entraîné à l'emploi de ce matériel, doit se tenir prêt à intervenir au cours des opérations d'avitaillement ; ce personnel doit disposer en outre d'un moyen permettant d'avertir rapidement le service de sauvetage et d'incendie en cas d'incendie ou de déversement important de carburant.

9.6.2 Lorsque les opérations d'avitaillement d'un aéronef sont effectuées alors que des passagers embarquent, débarquent ou demeurent à bord, le matériel au sol doit être disposé de manière à permettre :

- a) L'utilisation d'un nombre suffisant d'issues pour assurer une évacuation rapide ; et
- b) L'établissement d'un parcours d'évacuation facile à partir de chacune des issues à utiliser en cas d'urgence.

## 9.7 Assistance en escale (Applicable à compter du 26 novembre 2026)

*Note 1. — L'assistance en escale peut être assurée par un exploitant d'aéronefs, un exploitant d'aérodrome ou une organisation indépendante. Lorsqu'elle est assurée par un exploitant d'aéronefs ou d'aérodrome, cet exploitant sera considéré comme un prestataire de services d'assistance en escale (GHSP).*

*Note 2.— Une liste des services d'assistance en escale figure dans le Manuel sur les services d'assistance en escale (Doc 10121), appendice B.*

*9.7.1 L'incidence des activités d'assistance en escale sur la sécurité de l'aviation est évaluée au moins une fois par an.*

*Note. — Des orientations relatives à l'évaluation de l'incidence des activités d'assistance en escale sur la sécurité de l'aviation figurent dans le Manuel sur les services d'assistance en escale (Doc 10121), chapitre 2.*

*9.7.2 Réserve*

## 9.8 Utilisation des véhicules d'aérodrome

*Note 1. Des procédures relatives à l'établissement d'un système de permis de conduire d'aérodrome (ADP) et d'exigences de sécurité applicables aux véhicules et à l'équipement, y compris des indications détaillées sur la formation du personnel, sont énoncées dans le guide relatif à la mise en place d'un système de permis de conduire côté piste et exigences de sécurité applicables aux véhicules / à l'équipement.*

*Note 2. Le guide relatif au système de guidage et de contrôle de la circulation au sol contient des éléments indicatifs sur les règlements de circulation applicables aux véhicules.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-18

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note 3. Les routes situées sur l'aire de mouvement sont exclusivement réservées au personnel de l'aérodrome et aux autres personnes autorisées et, pour atteindre les bâtiments publics, les personnes étrangères au personnel de l'aérodrome n'ont pas à emprunter ces routes.*

9.8.1 Un véhicule ne doit être utilisé :

- a) Sur une aire de manœuvre qu'en vertu d'une autorisation de la tour de contrôle d'aérodrome ;
- b) Sur une aire de trafic qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité compétente désignée.

9.8.2 Le conducteur d'un véhicule circulant sur l'aire de mouvement respectera toutes les consignes impératives indiquées au moyen de marques et de panneaux de signalisation, sauf autorisation contraire :

- a) De la tour de contrôle d'aérodrome lorsqu'il se trouve sur l'aire de manœuvre ; ou
- b) De l'autorité compétente désignée lorsqu'il se trouve sur l'aire de trafic.

9.3 Le conducteur d'un véhicule circulant sur l'aire de mouvement doit respecter toutes les consignes impératives indiquées au moyen de feux.

9.8.4 Le conducteur d'un véhicule circulant sur l'aire de mouvement doit avoir reçu la formation appropriée pour les tâches à accomplir et doit se conformer aux instructions :

- a) De la tour de contrôle d'aérodrome lorsqu'il se trouve sur l'aire de manœuvre ; ou
- b) De l'autorité compétente désignée lorsqu'il se trouve sur l'aire de trafic.

9.8.5 Le conducteur d'un véhicule doté de radio doit établir des radiocommunications bidirectionnelles de qualité satisfaisante avec la tour de contrôle d'aérodrome avant de pénétrer dans l'aire de manœuvre et avec l'autorité compétente désignée avant de pénétrer dans l'aire de trafic. Le conducteur doit rester constamment à l'écoute sur la fréquence assignée lorsqu'il se trouve sur l'aire de mouvement.

## **9.9 Systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface**

### ***Emploi***

9.9.1 Un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface doit être mis en œuvre aux aérodromes.

*Note. Des éléments indicatifs sur ces systèmes figurent dans le guide relatif au système de guidage et de contrôle de la circulation au sol.*

### ***Caractéristiques***

9.9.2 La conception d'un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface doit tenir



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-19

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

compte :

- a) De la densité de la circulation aérienne ;
- b) Des conditions de visibilité dans lesquelles doivent se dérouler des opérations ;
- c) De la nécessité d'orienter les pilotes ;
- d) De la complexité de la configuration de l'aérodrome ;
- e) Des mouvements des véhicules.

9.9.3 Les éléments visuels d'un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface, c'est-à-dire les marques, les feux et les panneaux de signalisation, doivent être conçus de manière à être conformes respectivement aux spécifications des § 5.2, 5.3 et 5.4.

9.9.4 Le système de guidage et de contrôle de la circulation de surface doit être conçu de manière à aider à empêcher l'irruption d'aéronefs et de véhicules sur une piste en service.

9.9.5 Le système doit être conçu de manière à aider à empêcher les collisions entre aéronefs ainsi qu'entre aéronefs et véhicules ou objets, partout sur l'aire de mouvement.

9.9.6 Lorsque le guidage et le contrôle de la circulation de surface sont assurés par l'allumage sélectif des barres d'arrêt et des feux axiaux de voie de circulation, les conditions ci-après doivent être remplies :

- a) Les parcours de circulation qui sont indiqués par des feux axiaux de voie de circulation allumés seront éteints par l'allumage d'une barre d'arrêt ;
- b) Les circuits de commande seront conçus de façon que, lorsqu'une barre d'arrêt située en avant de l'aéronef est allumée, la section appropriée des feux axiaux de voie de circulation en aval de la barre sera éteinte ;
- c) Les feux axiaux de voie de circulation situés en avant de l'aéronef seront allumés lorsque la barre d'arrêt est éteinte.

*Note 1. — Voir les § 5.3.17 et 5.3.20 pour les spécifications relatives aux feux axiaux de voie de circulation et aux barres d'arrêt, respectivement.*

9.9.7 Un radar de surface pour aire de manœuvre doit être prévu sur un aérodrome utilisable par portée visuelle de piste inférieure à 350 m.

9.9.8 Un radar de surface pour aire de manœuvre doit être prévu sur un aérodrome autre que celui qui est visé au § 9.8.7 lorsque la densité de la circulation et les conditions d'exploitation sont telles que la régularité de la circulation ne peut être maintenue au moyen d'autres procédures et installations.

## **9.10 Implantation du matériel et des installations sur les aires opérationnelles**

*Note 1. — Les spécifications relatives aux surfaces de limitation d'obstacles figurent à la section 4.2.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-20

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Note 2. — Les spécifications relatives à la conception des feux et de leurs supports, des ensembles lumineux d'indicateur visuel de pente d'approche, des panneaux de signalisation et des balises, figurent, respectivement, aux sections 5.3.1, 5.3.5, 5.4.1 et 5.5.1. Le guide relatif à la frangibilité des équipements et installations sur les aérodromes, contient des éléments indicatifs sur la conception d'une structure frangible pour les aides visuelles et non visuelles de navigation.*

9.10.1 Aucun matériel ni aucune installation ne doivent être placés aux emplacements ci-après, à moins que leurs fonctions n'imposent un tel emplacement pour les besoins de la navigation aérienne ou la sécurité des aéronefs :

- a) Sur une bande de piste, une aire de sécurité d'extrémité de piste, une bande de voie de circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3-1, colonne 11, si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aéronefs ;
- b) Sur un prolongement dégagé, si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour un aéronef en vol.

9.10.2 Tout matériel ou toute installation nécessaire à la navigation aérienne ou à la sécurité des aéronefs qui doivent être placés :

- a) Sur la portion d'une bande de piste qui s'étend à moins de :
  - 1) 75 m de l'axe de la piste lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou
  - 2) 45 m de l'axe de la piste lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ; ou
- b) Sur une aire de sécurité d'extrémité de piste, d'une bande de voie de circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3-1 ; ou
- c) Sur un prolongement dégagé et qui risquent de constituer un danger pour un aéronef en vol ;

Devront être frangibles et placés aussi bas que possible.

9.10.3 Doit être considéré comme un obstacle, tout matériel ou toute installation qui est nécessaire à la navigation aérienne ou à la sécurité des aéronefs et placé sur la portion non nivelée d'une bande de piste. Ce matériel ou cette installation doit être frangible et placé aussi bas que possible.

9.10.4 À moins que leurs fonctions ne l'exigent pour les besoins de la navigation aérienne ou de la sécurité des aéronefs, aucun matériel ni aucune installation ne doivent être placés à moins de 240 m de l'extrémité de la bande et à moins de :

- a) 60 m du prolongement de l'axe lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou
- b) 45 m du prolongement de l'axe lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;

dans le cas d'une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III.

9.10.5 Tout matériel ou toute installation nécessaire à la navigation aérienne ou à la sécurité des



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-21

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

aéronefs qui doit être placé sur la bande ou à proximité de la bande d'une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III et qui :

- a) Sont situés à moins de 240 m de l'extrémité de la bande et à moins de :
  - 1) 60 m du prolongement de l'axe lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou de
  - 2) 45 m du prolongement de l'axe lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ; ou qui
- b) Font saillie au-dessus de la surface intérieure d'approche, de la surface intérieure de transition, ou de la surface d'atterrissage interrompu ;

seront frangibles et aussi bas que possible.

9.10.6 Tout matériel ou toute installation nécessaire à la navigation aérienne ou à la sécurité des aéronefs qui constitue un obstacle important pour l'exploitation en vertu des dispositions des § 4.2.4, 4.2.11, 4.2.20 ou 4.2.27, doit être frangible et placé aussi bas que possible.

## 9.11 Clôtures

### Emploi

9.11.1 Des clôtures ou autres barrières appropriées doivent être placées sur les aérodromes afin d'interdire l'accès de l'aire de mouvement aux animaux qui pourraient, en raison de leur taille, présenter un danger pour les aéronefs.

9.11.2 Des clôtures ou autres barrières appropriées doivent être placées sur les aérodromes pour empêcher les personnes non autorisées d'avoir accès, par inadvertance ou de façon préméditée, aux zones de l'aérodrome interdites au public.

*Note 1. Les égouts, conduits, tunnels, etc., doivent être au besoin munis de dispositifs pour en interdire l'accès.*

*Note 2. Il doit être nécessaire de prendre des mesures particulières pour empêcher l'accès des personnes non autorisées aux pistes ou voies de circulation sous lesquelles passent des voies publiques.*

9.11.3 Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les personnes non autorisées d'avoir accès, par inadvertance ou de façon préméditée, aux installations et services au sol indispensables à la sécurité de l'aviation civile qui sont situés hors de l'aérodrome.

### Emplacement

9.11.4 Des clôtures et barrières doivent être placées de manière à séparer les zones ouvertes au public de l'aire de mouvement et autres installations ou zones de l'aérodrome qui sont vitales pour la sécurité de l'exploitation des aéronefs.

9.11.5 Sur les aérodromes où un plus grand niveau de sûreté est jugé nécessaire, une zone dégagée doit être aménagée de part et d'autre des clôtures ou barrières pour en rendre le franchissement plus difficile et faciliter la tâche des patrouilles. Il doit être envisagé de construire autour de l'aérodrome,



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : IX-22

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

en deçà de la clôture, une route destinée à la fois au personnel de maintenance et aux patrouilles de sûreté.

## 9.12 Éclairage de sûreté

Aux aérodromes où une telle mesure est jugée nécessaire pour des raisons de sûreté, des clôtures et autres barrières destinées à la protection de l'aviation civile internationale et de ses installations doivent être éclairées au niveau minimal indispensable. Dans ce cas il faudrait envisager de disposer les feux de manière à éclairer le sol d'un côté comme de l'autre de la clôture ou de la barrière, surtout aux points d'accès.

## 9.13 Système autonome d'avertissement d'incursion sur piste

*Note 1. — L'inclusion de spécifications détaillées relatives à un ARIWS dans la présente section ne doit pas être interprétée comme une obligation d'installer un tel système à un aérodrome.*

*Note 2. La mise en œuvre d'un ARIWS est une question complexe qui mérite d'être examinée attentivement par les exploitants d'aérodrome, les services de la circulation aérienne et l'ANAC, et en coordination avec les exploitants d'aéronefs.*

### Caractéristiques

9.13.1 Un ARIWS installé sur un aérodrome :

- a) assurera une détection autonome des incursions potentielles sur une piste en service, ou de l'état d'occupation d'une piste en service, et fournira des avertissements directs aux équipages de conduite et aux conducteurs de véhicules ;
- b) fonctionnera et sera commandé indépendamment de tout autre système d'aide visuelle de l'aérodrome ;
- c) sera doté de composants visuels, à savoir de feux, conçus en fonction des spécifications pertinentes de la section 5.3 ;
- d) ne perturbera pas les activités normales de l'aérodrome en cas de panne partielle ou totale. À cette fin, un moyen sera prévu pour permettre à l'organisme ATC d'éteindre partiellement ou totalement le système.

*Note 1. Un ARIWS peut être installé en parallèle avec des marques axiales améliorées de voie de circulation, des barres d'arrêt ou des feux de protection de piste.*

*Note 2. Il est prévu que le ou les systèmes soient opérationnels dans toutes les conditions météorologiques, y compris par faible visibilité.*

*Note 3. Un ARIWS peut partager des capteurs avec un SMGCS ou un A-SMGCS, mais il fonctionne indépendamment de l'un ou l'autre système.*

9.13.2 Si un ARIWS est installé à un aérodrome, des renseignements sur ses caractéristiques et son état de fonctionnement seront communiqués aux services d'information aéronautique compétents à des fins de publication dans l'AIP avec la description du système de guidage et de contrôle de la circulation de surface et du balisage, conformément au RANT 15.

*Note. — Les spécifications détaillées sur l'AIP figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : X-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## CHAPITRE 10. ENTRETIEN DE L'AÉRODROME

### 10.1 Généralités

10.1.1 Aux aérodromes, on doit mettre en place un programme d'entretien, comprenant l'entretien préventif, s'il y a lieu, pour maintenir les installations dans un état qui ne nuise pas à la sécurité, à la régularité ou à l'efficacité de la navigation aérienne.

*Note 1. — Par entretien préventif, on entend des travaux d'entretien programmés, entrepris de façon à prévenir toute défaillance ou détérioration des installations.*

*Note 2. — On entend par « installations » les chaussées, les aides visuelles, les clôtures, les réseaux de drainage, les réseaux électriques, les bâtiments, etc.*

10.1.2 La conception et l'application des programmes d'entretien doivent tenir compte des principes des facteurs humains.

*Note. — Des principes et des procédures généraux concernant la formation du personnel d'aérodrome, notamment les programmes de formation et les vérifications de compétence, sont spécifiés dans le guide relatif aux qualifications minimales requises pour les métiers d'aérodrome, et le guide relatif à la compétence organisationnelle et compétence du personnel d'un exploitant d'aérodrome.*

### 10.2 Chaussées

10.2.1 Les surfaces de toutes les aires de mouvement, y compris les chaussées (pistes, voies de circulation et aires de trafic) et les aires adjacentes, doivent être inspectées et leur état surveillé régulièrement dans le cadre d'un programme d'entretien préventif et correctif de l'aérodrome ayant pour objectif d'éviter et d'éliminer tous les objets intrus (FOD) qui pourraient endommager les aéronefs ou nuire au fonctionnement des circuits de bord.

*Note 1. — Voir le § 2.9.3, sur les inspections des aires de mouvement.*

*Note 2. — Le Guide relatif au contrôle des objets intrus (FOD) et le guide relatif au système de guidage et de contrôle de la circulation au sol contiennent des procédures sur les inspections quotidiennes de l'aire de mouvement et le contrôle des FOD.*

*Note 3. — Le guide relatif à la maintenance de l'aéroport contient des éléments indicatifs supplémentaires sur le balayage et le nettoyage des surfaces.*

*Note 4. — Le guide relatif à la maintenance de l'aéroport donne des indications sur les précautions à prendre en ce qui concerne la surface des accotements.*

*Note 5. — Aux aérodromes utilisés par des aéronefs lourds ou des aéronefs équipés de pneus des catégories supérieures de pression visées au § 2.6.6, alinéa c), il faudrait apporter une attention particulière à l'intégrité des luminaires encastrés dans les chaussées et aux joints des chaussées.*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : X-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

10.2.2 La surface des pistes doit être entretenue de manière à empêcher la formation d'irrégularités dangereuses.

10.2.3 Les pistes en dur doivent être entretenues de manière à ce que leur surface offre des caractéristiques de frottement égales ou supérieures au niveau minimal de frottement précisé ci-dessous :

1. Trois niveaux de frottement minimal sont à considérer par les exploitants d'aérodromes dans le cadre de l'entretien des pistes en dur.
  - a) le niveau de frottement minimal pour une surface de piste neuve ou remise en état ;
  - b) le niveau d'entretien au-dessous duquel il y a lieu d'envisager des mesures correctives ;
  - c) le niveau de frottement minimal au-dessous duquel il y a lieu de signaler que la piste risque de devenir glissante lorsqu'elle est mouillée et d'entreprendre des mesures correctives
2. Les pistes en dur seront entretenues de manière à ce que leur surface offre les caractéristiques de frottement égales ou supérieures à celles définies au Tableau 10.1.

**Tableau 10.1 : Niveaux d'état de surface de piste**

Dispositif de mesure	Pneu d'essai		Vitesse durant l'essai (km/h)	Épaisseur d'eau durant l'essai (mm)	Objectif de conception pour surface de piste neuve	Niveau de planification de maintenance	Niveau minimal de frottement
	Type	Pression (kPa)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Munètre	A	70	65	1,0	0,72	0,52	0,42
	A	70	95	1,0	0,66	0,38	0,26
Skiddomètre	B	210	65	1,0	0,82	0,60	0,50
	B	210	95	1,0	0,74	0,47	0,34
Véhicule de mesure du frottement de surface	B	210	65	1,0	0,82	0,60	0,50
	B	210	95	1,0	0,74	0,47	0,34
Véhicule de mesure du frottement sur les pistes	B	210	65	1,0	0,82	0,60	0,50
	B	210	95	1,0	0,74	0,54	0,41
Véhicule de mesure du frottement Tatra	B	210	65	1,0	0,76	0,57	0,48
	B	210	95	1,0	0,67	0,52	0,42
Remorque RUNAR	B	210	65	1,0	0,69	0,52	0,45
	B	210	95	1,0	0,63	0,42	0,32
Remorque Grip Tester	C	140	65	1,0	0,74	0,53	0,43
	C	140	95	1,0	0,64	0,36	0,24

*Note. — La Circulaire 355 — Évaluation, mesure et communication de l'état des surfaces de pistes, le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste et le guide pratique de mise en œuvre du GRF contiennent de plus amples renseignements sur ce sujet.*

10.2.4 Aux fins de l'entretien, les caractéristiques de frottement de la surface des pistes doivent être mesurées périodiquement (voir tableau 10.2) au moyen d'un appareil auto mouillant de mesure continue du frottement défini au tableau 10.1 ou accepté par l'ANAC et consignées. La fréquence des mesures devra être suffisante pour déterminer la tendance de ces caractéristiques.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : X-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

L'exploitant d'aérodrome tiendra à jour un document répertoriant l'historique des mesures, incluant l'appareil utilisé et son certificat d'agrément.

**Tableau 10.2 : Calendrier du programme d'entretien du frottement fondé sur les mouvements d'avions à réaction pour chaque extrémité de piste**

Total quotidien d'atterrissages d'avions à réaction, par extrémité de piste [H]	Masse totale annuelle des avions, par extrémité de piste (millions de kg) [K]	Fréquence minimale des mesures de frottement [M]	Fréquence minimale d'enlèvement du caoutchouc [N]
moins de 15	moins de 447	une fois par an	tous les 2 ans
de 16 à 30	de 448 à 838	tous les 6 mois	une fois par an
de 31 à 90	de 839 à 2 404	tous les 3 mois	tous les 6 mois

*Note 1. — Des éléments indicatifs concernant l'évaluation des caractéristiques de frottement de la surface des pistes figurent dans la Circulaire 355 — Évaluation, mesure et communication de l'état des surfaces de pistes, le guide relatif à l'évaluation et au compte rendu de l'état des surfaces de piste) et le guide pratique de mise en œuvre du GRF.*

*Note 2. — L'objectif des § 10.2.3 à 10.2.7 et 10.2.9 est de garantir que les caractéristiques de frottement de la totalité de la surface des pistes demeurent égales ou supérieures à un niveau minimal de frottement spécifié.*

10.2.5 Quand les mesures du frottement de la surface des pistes sont faites aux fins de l'entretien au moyen d'un appareil automouillant de mesure continue du frottement, les performances de l'appareil répondront à la norme fixée ou convenue par l'ANAC.

10.2.6 Le personnel qui effectue les mesures du frottement de la surface des pistes prescrites au § 10.2.5 sera formé et compétent pour effectuer ses tâches.

10.2.7 Des mesures d'entretien correctif doivent être prises pour empêcher que les caractéristiques de frottement de la totalité ou d'une partie de la surface des pistes deviennent inférieures à un niveau minimal de frottement spécifié au § 10.2.3.

*Note. — Une section de piste d'environ 100 m de longueur peut être considérée comme significative du point de vue de l'entretien ou de la communication des renseignements.*

10.2.8 La surface de la piste doit être évaluée visuellement, au besoin, dans des conditions de pluie naturelles ou simulées pour voir s'il y a formation de flaques d'eau ou un mauvais écoulement des eaux, et des mesures correctives d'entretien doivent être prises s'il y a lieu.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : X-4

Révision : 01  
Date 30/06/2026

10.2.9 Lorsqu'une voie de circulation doit être utilisée par des avions à turbomachines, la surface de ses accotements doit être entretenue de manière à être dégagée de tous cailloux ou autres objets qui pourraient pénétrer dans les moteurs des avions.

## 10.3 Élimination des contaminants

10.3.1 L'eau stagnante, la boue, la poussière, le sable, l'huile, les dépôts de caoutchouc et autres contaminants doivent être enlevés aussi rapidement et aussi complètement que possible de la surface des pistes en service afin d'en limiter l'accumulation.

*Note. — Des renseignements sur l'enlèvement des contaminants figurent dans le guide relatif à la maintenance de l'aéroport.*

10.3.2 (Réservé)

10.3.3 (Réservé)

10.3.4 (Réservé)

10.3.5 (Réservé)

*Note. — Le guide relatif à la maintenance de l'aéroport donne des renseignements au sujet de l'emploi d'agents chimiques sur les chaussées d'aérodrome.*

10.3.6 Les agents chimiques qui peuvent avoir des effets nuisibles sur les aéronefs ou sur les chaussées, ou des effets toxiques sur l'environnement, ne doivent pas être utilisés.

## 10.4 Nouveaux revêtements de piste


*Note. — Les spécifications ci-après s'appliquent aux projets de renforcement de la surface des pistes qui doivent être remises en service temporairement avant la fin de la pose du nouveau revêtement. Les travaux pourraient nécessiter de construire une rampe de raccordement temporaire entre l'ancienne chaussée et la nouvelle. Le guide relatif à la maintenance de l'aéroport contient des indications sur le renforcement des chaussées et l'évaluation de leur état opérationnel.*

10.4.1 La pente longitudinale de la rampe de raccordement temporaire, mesurée par rapport à la surface de piste existante ou à la précédente chaussée, doit être :

- a) Comprise entre 0,5 et 1,0 % dans le cas des chaussées d'épaisseur égale ou inférieure à 5 cm;
- b) Egale ou inférieure à 0,5 % dans le cas des chaussées d'épaisseur supérieure à 5 cm.

10.4.2 Les travaux de renforcement d'une chaussée doivent s'effectuer en partant d'une extrémité de la piste et en progressant vers l'autre extrémité de telle sorte que, compte tenu du sens normal d'utilisation de la piste, les avions roulent, dans la plupart des cas, en descendant la rampe de raccordement.

10.4.3 Pendant chaque période de travail, l'opération de renforcement doit s'effectuer sur toute la largeur de la piste.

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<b>RANT 14 – PART 1</b>  <b>CONCEPTION ET EXPLOITATION</b> <b>TECHNIQUE DES AERODROMES</b>	Page : X-5  Révision : 01 Date : 30/06/2026
--	---	--

10.4.4 Avant d'être rouverte temporairement à l'exploitation, une piste qui fait l'objet de travaux de renforcement de la chaussée doit être dotée de marques axiales conformes aux spécifications de la section 5.2.3. En outre, l'emplacement d'un seuil temporaire doit être identifié par une bande transversale de 3,6 m de largeur.

10.4.5 Le revêtement doit être réalisé et entretenu de façon qu'il offre un frottement supérieur au niveau minimal spécifié au § 10.2.3.

## 10.5 Aides visuelles

*Note 1. — Les présentes spécifications ont pour objet de définir les niveaux de performance visés de l'entretien. Elles n'ont pas pour objet de définir si un dispositif lumineux est opérationnellement hors service.*

*Note 2. — Les économies d'énergie apportées par les diodes électroluminescentes (DEL) sont attribuables en grande partie au fait que les DEL n'ont pas la signature thermique infrarouge des lampes à incandescence. Les exploitants d'aérodrome qui se sont habitués à ce que cette signature fasse fondre la glace et la neige voudront peut-être examiner si un programme d'entretien modifié est nécessaire ou non dans de telles conditions, ou évaluer l'intérêt possible, du point de vue opérationnel, de l'installation de lampes à DEL dotées d'éléments chauffants.*

*Note 3. — Les systèmes de vision améliorée (EVS) utilisent la signature thermique infrarouge des lampes à incandescence. Les protocoles du RANT 15 fournissent un moyen approprié de prévenir les utilisateurs d'EVS quand des dispositifs lumineux à incandescence sont transformés en dispositifs lumineux à DEL.*

10.5.1 Un feu doit être jugé hors service lorsque l'intensité moyenne du faisceau principal est inférieure à 50 % de la valeur spécifiée dans la figure appropriée de l'Appendice 2. Dans le cas des feux dont le faisceau principal doit avoir une intensité fonctionnelle moyenne supérieure à la valeur indiquée dans la figure appropriée de l'Appendice 2, un feu sera jugé hors service lorsque l'intensité moyenne du faisceau principal est inférieure à 50 % de la valeur supérieure d'intensité moyenne et non de la valeur spécifiée dans l'appendice 2.

*Note. — Des orientations sur les critères d'entretien des feux aéronautiques à la surface ainsi que sur l'utilisation d'une norme pour l'aérodrome et d'une valeur supérieure de l'intensité moyenne du faisceau principal figurent dans le le guide relatif à l'entretien des aides visuelles et des systèmes électriques d'aérodrome.*

10.5.2 Un système d'entretien préventif des aides visuelles doit être mis en œuvre pour assurer la fiabilité du balisage lumineux et des marques.

*Note. Des indications sur l'entretien préventif des aides visuelles figurent dans le le guide relatif à l'entretien des aides visuelles et des systèmes électriques d'aérodrome.*

10.5.3 Le système d'entretien préventif retenu pour une piste avec approche de précision de catégorie II ou III devrait comporter au moins les vérifications suivantes :



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : X-6

Révision : 01  
Date 30/06/2026

- a) Une inspection visuelle et des mesures, prises sur le terrain, de l'intensité, de l'ouverture de faisceau et de l'orientation des feux compris dans les éléments particuliers des balisages lumineux d'approche et de piste ;
- b) Un contrôle et des mesures des caractéristiques électriques de chaque circuit compris dans les balisages lumineux d'approche et de piste ;
- c) Un contrôle du bon fonctionnement des réglages d'intensité lumineuse utilisés par le contrôle de la circulation aérienne.

10.5.4 Les mesures d'intensité, d'ouverture de faisceau et de calage prises sur le terrain en ce qui concerne les feux de balisage lumineux d'approche et de piste équipant des pistes avec approche de précision de catégorie II ou III devraient porter sur tous les feux, pour assurer la conformité avec la spécification pertinente de l'Appendice 2.

10.5.5 Les mesures d'intensité, d'ouverture de faisceau et de calage concernant des feux de balisage lumineux d'approche et de piste équipant des pistes avec approche de précision de catégorie II ou III devraient être prises à l'aide d'une unité de mesure mobile offrant une précision suffisante pour analyser les caractéristiques de chaque feu.

10.5.6 La fréquence des mesures prises en ce qui concerne les feux qui équipent des pistes avec approche de précision de catégorie II ou III devrait être fondée sur la densité de la circulation, le niveau local de pollution, la fiabilité du matériel de balisage lumineux installé et l'évaluation continue des mesures prises sur le terrain. En tout cas, elle ne devrait pas être inférieure à deux fois par année pour ce qui est des feux encastrés, et à une fois par année pour ce qui a trait aux autres feux.

10.5.7 L'objectif du système d'entretien préventif utilisé pour une piste avec approche de précision de catégorie II ou III est d'assurer que, pendant toute période d'exploitation dans les conditions de catégorie II ou III, tous les feux d'approche et de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas, au moins :

- a) 95 % des feux fonctionnent normalement dans chacun des éléments essentiels de balisage ci-après :
  - 1) 450 derniers mètres du dispositif lumineux d'approche de précision, catégories II et III ;
  - 2) Feux d'axe de piste ;
  - 3) Feux de seuil de piste ;
  - 4) Feux de bord de piste ;
- b) 90 % des feux de zone de toucher des roues fonctionnent normalement ;
- c) 85 % des feux du dispositif lumineux d'approche au-delà de 450 m fonctionnent normalement ;
- d) 75 % des feux d'extrémité de piste fonctionnent normalement.

Afin d'assurer la continuité du guidage, le pourcentage admissible de feux hors service n'est pas toléré s'il se traduit par une altération de la configuration fondamentale du dispositif lumineux. En outre,



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : X-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

l'existence de deux feux contigus hors service n'est pas non plus admise ; toutefois, dans le cas d'une barrette ou d'une barre transversale, l'existence de deux feux contigus hors service peut être admise.

*Note. En ce qui concerne les barrettes, les barres transversales et les feux de bord de piste, on considérera les feux comme contigus s'ils sont situés consécutivement et :*

- *Transversalement : dans la même barrette ou la même barre transversale ; ou*
- *Longitudinalement : dans la même rangée de feux de bord de piste ou de barrettes.*

10.5.8 L'objectif du système d'entretien préventif d'une barre d'arrêt installée en un point d'attente avant piste associé à une piste destinée à être utilisée avec une portée visuelle de piste inférieure à 300 m est d'obtenir :

- a) Qu'il n'y ait pas plus de deux feux hors service ;
- b) Que deux feux consécutifs ne soient pas hors service à moins que l'intervalle entre feux consécutifs ne soit sensiblement inférieur à l'intervalle spécifié.

10.5.9 L'objectif du système d'entretien préventif d'une voie de circulation destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 300 m est de ne pas permettre que deux feux axiaux contigus soient hors service.

10.5.10 L'objectif du système d'entretien préventif utilisé pour une piste avec approche de précision de catégorie I est d'assurer que, pendant toute période d'exploitation dans les conditions de catégorie I, tous les feux d'approche et de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas, au moins 85 % des feux fonctionnent normalement dans chacun des éléments suivants :

- a) Dispositif lumineux d'approche de précision de catégorie I ;
- b) Feux de seuil de piste ;
- c) Feux de bord de piste ;
- d) Feux d'extrémité de piste.

Afin d'assurer la continuité du guidage, l'existence de deux feux contigus hors service n'est pas permise à moins que l'intervalle entre deux feux successifs ne soit sensiblement inférieur à l'intervalle spécifié.

*Note. Dans le cas des barrettes et des barres transversales, l'existence de deux feux contigus hors service ne supprime pas le guidage.*

10.5.11 L'objectif du système d'entretien préventif utilisé pour une piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m est d'assurer que pendant toute période d'exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et que, en tous cas, au moins :

- a) 95 % des feux fonctionnent normalement dans le balisage lumineux d'axe de piste (là où il existe) et dans le balisage lumineux de bord de piste ;
- b) 75 % des feux fonctionnent normalement dans le balisage lumineux d'extrémité de piste.

Afin d'assurer la continuité du guidage, l'existence de deux feux contigus hors service n'est pas admise.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**


**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : X-8

Révision : 01  
Date 30/06/2026

10.5.12 L'objectif du système d'entretien préventif utilisé pour une piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est de 550 m ou plus est d'assurer que, pendant toute période d'exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et que, en tous cas, au moins 85 % des feux fonctionnent normalement dans le balisage lumineux de bord de piste et d'extrémité de piste. Afin d'assurer la continuité du guidage, l'existence de deux feux contigus hors service n'est pas permise.

10.5.13 Dans des conditions de visibilité réduite, les travaux de construction ou d'entretien à proximité des circuits électriques d'aérodrome devraient être limités.

 <p>Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo</p>	<p>RANT 14 – PART 1</p> <p>CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES</p>	<p>Page : APP 1-1</p> <p>Révision : 010</p> <p>Date : 30/06/2026 14/10/2025</p>
--	--	---

## APPENDICE 1: COULEURS DES FEUX AÉRONAUTIQUES À LA SURFACE, DES MARQUES ET DES PANNEAUX ET TABLEAUX DE SIGNALISATION

### 1. Généralités

*Note liminaire.* — Les spécifications ci-après définissent les limites colorimétriques des couleurs à utiliser pour les feux aéronautiques à la surface, les marques, les panneaux et tableaux de signalisation. Sauf pour ce qui est de l'orangé indiqué à la Figure A1-2.

Il est impossible d'établir, pour les couleurs, des spécifications qui excluent toute possibilité de confusion. Pour que la distinction des couleurs présente un degré suffisant de certitude, il importe que l'intensité lumineuse reçue par l'œil dépasse largement le seuil de perceptibilité, que la couleur ne soit pas trop modifiée par l'absorption sélective atmosphérique et que l'observateur soit doué d'une vision des couleurs satisfaisante. Il existe également un risque de confusion des couleurs si l'intensité lumineuse reçue par l'œil est extrêmement élevée, par exemple dans le cas d'une source lumineuse à haute intensité observée de très près. L'expérience montre que l'on peut obtenir une identification satisfaisante des couleurs si l'on consacre à ces facteurs l'attention qui leur est due.

Les quantités colorimétriques des feux à semi-conducteurs (p. ex. DEL) sont fondées sur les limites indiquées dans la norme S 004/E-2001 de la Commission internationale de l'éclairage (CIE), sauf pour ce qui est de la limite bleue du blanc.

### 2. Couleurs des feux aéronautiques à la surface

2.1 Quantités colorimétriques (chromaticité) des feux dotés de sources lumineuses à incandescence

2.1.1 Les quantités colorimétriques des feux aéronautiques à la surface dotés de sources lumineuses à incandescence restent dans les limites ci-après :

Équations CIE (voir Figure A1-1a) :

- a) Rouge
- Limite pourpre  $y = 0,980 - x$
- Limite jaune  $y = 0,335$ , sauf dans le cas des systèmes indicateurs visuels de pente d'approche;
- Limite jaune  $y = 0,320$ , dans le cas des systèmes indicateurs visuels de pente d'approche.

*Note.* Voir § 5.3.5.15 et 5.3.5.31.

- b) Jaune
- Limite rouge  $y = 0,382$
- Limite blanche  $y = 0,790 - 0,667x$
- Limite verte  $y = x - 0,120$
- c) Vert
- Limite jaune  $x = 0,360 - 0,080y$
- Limite blanche  $x = 0,650y$



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 1-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Limite bleue  $y = 0,390 - 0,171x$

d) Bleu

Limite verte  $y = 0,805x + 0,065$

Limite blanche  $y = 0,400 - x$

Limite pourpre  $x = 0,600y + 0,133$

e) Blanc

Limite jaune  $x = 0,500$

Limite bleue  $x = 0,285$

Limite verte  $y = 0,440$  et  $y = 0,150 + 0,640x$

Limite pourpre  $y = 0,050 + 0,750x$  et  $y = 0,382$

f) Blanc variable

Limite jaune  $x = 0,255 + 0,750y$  et  $y = 0,790 - 0,667x$

Limite bleue  $x = 0,285$

Limite verte  $y = 0,440$  et  $y = 0,150 + 0,640x$

Limite pourpre  $y = 0,050 + 0,750x$  et  $y = 0,382$

2.1.2 Dans les cas où une atténuation n'est pas exigée et dans les cas où il importe que des observateurs affectés de défauts de perception des couleurs puissent déterminer la couleur du feu, les signaux verts définis par les limites ci-après devraient être utilisés :

Limite jaune  $y = 0,726 - 0,726x$

Limite blanche  $x = 0,650y$

Limite bleue  $y = 0,390 - 0,171x$

Note. Lorsque le signal de couleur doit être vu de loin, la pratique a consisté à utiliser des couleurs se situant dans les limites indiquées au § 2.1.2.

2.1.3 Dans les cas où une certitude accrue d'identification est plus importante que la portée optique maximale, par rapport au blanc les signaux verts définis par les limites ci-après devraient être utilisés :

Limite jaune  $y = 0,726 - 0,726x$

Limite blanche  $x = 0,625y - 0,041$

Limite bleue  $y = 0,390 - 0,171x$

2.2 Distinction entre les feux dotés de sources lumineuses à incandescence

2.2.1 S'il est nécessaire que le jaune puisse se distinguer du blanc, les feux devraient être très voisins les uns des autres, dans le temps ou dans l'espace (par exemple, éclats successifs émis par le même phare).

2.2.2 S'il est nécessaire que le jaune puisse se distinguer du vert et/ou du blanc, comme par



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 1-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

exemple dans le cas des feux axiaux de voie de sortie de piste, la coordonnée y de la lumière jaune ne devrait pas dépasser la valeur de 0,40.

*Note. Les limites colorimétriques du blanc ont été établies en supposant que ces feux seront utilisés dans des conditions telles que les caractéristiques (températures de couleur) de la source lumineuse soient sensiblement constantes.*

2.2.3 Le blanc variable ne devrait être utilisé que pour des feux dont on peut faire varier l'intensité, afin d'éviter l'éblouissement, par exemple. Pour que cette couleur puisse être distinguée du jaune, les feux devraient être conçus et utilisés de manière telle :

- a) Que la coordonnée x du jaune excède d'au moins 0,050 la coordonnée x du blanc ;
- b) Que la disposition des feux soit telle que les feux jaunes se voient en même temps que les feux blancs et dans leur voisinage immédiat.

2.3 Quantités colorimétriques (chromaticité) des feux dotés de sources lumineuses à semi-conducteurs

2.3.1 Les quantités colorimétriques des feux aéronautiques à la surface dotés de sources lumineuses à semi-conducteurs, p. ex. DEL, resteront dans les limites ci-après :

Équations CIE (voir Figure A1-1b) :

a) Rouge

Limite pourpre  $y = 0,980 - x$   
Limite jaune  $y = 0,335$ , sauf dans le cas des indicateurs visuels de pente d'approche ;  
Limite jaune  $y = 0,320$ , dans le cas des indicateurs visuels de pente d'approche.

*Note. Voir les § 5.3.5.15 et 5.3.5.31.*

b) Jaune

Limite rouge  $y = 0,387$   
Limite blanche  $y = 0,980 - x$   
Limite verte  $y = 0,727x + 0,054$

c) Vert (voir aussi les § 2.3.2 et 2.3.3)

Limite jaune  $x = 0,310$   
Limite blanche  $x = 0,625y - 0,041$   
Limite bleue  $y = 0,400$

d) Bleu

Limite verte  $y = 1,141x + 0,037$   
Limite blanche  $x = 0,400 - y$   
Limite pourpre  $x = 0,134 + 0,590y$

e) Blanc

Limite jaune  $x = 0,440$   
Limite bleue  $x = 0,320$   
Limite verte  $y = 0,150 + 0,643x$   
Limite pourpre  $y = 0,050 + 0,757x$

f) Blanc variable



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 1-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Les limites du blanc variable pour source lumineuse à semi-conducteurs sont celles du e) Blanc ci-dessus.

2.3.2 Dans les cas où il importe que des observateurs affectés de défauts de perception des couleurs puissent déterminer la couleur du feu, des signaux verts définis par les limites ci-après devraient être utilisés :

Limite jaune  $y = 0,726 - 0,726x$   
Limite blanche  $x = 0,625y - 0,041$   
Limite bleue  $y = 0,400$

2.3.3 Afin d'éviter une grande variation dans les nuances de vert, il est recommandé de ne pas utiliser de couleurs se situant dans les limites indiquées au § 2.3.2 si on choisit des couleurs définies par les limites ci-après :

Limite jaune  $x = 0,310$   
Limite blanche  $x = 0,625y - 0,041$   
Limite bleue  $y = 0,726 - 0,726x$

## 2.4 Mesure de la couleur des sources lumineuses à incandescence et à semi-conducteurs

2.4.1 On vérifiera que la couleur des feux aéronautiques à la surface est dans les limites de la Figure A1-1a ou de la Figure A1-1b, selon le cas, en effectuant des mesures en cinq points situés à l'intérieur de la zone délimitée par la courbe isocandela la plus intérieure (voir les diagrammes isocandelas de l'Appendice 2), les feux fonctionnant à l'intensité ou à la tension nominale. Dans le cas de courbes isocandelas elliptiques ou circulaires, les mesures de la couleur seront effectuées au centre et aux limites horizontales et verticales. Dans le cas de courbes isocandelas rectangulaires, les mesures de la couleur seront effectuées au centre et aux limites des diagonales (angles). En outre, on vérifiera la couleur des feux à la courbe isocandela la plus extérieure pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de décalage de couleur qui pourrait causer de la confusion pour le pilote.

*Note 1. Pour la courbe isocandela la plus extérieure, une mesure des coordonnées de couleur devrait être effectuée et enregistrée pour examen et jugement quant à leur acceptabilité par l'ANAC.*

*Note 2. Certains dispositifs lumineux peuvent être implantés de manière qu'ils puissent être vus et utilisés par des pilotes depuis des directions au-delà de celle prévue dans la courbe isocandela la plus extérieure (par exemple des feux de barre d'arrêt à des points d'attente avant piste d'une largeur significative). Dans de tels cas, l'ANAC devrait évaluer l'application effective et, s'il y a lieu, exiger une vérification du changement de couleur aux angles au-delà de la courbe la plus extérieure.*

2.4.2 Dans le cas des indicateurs visuels de pente d'approche et autres dispositifs lumineux qui ont un secteur de transition des couleurs, la couleur sera mesurée à des points conformes aux indications du § 2.4.1, mais les domaines de couleur seront traités séparément et aucun point ne se trouvera à moins de 0,5 degré du secteur de transition.



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

## RANT 14 – PART 1

### CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 1-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### 3. Couleurs des marques et des panneaux et tableaux de signalisation

*Note 1. Les spécifications relatives aux couleurs à la surface, qui sont présentées ci-dessous, ne s'appliquent qu'aux surfaces fraîchement peintes. Les couleurs utilisées pour les marques à la surface s'altèrent en général avec le temps et elles doivent donc être rafraîchies.*

*Note 2. On trouvera des éléments indicatifs sur les couleurs à la surface dans le document de la CIE intitulé Recommandations sur les couleurs de surface pour la signalisation visuelle, publication n° 39-2 (TC-106) 1983.*

*Note 3. Les spécifications recommandées au § 3.4 pour les panneaux éclairés de l'intérieur ont un caractère provisoire et sont fondées sur les spécifications de la CIE concernant les panneaux de signalisation éclairés de l'intérieur. Ces spécifications seront revues et mises à jour lorsque la CIE établira des spécifications pour les autres panneaux éclairés de l'intérieur.*

3.1 Les quantités colorimétriques et les facteurs de luminance des couleurs ordinaires, des couleurs des matériaux rétro réfléchissants et des couleurs des panneaux de signalisation et autres panneaux éclairés de l'intérieur seront déterminés dans les conditions types ci-après :

- a) Angle d'éclairage : 45° ;
- b) Direction d'observation : perpendiculaire à la surface ;
- c) Source d'éclairage : source d'éclairage type cie  $d_{65}$ .

3.2 Lorsqu'ils sont déterminés dans les conditions types, les quantités colorimétriques et les facteurs de luminance des couleurs ordinaires pour les marques et les panneaux et tableaux de signalisation éclairés de l'extérieur devraient demeurer dans les limites ci-après :

Équations CIE (voir Figure A1-2) :

a) Rouge

Limite pourpre  $y = 0,345 - 0,051x$   
Limite blanche  $y = 0,910 - x$   
Limite orangée  $y = 0,314 + 0,047x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,07$  (min.)

b) Orangé

Limite rouge  $y = 0,285 + 0,100x$   
Limite blanche  $y = 0,940 - x$   
Limite jaune  $y = 0,250x + 0,220x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,20$  (min.)

c) Jaune

Limite orangée  $y = 0,108 + 0,707x$   
Limite blanche  $y = 0,910 - x$   
Limite verte  $y = 1,35x - 0,093$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,45$  (min.)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 1-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

d) Blanc

Limite pourpre  $y = 0,010 + x$   
Limite bleue  $y = 0,610 - x$   
Limite verte  $y = 0,030 + x$   
Limite jaune  $y = 0,710 - x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,75$  (min.)

e) Noir

Limite pourpre  $y = x - 0,030$   
Limite bleue  $y = 0,570 - x$   
Limite verte  $y = 0,050 + x$   
Limite jaune  $y = 0,740 - x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,03$  (max.)

f) Vert tirant sur le jaune

Limite verte  $y = 1,317x + 0,4$   
Limite blanche  $y = 0,910 - x$   
Limite jaune  $y = 0,867x + 0,4$

g) Vert

Limite jaune  $x = 0,313$   
Limite blanche  $y = 0,243 + 0,670x$   
Limite bleue  $y = 0,493 - 0,524x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,10$  (min.)

*Note. Le rouge de surface et l'orangé de surface sont trop peu différents l'un de l'autre pour qu'il soit possible de les distinguer lorsque ces couleurs ne sont pas vues simultanément.*

3.3 Lorsqu'ils sont déterminés dans les conditions types, les quantités colorimétriques et les facteurs de luminance des couleurs des matériaux rétro réfléchissants pour les marques et les panneaux et tableaux de signalisation devraient demeurer dans les limites ci-après :

Équations CIE (voir Figure A1-3) :

a) Rouge

Limite pourpre  $y = 0,345 - 0,051x$   
Limite blanche  $y = 0,910 - x$   
Limite orangée  $y = 0,314 + 0,047x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,03$  (min.)

b) Orangé

Limite rouge  $y = 0,265 + 0,205x$   
Limite blanche  $y = 0,910 - x$



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 1-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Limite jaune  $y = 0,207 + 0,390x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,14$  (min.)

c) Jaune

Limite orangée  $y = 0,160 + 0,540x$   
Limite blanche  $y = 0,910 - x$   
Limite verte  $y = 1,35x - 0,093$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,16$  (min.)

d) Blanc

Limite pourpre  $y = x$   
Limite bleue  $y = 0,610 - x$   
Limite verte  $y = 0,040 + x$   
Limite jaune  $y = 0,710 - x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,27$  (min.)

e) Bleu

Limite verte  $y = 0,118 + 0,675x$   
Limite blanche  $y = 0,370 - x$   
Limite pourpre  $y = 1,65x - 0,187$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,01$  (min.)

f) Vert

Limite jaune  $y = 0,711 - 1,22x$   
Limite blanche  $y = 0,243 + 0,670x$   
Limite bleue  $y = 0,405 - 0,243x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,03$  (min.)

3.4 Lorsqu'ils sont déterminés dans les conditions types, les quantités colorimétriques et les facteurs de luminance des couleurs utilisées pour les panneaux de signalisation et autres panneaux luminescents ou éclairés de l'intérieur devraient demeurer dans les limites ci-après :

Équations CIE (voir Figure A1-4) :

a) Rouge

Limite pourpre  $y = 0,345 - 0,051x$   
Limite blanche  $y = 0,910 - x$   
Limite orange  $y = 0,314 + 0,047x$   
Facteur de luminance  $\beta = 0,07$  (min.)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 1-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

(de jour)  
Luminance par rapport au blanc (de nuit) 5 % (min.)  
20 % (max.)

b) Jaune

Limite orange  $y = 0,108 + 0,707x$   
Limite blanche  $y = 0,910 - x$   
Limite verte  $y = 1,35x - 0,093$   
Facteur de luminance (de jour)  $\beta = 0,45$  (min.)  
Luminance par rapport au blanc (de nuit) 30% (min.)  
80 % (max.)

c) Blanc

Limite pourpre  $y = 0,010 + x$   
Limite bleue  $y = 0,610 - x$   
Limite verte  $y = 0,030 + x$   
Limite jaune  $y = 0,710 - x$   
Facteur de luminance (de jour)  $\beta = 0,75$  (min.)  
Luminance par rapport au blanc (de nuit) 100 %

d) Noir

Limite pourpre  $y = x - 0,030$   
Limite bleue  $y = 0,570 - x$   
Limite verte  $y = 0,050 + x$   
Limite jaune  $y = 0,740 - x$   
Facteur de luminance (de jour)  $\beta = 0,03$  (max.)  
Luminance par rapport au blanc (de nuit) 0 % (min.)  
2 % (max.)

e) Vert

Limite jaune  $x = 0,313$   
Limite blanche  $y = 0,243 + 0,670x$   
Limite bleue  $y = 0,493 - 0,524x$   
Facteur de luminance (de jour)  $\beta = 0,10$  (min.)  
Luminance par rapport au blanc 5 % (min.)  
30 % (max.)



(de nuit).

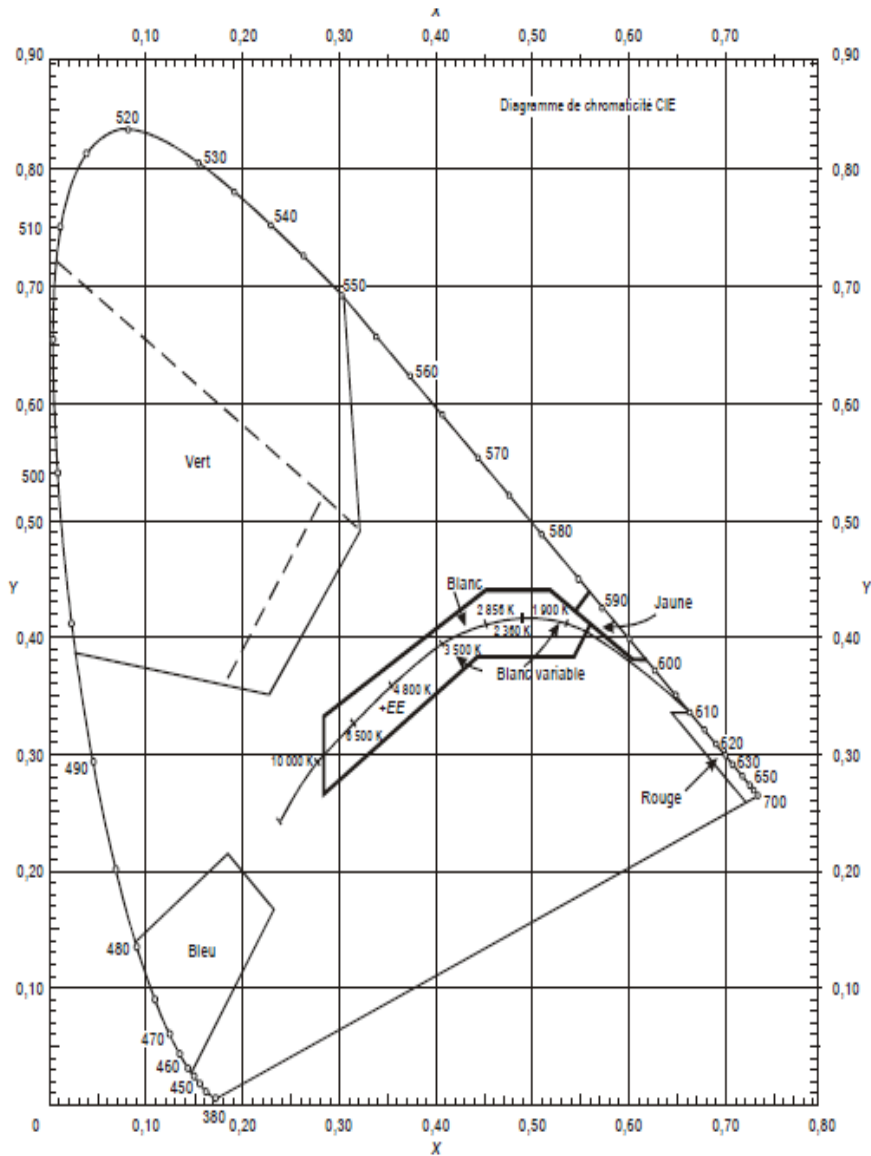


Figure A1-1a. Couleurs des feux aéronautiques à la surface (lampes à incandescence)

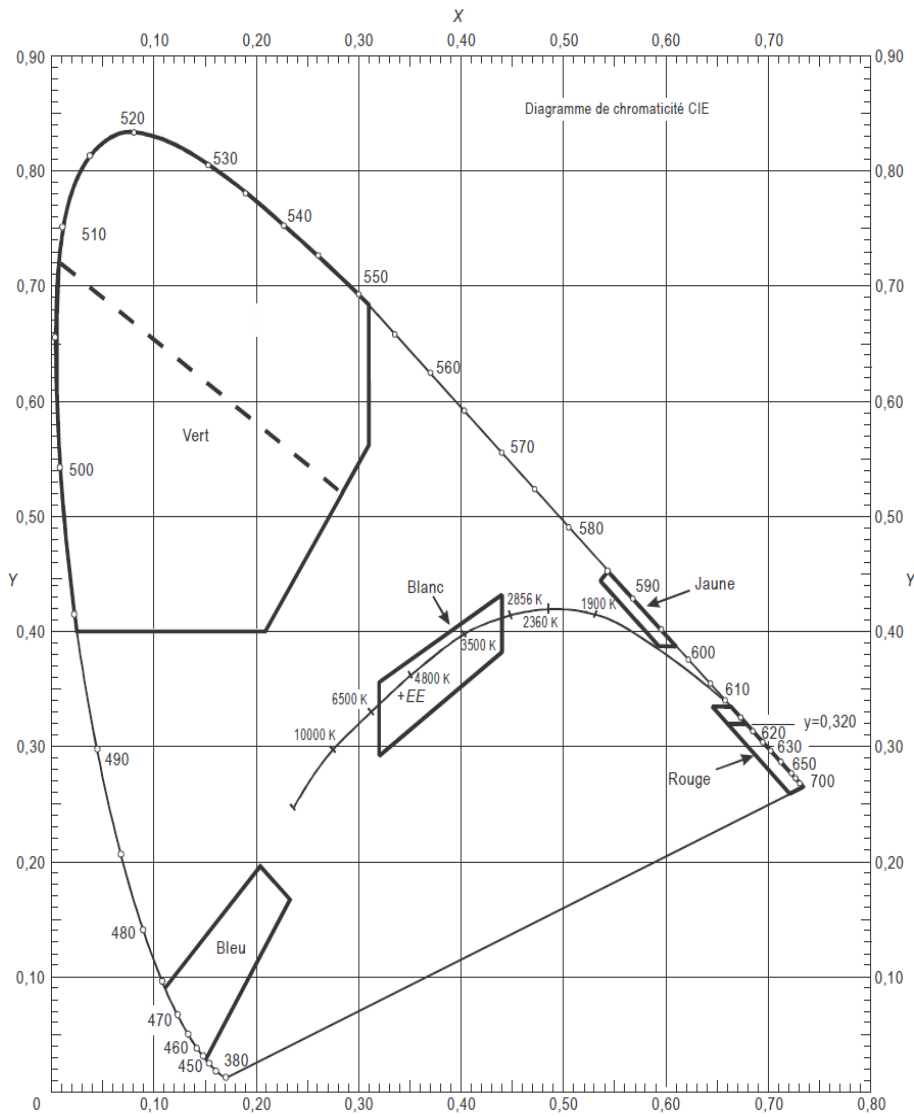


Figure A1-1b. Couleurs des feux aéronautiques à la surface (feux à semi-conducteurs)

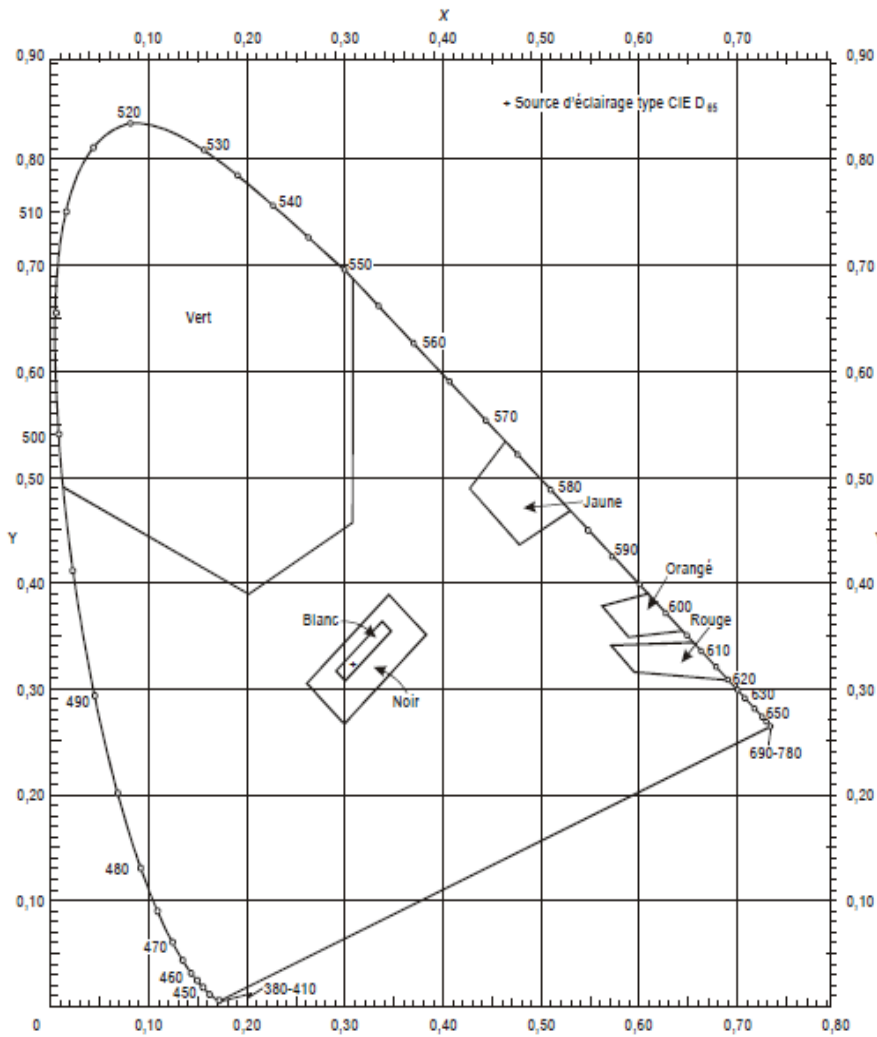


Figure A1-2. Limites recommandées des couleurs ordinaires pour les marques et les panneaux et tableaux de signalisation éclairés de l'extérieur



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 1-12

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

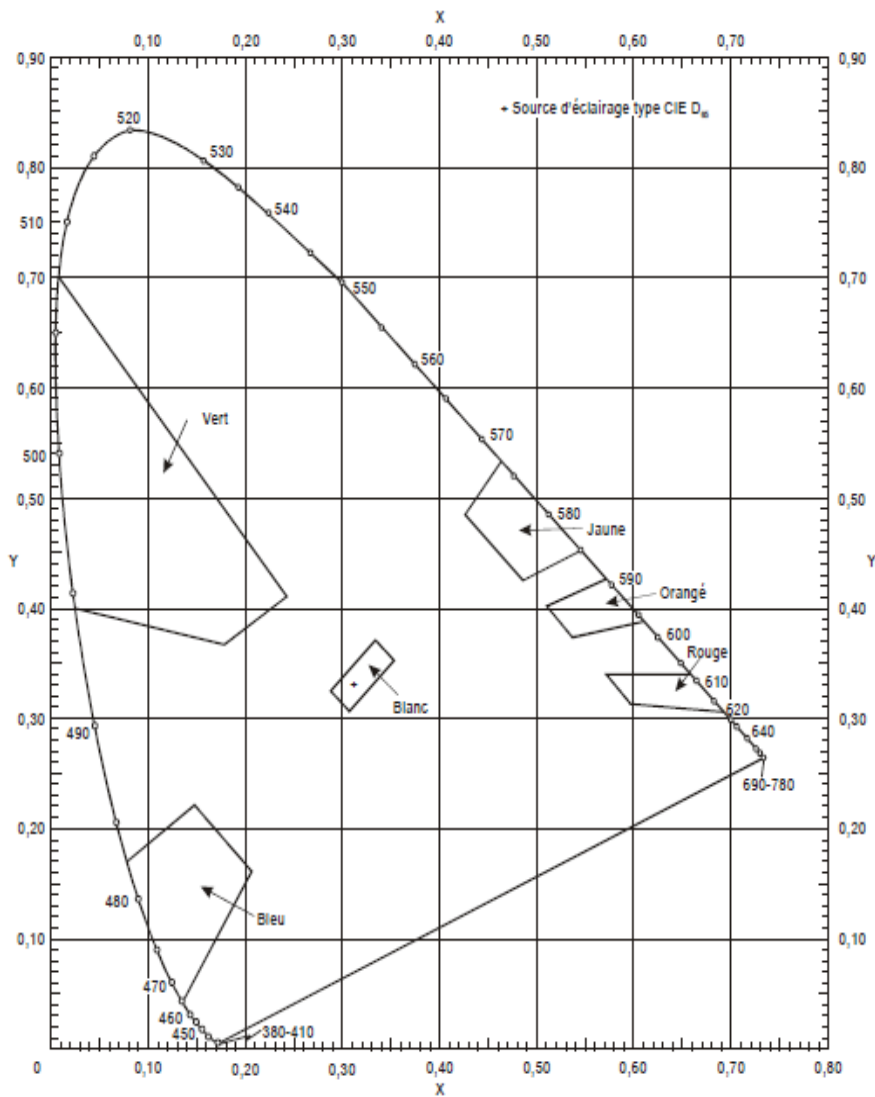


Figure A1-3. Limites recommandées des couleurs de matériaux rétro réfléchissants pour les marques et les panneaux et tableaux de signalisation


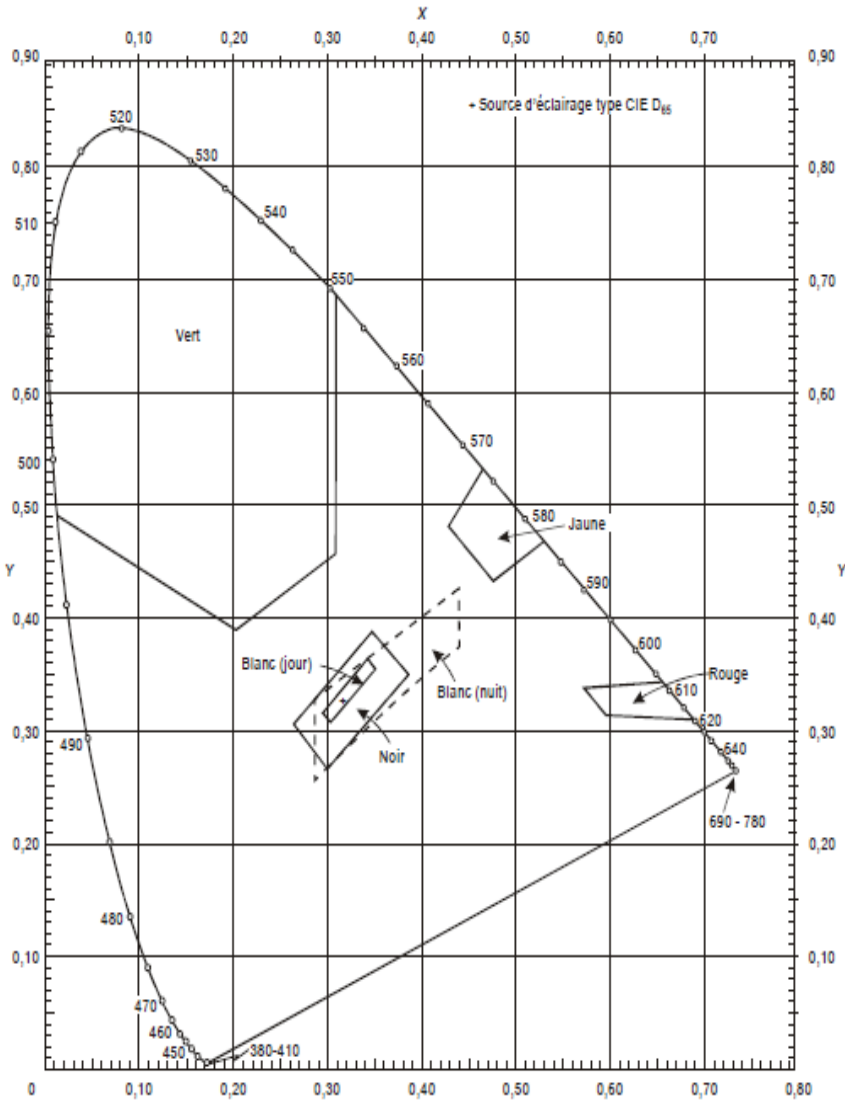


Figure A1-4. Couleurs des panneaux de signalisation et autres panneaux  
luminescents éclairés de l'intérieur



## APPENDICE 2. CARACTÉRISTIQUES DES FEUX AÉRONAUTIQUES À LA SURFACE

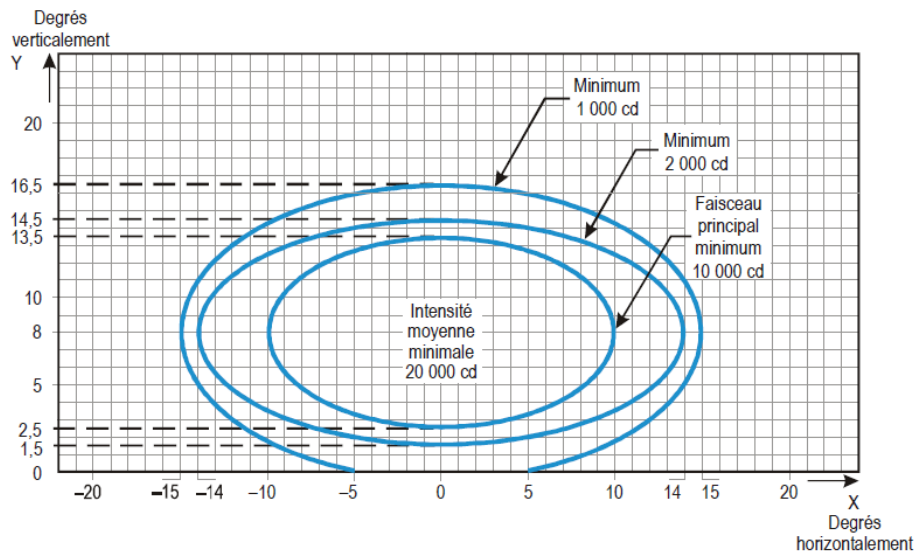

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	10	14	15
b	5,5	6,5	8,5

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Les angles de calage en site des feux seront tels que le faisceau principal aura une couverture verticale caractérisée par les valeurs suivantes :

distance à partir du seuil	couverture verticale du faisceau principal
du seuil à 315 m	0° – 11°
de 316 m à 475 m	0,5° – 11,5°
de 476 m à 640 m	1,5° – 12,5°
au-delà de 641 m	2,5° – 13,5° (voir ci-dessus)
3. Les feux des barres transversales au-delà de 22,5 m devraient avoir une convergence de 2 degrés. Tous les autres feux doivent être alignés parallèlement à l'axe de la piste.
4. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

Figure A2-1. Diagramme isocandela des feux de ligne axiale et des barres



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo


**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

**transversales d'approche (lumière blanche)**

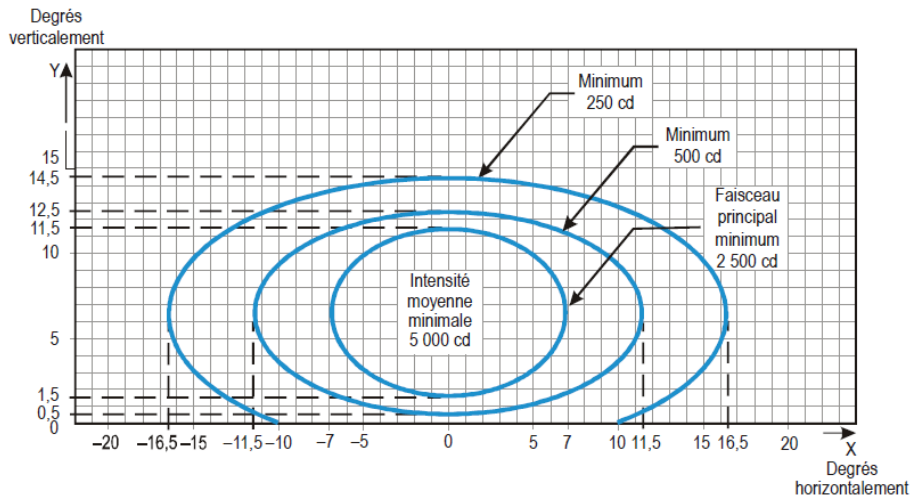

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	7,0	11,5	16,5
b	5,0	6,0	8,0

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Convergence de 2 degrés.
3. Les angles de calage en site des feux seront tels que le faisceau principal aura une couverture verticale caractérisée par les valeurs suivantes :

distance à partir du seuil	couverture verticale du faisceau principal
du seuil à 115 m	0,5° – 10,5°
de 116 m à 215 m	1° – 11°
au-delà de 216 m	1,5° – 11,5° (voir ci-dessus)

4. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

Figure A2-2. Diagramme isocandela des feux de barrette latérale d'approche  
(lumière rouge)




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

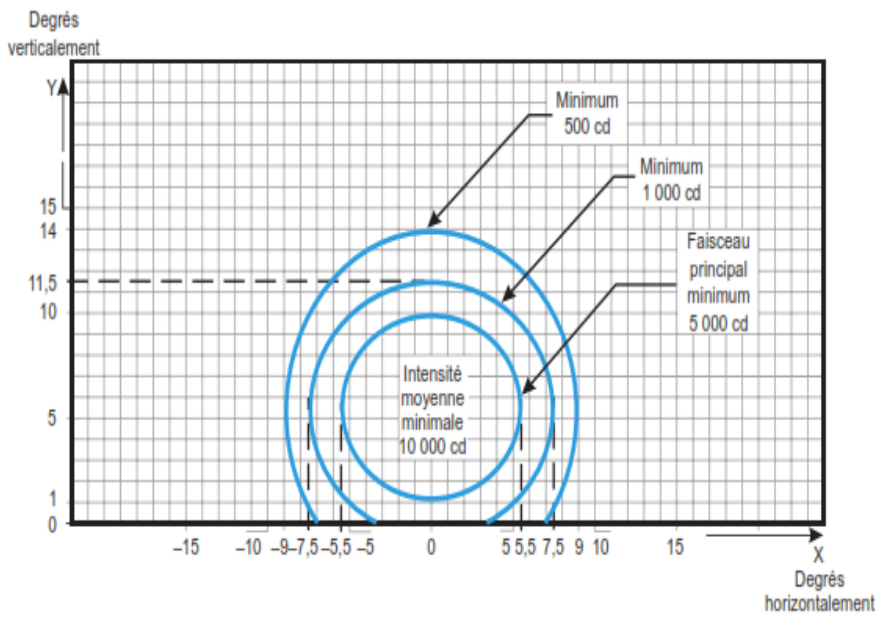

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	5,5	7,5	9,0
b	4,5	6,0	8,5

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Convergence de 3,5 degrés.
3. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

**Figure A2-3. Diagramme isocandela des feux de seuil (lumière verte)**




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

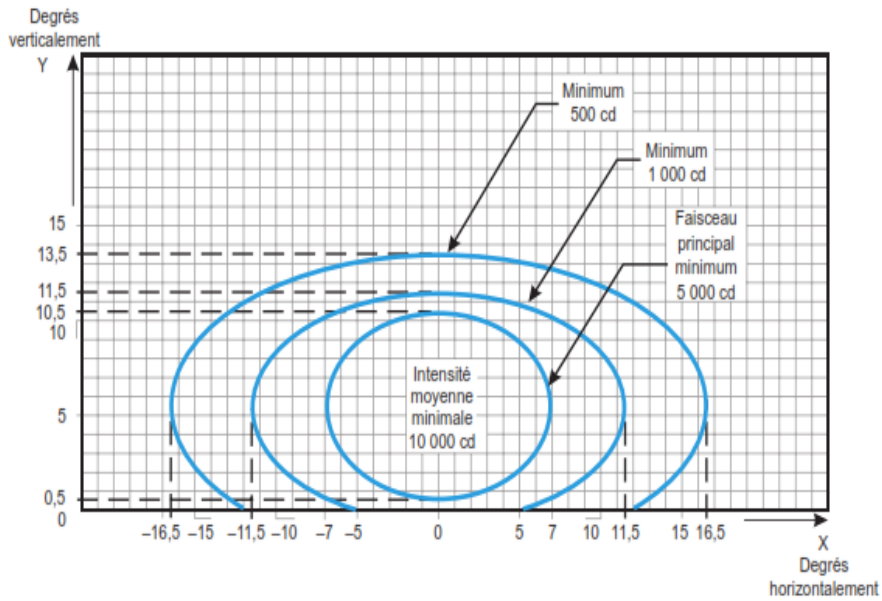

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	7,0	11,5	16,5
b	5,0	6,0	8,0

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Convergence de 2 degrés.
3. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

Figure A2-4. Diagramme isocandela des barres de flanc de seuil (lumière verte)




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

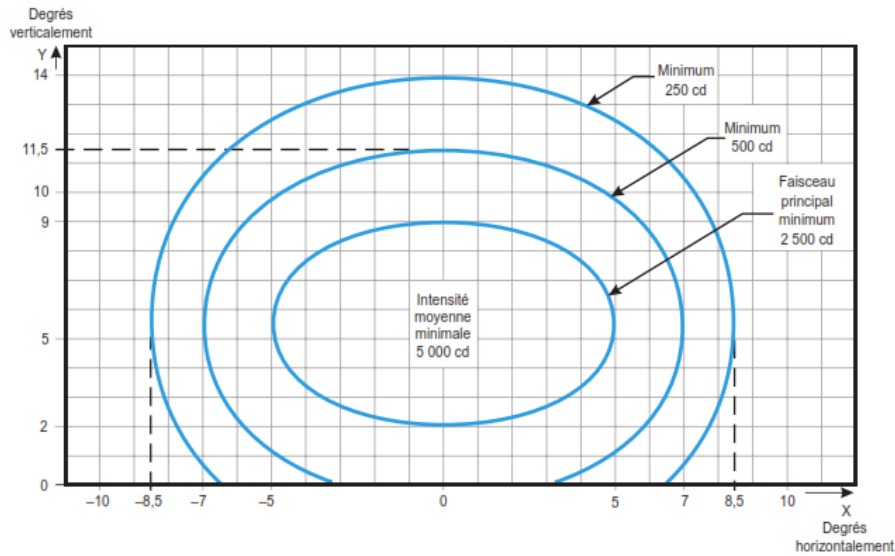


Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	5,0	7,0	8,5
b	3,5	6,0	8,5

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Convergence de 4 degrés.
3. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

**Figure A2-5. Diagramme isocandela des feux de zone de toucher des roues (lumière blanche)**

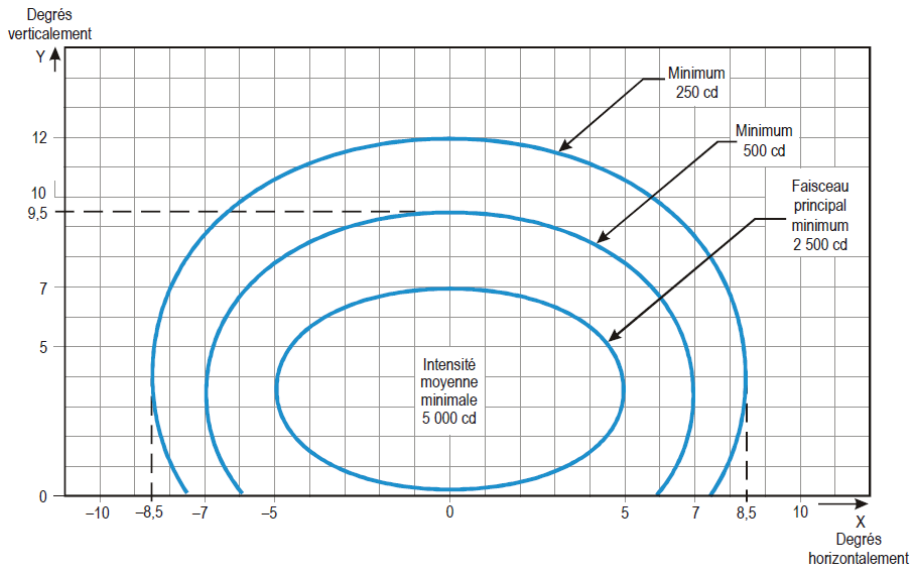

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	5,0	7,0	8,5
b	3,5	6,0	8,5

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Pour la lumière rouge, multiplier ces valeurs par 0,15.
3. Pour la lumière jaune, multiplier ces valeurs par 0,40.
4. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

Figure A2-6. Diagramme isocandela des feux d'axe de piste avec intervalle longitudinal de 30 m (lumière blanche) et des feux indicateurs de voie de sortie rapide (lumière jaune)




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

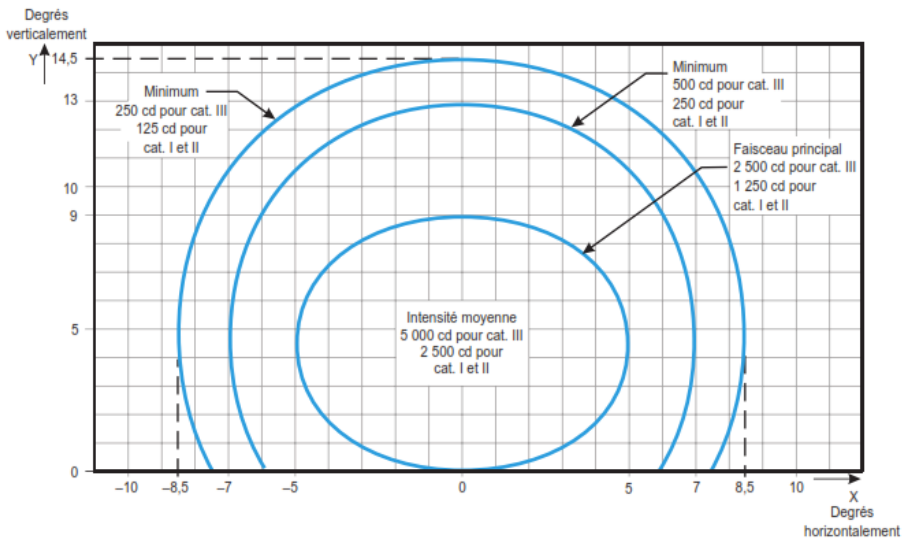

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	5,0	7,0	8,5
b	4,5	8,5	10,0

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Pour la lumière rouge, multiplier ces valeurs par 0,15.
3. Pour la lumière jaune, multiplier ces valeurs par 0,40.
4. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

**Figure A2-7. Diagramme isocandela des feux d'axe de piste avec intervalle longitudinal de 15 m (lumière blanche) et des feux indicateurs de voie de sortie rapide (lumière jaune)**




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

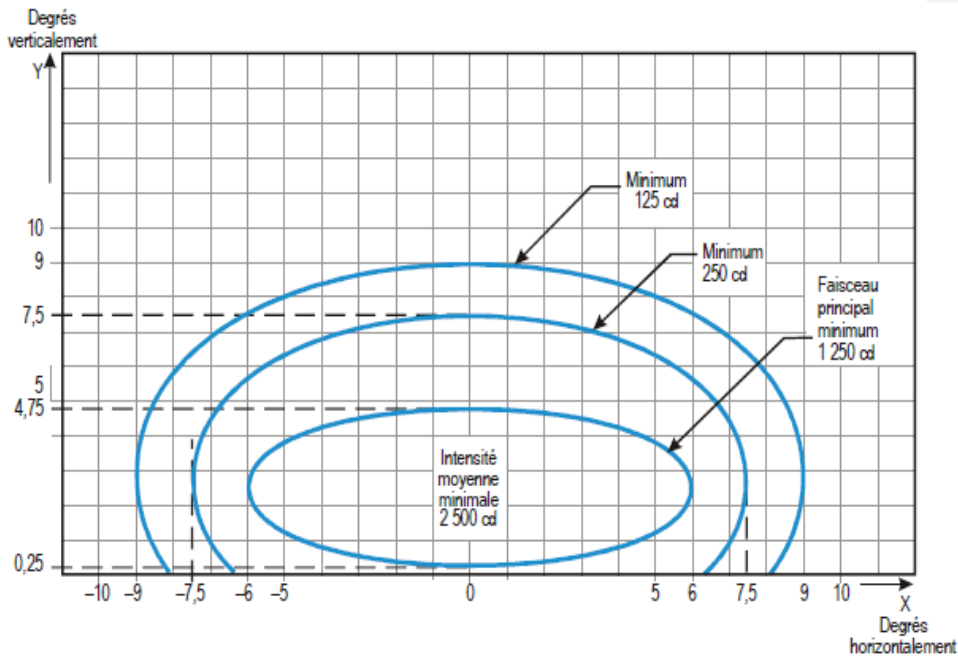

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	6,0	7,5	9,0
b	2,25	5,0	6,5

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

**Figure A2-8. Diagramme isocandela des feux d'extrémité de piste (lumière rouge)**




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

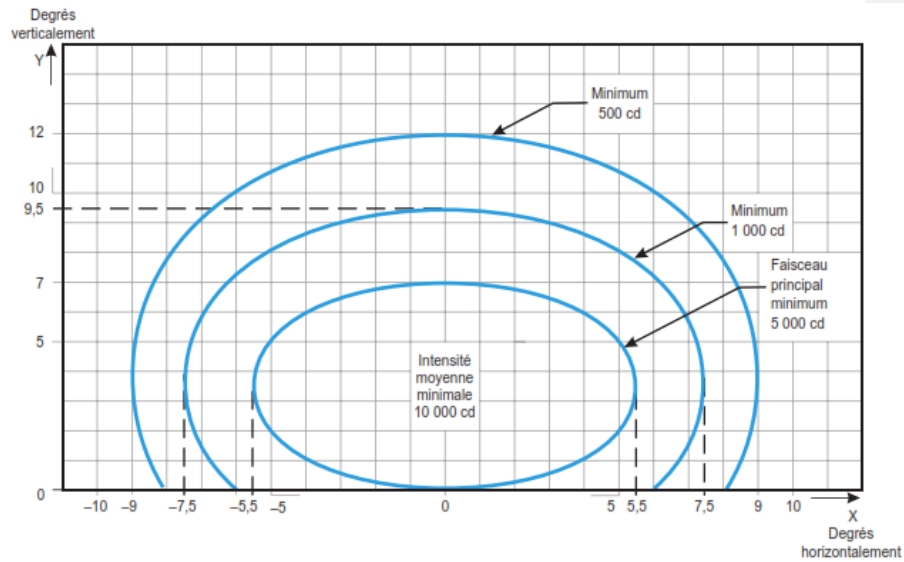

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	5,5	7,5	9,0
b	3,5	6,0	8,5

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Convergence de 3,5 degrés.
3. Pour la lumière rouge, multiplier ces valeurs par 0,15.
4. Pour la lumière jaune, multiplier ces valeurs par 0,40.
5. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

Figure A2-9. Diagramme iso candela des feux de bord de piste avec 45 m de largeur de piste (lumière blanche)




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-11

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

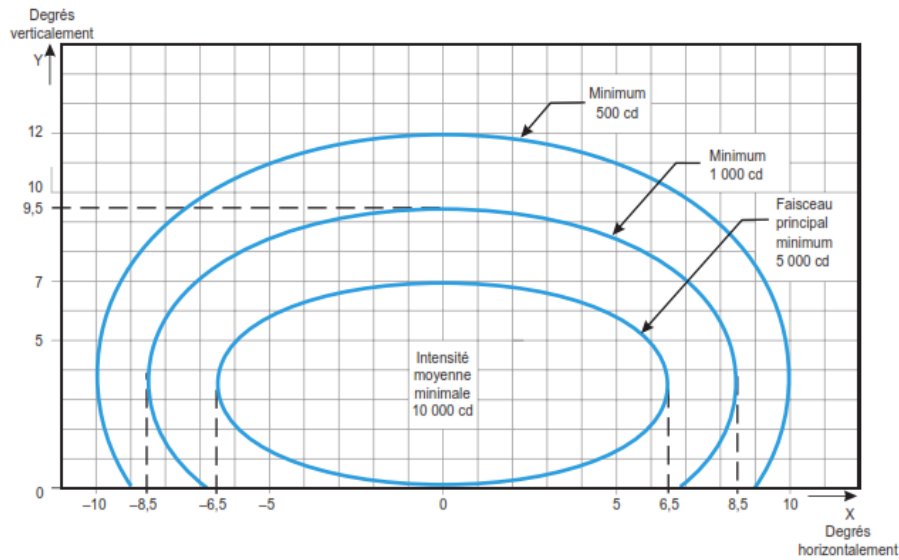

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	6,5	8,5	10,0
b	3,5	6,0	8,5

1. Courbes calculées d'après la formule
2. Convergence de 4,5 degrés.
3. Pour la lumière rouge, multiplier ces valeurs par 0,15.
4. Pour la lumière jaune, multiplier ces valeurs par 0,40.
5. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11 et A2-26 et A2-27.

Figure A2-10. Diagramme isocandela des feux de bord de piste avec 60 m de largeur de piste (lumière blanche)




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-12

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

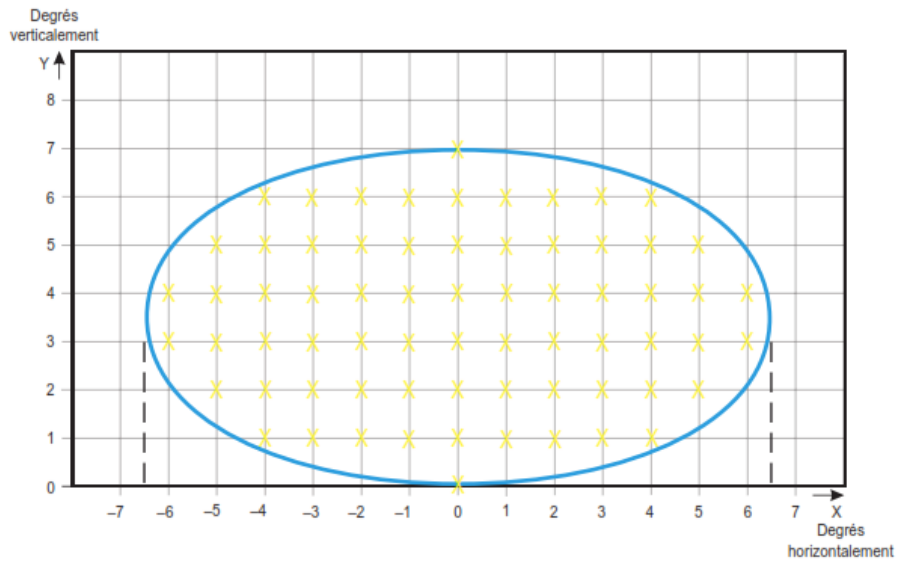

**Figure A2-11. Points du carroyage à utiliser pour calculer l'intensité moyenne des feux d'approche et de piste**



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-13

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Notes communes aux Figures A2-1 à A2-11, et A2-26 et A2-27.

1. Les ellipses de chaque figure sont symétriques par rapport à leurs axes vertical et horizontal communs.

2. Les Figures A2-1 à A2-10, ainsi que la figure A2-26 montrent les intensités lumineuses minimales permises. L'intensité moyenne du faisceau principal est calculée en établissant les points du carroyage qui apparaissent sur la Figure A2-11 et en utilisant les valeurs d'intensité mesurées à tous les points du carroyage situés sur le pourtour et à l'intérieur de l'ellipse représentant le faisceau principal. La valeur moyenne est la valeur arithmétique des intensités lumineuses mesurées sur tous les points de carroyage considérés.

3. Aucun écart ne peut être toléré pour le faisceau principal quand le feu est convenablement orienté.

4. L'intensité moyenne à l'intérieur de l'ellipse définissant le faisceau principal d'un nouveau feu est établie en fonction de l'intensité moyenne minimale (1,0) d'un nouveau feu de bord de piste. Les rapports définissent aussi l'intensité moyenne maximale admissible du faisceau principal des feux du balisage lumineux appuyant les opérations sur piste. Des orientations sur les critères d'entretien des feux aéronautiques à la surface et l'utilisation d'une norme pour l'aérodrome figurent dans le guide relatif à l'entretien des aides visuelles et des systèmes électriques d'aérodrome.

Figure A2-1	Ligne axiale et barre transversale d'approche	2,0 – 3,0 (lumière blanche)
Figure A2-2	Barrette latérale d'approche	0,5 – 1,0 (lumière rouge)
Figure A2-3	Seuil	1,0 – 1,5 (lumière verte)
Figure A2-4	Barre de flanc de seuil	1,0 – 1,5 (lumière verte)
Figure A2-5	Zone de toucher des roues	0,5 – 1,0 (lumière blanche)
Figure A2-6	Axe de piste (intervalle longitudinal de 30 m)	0,5 – 1,0 (lumière blanche)
Figure A2-7	Axe de piste (intervalle longitudinal de 15 m) (lumière blanche)	0,5 – 1,0 pour CAT III 0,25 – 0,5 pour CAT I, II (lumière blanche)
Figure A2-8	Extrémité de piste	0,25 – 0,5 (lumière rouge)
Figure A2-9	Bord de piste (piste de 45 m de largeur)	1,0 à 1,5 (lumière blanche)
Figure A2-10	Bord de piste (piste de 60 m de largeur)	1,0 à 1,5 (lumière blanche)

5. Les couvertures de faisceau indiquées dans les figures fournissent le guidage nécessaire pour des approches jusqu'à une RVR minimale d'environ 150 m et pour des décollages jusqu'à une RVR minimale d'environ 100 m.

6. Les angles d'azimut sont mesurés par rapport au plan vertical passant par l'axe de piste. Pour les feux autres que les feux d'axe de piste, les angles dirigés vers la piste sont considérés comme



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-14


Révision : 01  
Date : 30/06/2026

positifs. Les angles de site sont mesurés par rapport au plan horizontal.

7. Lorsque, pour des feux d'axe d'approche et des barres transversales, ainsi que pour des feux de barrettes latérales d'approche, des feux encastrés sont utilisés au lieu de feux en saillie, par exemple sur une piste dont le seuil est décalé, les intensités spécifiées peuvent être obtenues en utilisant deux ou trois feux (d'intensité plus faible) à chaque emplacement.

8. Il y a lieu de souligner l'importance d'un entretien suffisant. L'intensité moyenne ne devrait jamais tomber à une valeur inférieure à 50 % de la valeur indiquée dans les figures, et les administrations d'aéroport devraient veiller à maintenir l'intensité des feux à une valeur voisine de l'intensité moyenne minimale spécifiée.

9. Le feu doit être installé de manière que le faisceau principal soit aligné en respectant le calage spécifié à un demi-degré près.

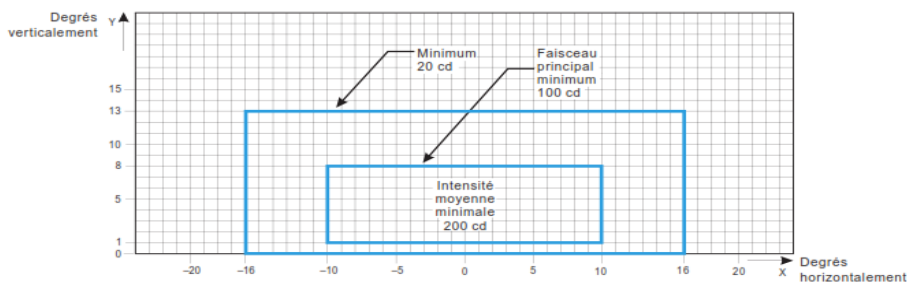

Notes :

1. Ces couvertures de faisceau, utilisables avant comme après les virages, permettent un décalage du poste de pilotage pouvant atteindre jusqu'à 12 m.
2. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.
3. Les intensités recommandées au § 5.3.16.9 pour les feux axiaux renforcés de voie de sortie rapide sont quatre fois supérieures aux intensités respectives de la figure (soit 800 cd pour la moyenne minimale du faisceau principal).

**Figure A2-12.** Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 15 m), REL, feux de barre d'entrée interdite et de barre d'arrêt dans les sections rectilignes, valant pour des conditions donnant lieu à une portée visuelle de piste inférieure à 300 m et dans lesquelles des décalages importants peuvent survenir, ainsi que pour des feux de protection de piste à faible intensité, configuration B




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-15

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

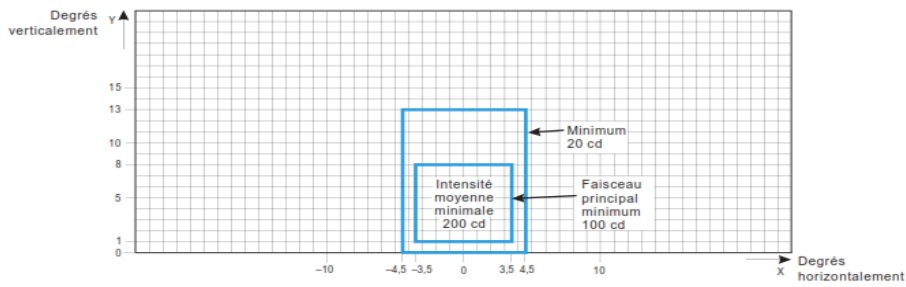

Notes :

1. Avec ces couvertures de faisceau, généralement satisfaisantes, le poste de pilotage peut normalement s'écarter de l'axe d'environ 3 m.
2. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.

**Figure A2-13.** Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 15 m), de barre d'entrée interdite et de barre d'arrêt dans les sections rectilignes, valant pour des conditions donnant lieu à une portée visuelle de piste inférieure à 300 m




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-16

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

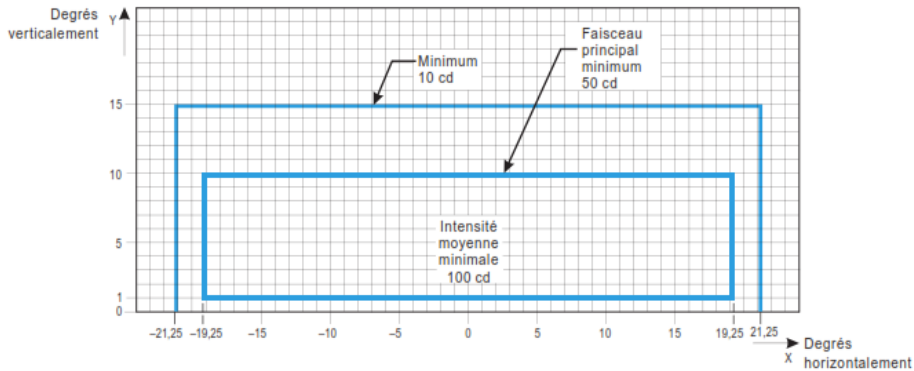

1. Dans les courbes, les feux auront une convergence de 15,75 degrés par rapport à la tangente à la courbe, sauf dans le cas des feux d'entrée de piste (REL).
2. L'intensité des REL sera égale au double des intensités spécifiées, à savoir minimum 20 cd, faisceau principal minimum 100 cd et intensité moyenne minimale 200 cd.
3. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.

Figure A2-14. Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 7,5 m), REL, feux de barre d'entrée interdite et de barre d'arrêt dans les sections courbes, valant pour des conditions donnant lieu à une portée visuelle de piste inférieure à 300 m




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-17

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

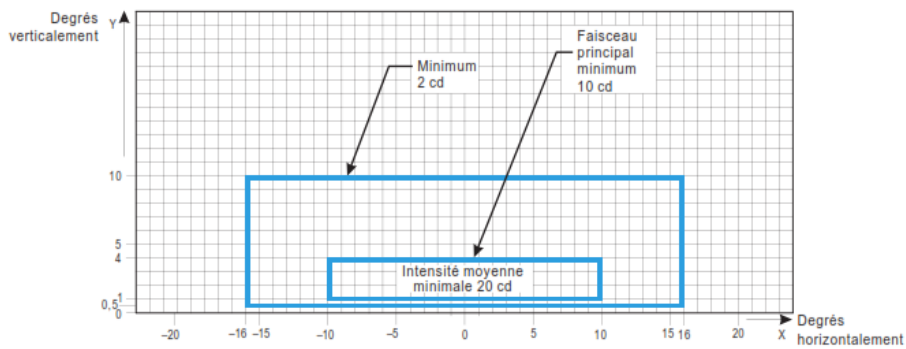

Notes :

1. Aux endroits où la luminance de fond est habituellement élevée, lorsque la poussière, la neige et les phénomènes d'obscurcissement locaux comptent pour beaucoup dans la dégradation de l'intensité lumineuse d'un feu, les valeurs de cd sont à multiplier par 2,5.
2. S'il s'agit de feux omnidirectionnels, leurs faisceaux verticaux devront être conformes aux spécifications dont cette figure fait état.
3. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.

Figure A2-15. Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 30 m, 60 m), de barre d'entrée interdite et de barre d'arrêt dans les sections rectilignes, valant pour des conditions donnant lieu à une portée visuelle de piste de 300 m ou plus




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-18

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

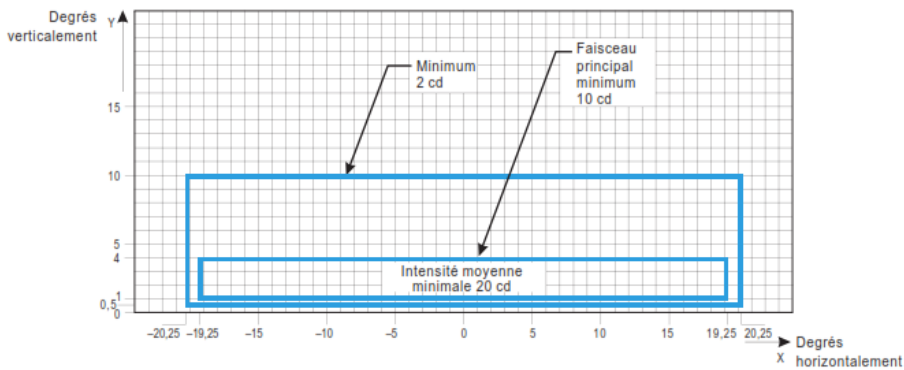

**Notes :**

1. Dans les courbes, les feux auront une convergence de 15,75 degrés par rapport à la tangente à la courbe.
2. Aux endroits où la luminance de fond est habituellement élevée, lorsque la poussière, la neige et les phénomènes d'obscurcissement locaux comptent pour beaucoup dans la dégradation de l'intensité lumineuse d'un feu, les valeurs de cd sont à multiplier par 2,5.
3. Ces couvertures de faisceau sont prévues pour jusqu'à 12 m d'écartement du poste de pilotage par rapport à l'axe, ce qui peut éventuellement être le cas à la fin d'un virage.
4. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.

**Figure A2-16. Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 7,5 m, 15 m, 30 m), de barre d'entrée interdite et de barre d'arrêt dans les sections courbes, valant pour des conditions donnant lieu à une portée visuelle de piste de 300 m ou plus**




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-19

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

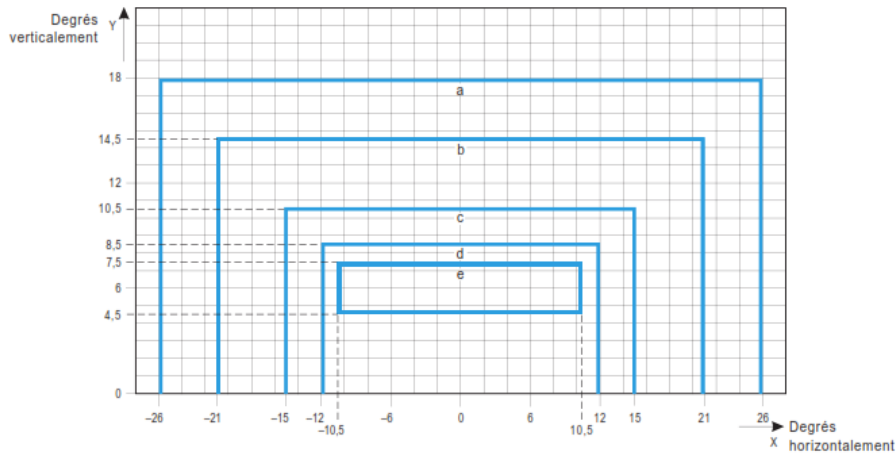


Courbe	a	b	c	d	e
Intensité (cd)	8	20	100	450	1 800

Notes :

1. Ces couvertures de faisceau, utilisables avant comme après les virages, permettent un décalage du poste de pilotage pouvant atteindre jusqu'à 12 m.
2. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.

Figure A2-17. Diagramme isocandela des feux haute intensité d'axe de voie de circulation (espacement de 15 m), de barre d'entrée interdite et de barre d'arrêt dans les sections rectilignes destinés à être utilisés dans des systèmes perfectionnés de contrôle et de guidage des mouvements à la surface aux endroits où des intensités lumineuses supérieures sont nécessaires et où des décalages importants peuvent survenir

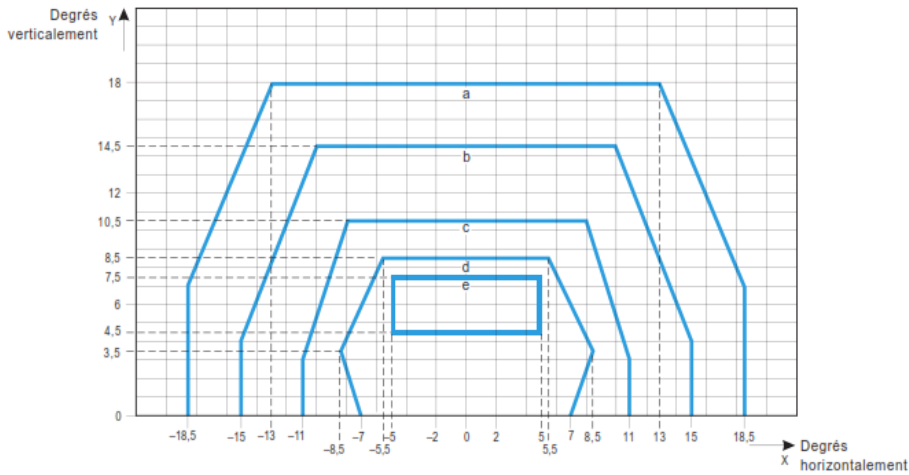

Courbe	a	b	c	d	e
Intensité (cd)	8	20	100	450	1 800

Notes :

1. Ces couvertures de faisceau, généralement satisfaisantes, tiennent compte du décalage normal du poste de pilotage par rapport à la roue extérieure du train principal sur le bord de la voie de circulation.
2. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.

Figure A2-18. Diagramme isocandela des feux haute intensité d'axe de voie de circulation (espacement de 15 m) , de barre d'entrée interdite et de barre d'arrêt dans les sections rectilignes destinés à être utilisés dans des systèmes perfectionnés de contrôle et de guidage des mouvements à la surface aux endroits où des intensités lumineuses supérieures sont nécessaires




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-21

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

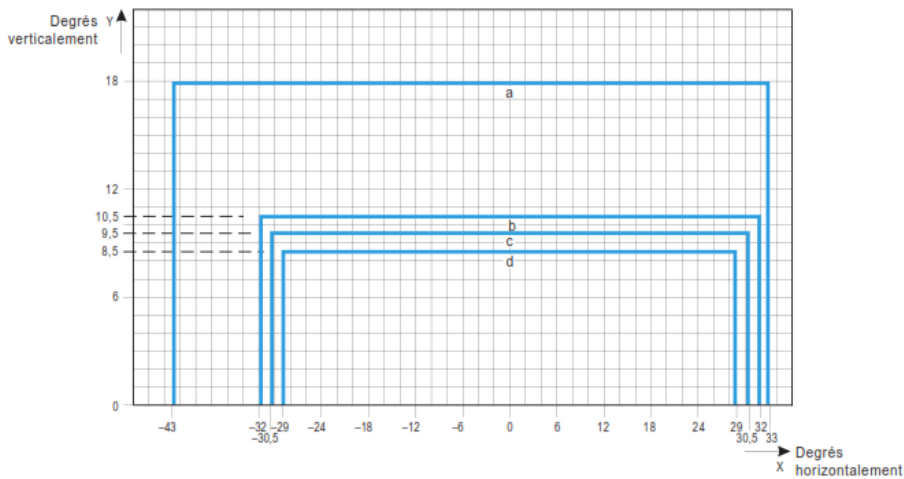


Courbe	a	b	c	d
Intensité (cd)	8	100	200	400

Notes :

1. Dans les courbes, les feux auront une convergence de 17 degrés par rapport à la tangente à la courbe.
2. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.

Figure A2-19. Diagramme isocandela des feux haute intensité d'axe de voie de circulation (espacement de 7,5 m) , de barre d'entrée interdite et de barre d'arrêt dans les sections courbes, destinés à être utilisés dans des systèmes perfectionnés de contrôle et de guidage des mouvements à la surface aux endroits où des intensités lumineuses supérieures sont nécessaires

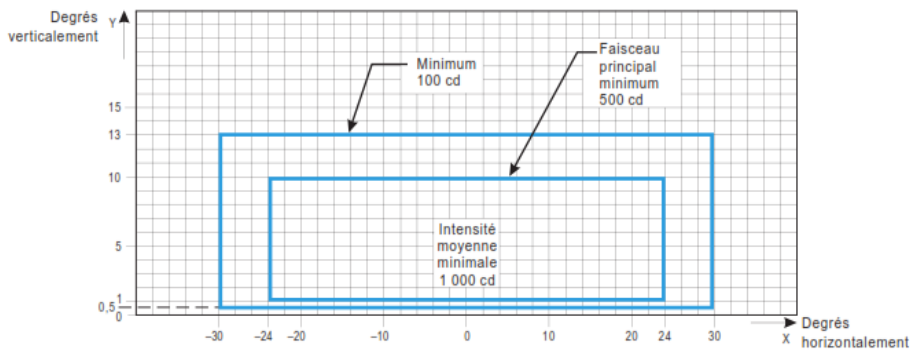

Notes :

1. Bien que les feux produisent des éclats en fonctionnement normal, l'intensité lumineuse est spécifiée comme s'il s'agissait de lampes incandescentes fixes.
2. Voir les notes communes aux Figures A2-12 à A2-21.

Figure A2-20. Diagramme isocandela des feux de protection de piste à haute intensité, configuration B

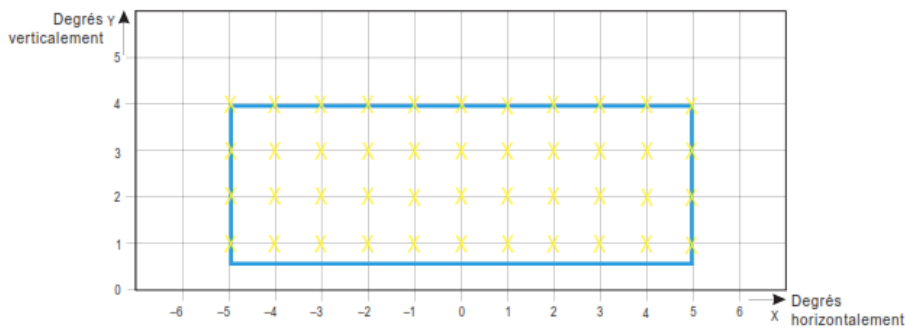


Figure A2-21. Points du carroyage à utiliser pour calculer l'intensité moyenne des feux d'axe de voie de circulation et de barre d'arrêt



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 2-23

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*Notes communes aux Figures A2-12 à A2-21*

1. *Les intensités spécifiées dans les Figures A2-12 à A2-20 concernent des feux verts et jaunes d'axe de voie de circulation, des feux jaunes de protection de piste et des feux rouges de barre d'arrêt.*
2. *Les Figures A2-12 à A2-20 montrent les intensités lumineuses minimales permises. L'intensité moyenne du faisceau principal est calculée en établissant les points du carroyage qui apparaissent sur la Figure A2-21 et en utilisant les valeurs d'intensité mesurées à tous les points du carroyage situés sur le pourtour et à l'intérieur du rectangle représentant le faisceau principal. La valeur moyenne est la moyenne arithmétique des intensités lumineuses mesurées en tous les points considérés du carroyage.*
3. *Aucun écart ne peut être toléré pour le faisceau principal ou pour le faisceau le plus à l'intérieur, selon le cas, quand le feu est convenablement orienté.*
4. *Les angles en azimut sont mesurés par rapport au plan vertical passant par l'axe de la voie de circulation, sauf dans les courbes où ils sont mesurés par rapport à la tangente à la courbe.*
5. *Les angles en site sont mesurés par rapport à la pente longitudinale de la surface de la voie de circulation.*
6. *Il y a lieu de souligner l'importance d'un entretien suffisant. L'intensité, qu'elle soit moyenne, le cas échéant, ou spécifiée sur les courbes iso candelas correspondantes, ne devrait jamais tomber à une valeur inférieure à 50 % de la valeur indiquée dans les figures, et les administrations d'aéroport devraient veiller à maintenir l'intensité des feux à une valeur voisine de l'intensité moyenne minimale spécifiée.*
7. *Le feu doit être installé de manière que le faisceau principal ou le faisceau le plus à l'intérieur, selon le cas, soit aligné en respectant le calage spécifié à un demi-degré près.*

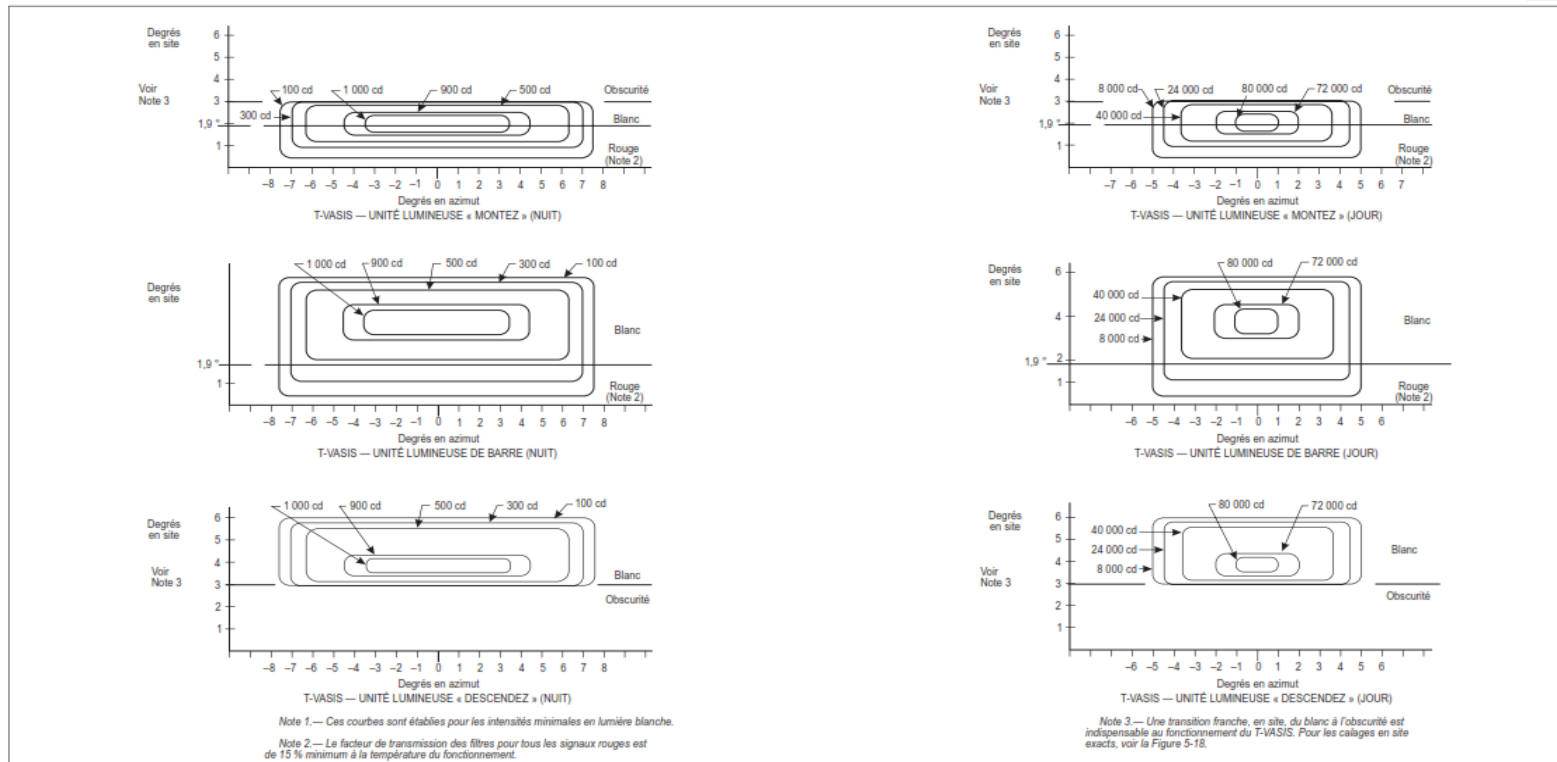


Figure A2-22. Répartition de l'intensité lumineuse du T-VASIS et de l'AT-VASIS




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-25

Révision : 010


Date  
30/06/2026 14/10/2025

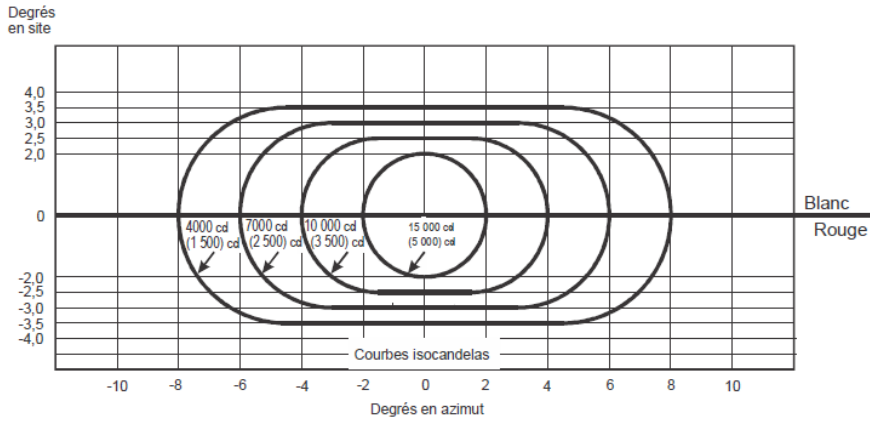

Notes :

1. Ces courbes sont établies pour les intensités minimales en lumière rouge.
2. La valeur de l'intensité lumineuse dans le secteur blanc du faisceau est au moins égale à deux fois et peut atteindre six fois et demie l'intensité correspondante dans le secteur rouge.
3. Les valeurs d'intensité indiquées entre parenthèses concernent l'APAPI.

Figure A2-23. Répartition de l'intensité lumineuse du PAPI et de l'APAPI

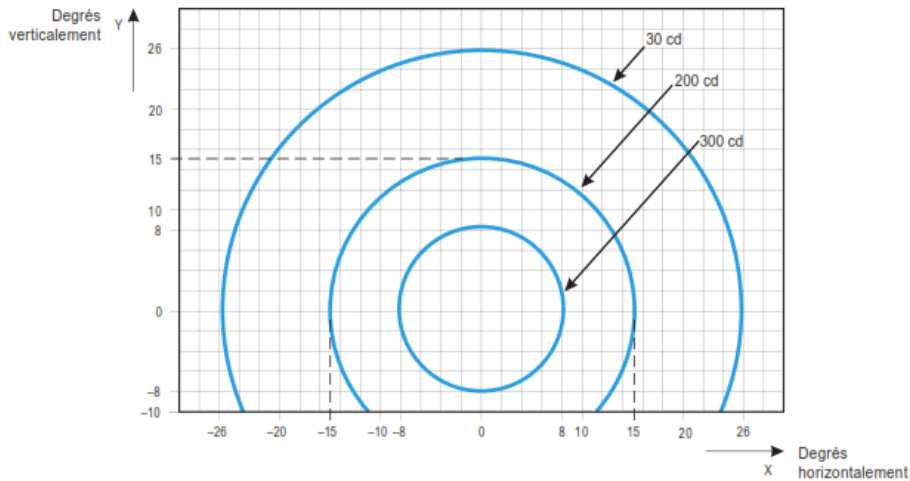

Notes :

1. Bien que les feux produisent des éclats en fonctionnement normal, l'intensité lumineuse est spécifiée comme s'il s'agissait de lampes incandescentes fixes.
2. Les intensités spécifiées s'appliquent à la lumière jaune.

Figure A2-24. Diagramme isocandela de chaque feu de dispositif lumineux de protection de piste à faible intensité, configuration A , et des feux à éclats complétant les panneaux de zone inutilisable




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-27

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

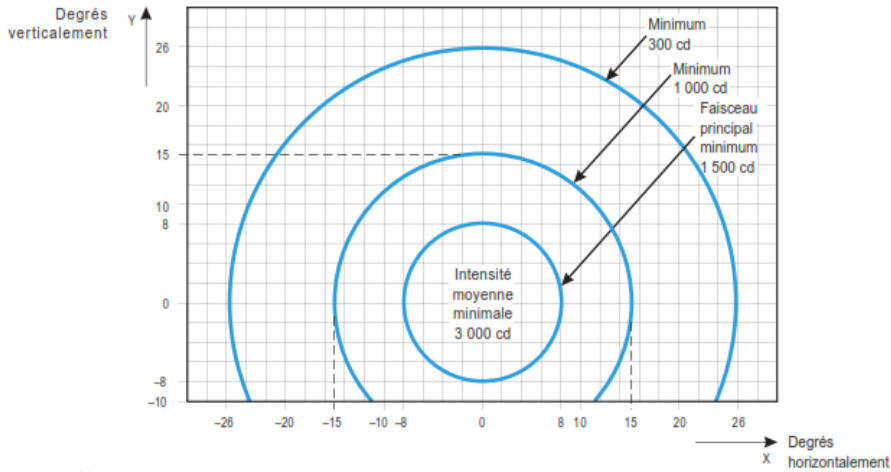

Notes :

1. Bien que les feux produisent des éclats en fonctionnement normal, l'intensité lumineuse est spécifiée comme s'il s'agissait de lampes incandescentes fixes.
2. Les intensités spécifiées s'appliquent à la lumière jaune.

Figure A2-25. Diagramme isocandela pour chaque feu de dispositif lumineux de protection de piste à haute intensité, configuration A




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-28

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

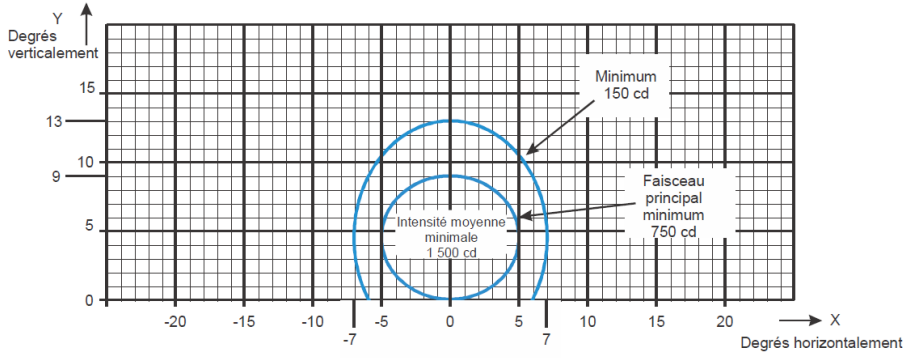

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	5,0	7,0
b	4,5	8,5

1. Courbes calculées selon la formule :
2. Voir les notes communes aux Figures A2-1 à A2-11, A2-26 et A2-27.

Figure A2-26. Diagramme isocandela des feux d'attente au décollage (THL) (rouges)




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

RANT 14 – PART 1  
CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES

Page : APP 2-29

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

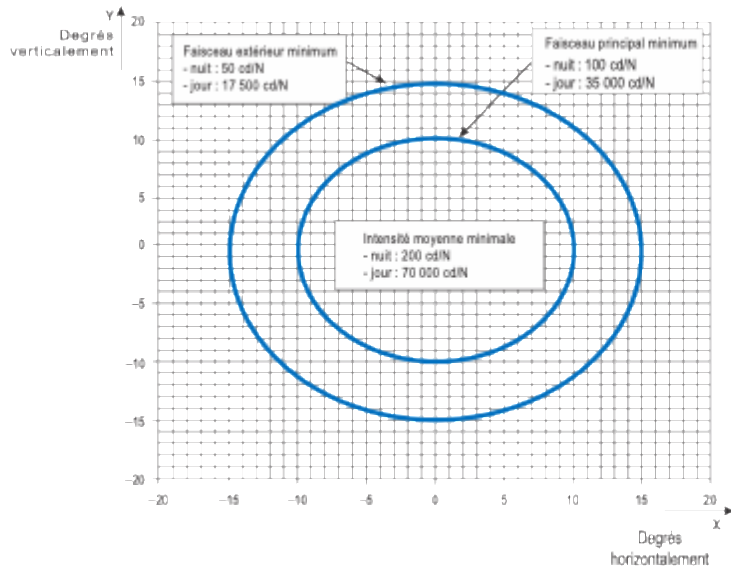

Notes :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

a	10	15
b	10	15

1. Courbes calculées selon la formule.
2. N est le nombre total de feux du dispositif lumineux de piste fermée.
3. Voir les notes communes aux figures A2-1 à A2-11, A2-26 et A2-27.

Figure A2-27. Diagramme isocandela des feux de balisage lumineux de piste fermée (lumière blanche)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 3-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

### APPENDICE 3. MARQUES D'OBLIGATION ET MARQUES D'INDICATION

Note 1. Voir les spécifications sur l'emploi, l'emplacement et les caractéristiques des marques d'obligation et des marques d'indication au Chapitre 5, sections 5.2.16 et 5.2.17.

Note 2. Le présent appendice illustre la forme et les proportions des lettres, des nombres et des symboles des marques d'obligation et des marques d'indication sur un quadrillage de 20 cm.

Note 3. Les marques d'obligation et les marques d'indication portées sur les chaussées sont dessinées comme si elles reproduisaient l'ombre des caractères des panneaux de signalisation équivalents (c.-à-d. que les caractères ont une forme allongée), à raison d'un facteur de 2,5, comme l'illustre la figure ci-dessous. L'allongement ne touche que la dimension verticale. En conséquence, l'espace entre les caractères d'une marque sur la chaussée s'obtient en déterminant d'abord la hauteur des caractères du panneau équivalent, puis en ajustant l'espacement en fonction des valeurs indiquées au Tableau A41.

Par exemple, dans le cas de l'indicatif de piste « 10 » qui doit avoir une hauteur (Hps) de 4 000 mm, la hauteur des caractères sur le panneau équivalent (Hes) est égale à  $4\ 000/2,5$ , soit 1 600 mm. D'après le Tableau A4-1 b), le numéro de code selon les chiffres est 1; d'après le Tableau A4-1c), ce numéro de code correspond à un espacement de 96 mm pour une hauteur de caractère de 400 mm. L'espace entre les caractères sur la chaussée pour l'indicatif « 10 » est donc de  $1\ 600/400*96$ , soit 384 mm.

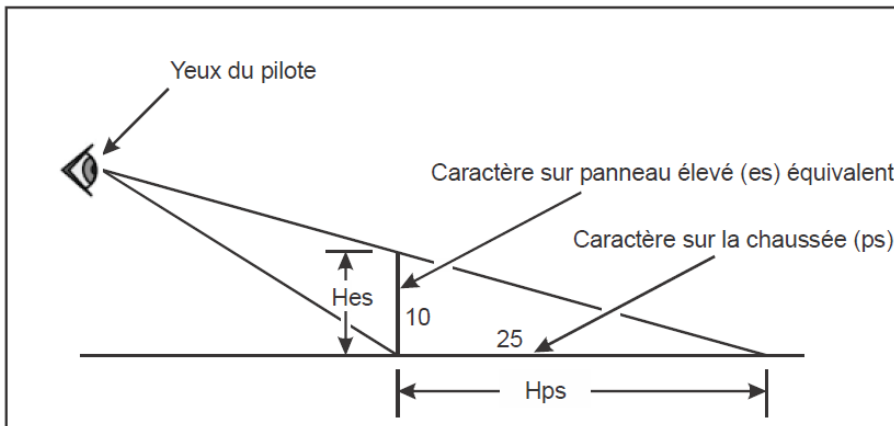


Figure A3-1




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 3-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

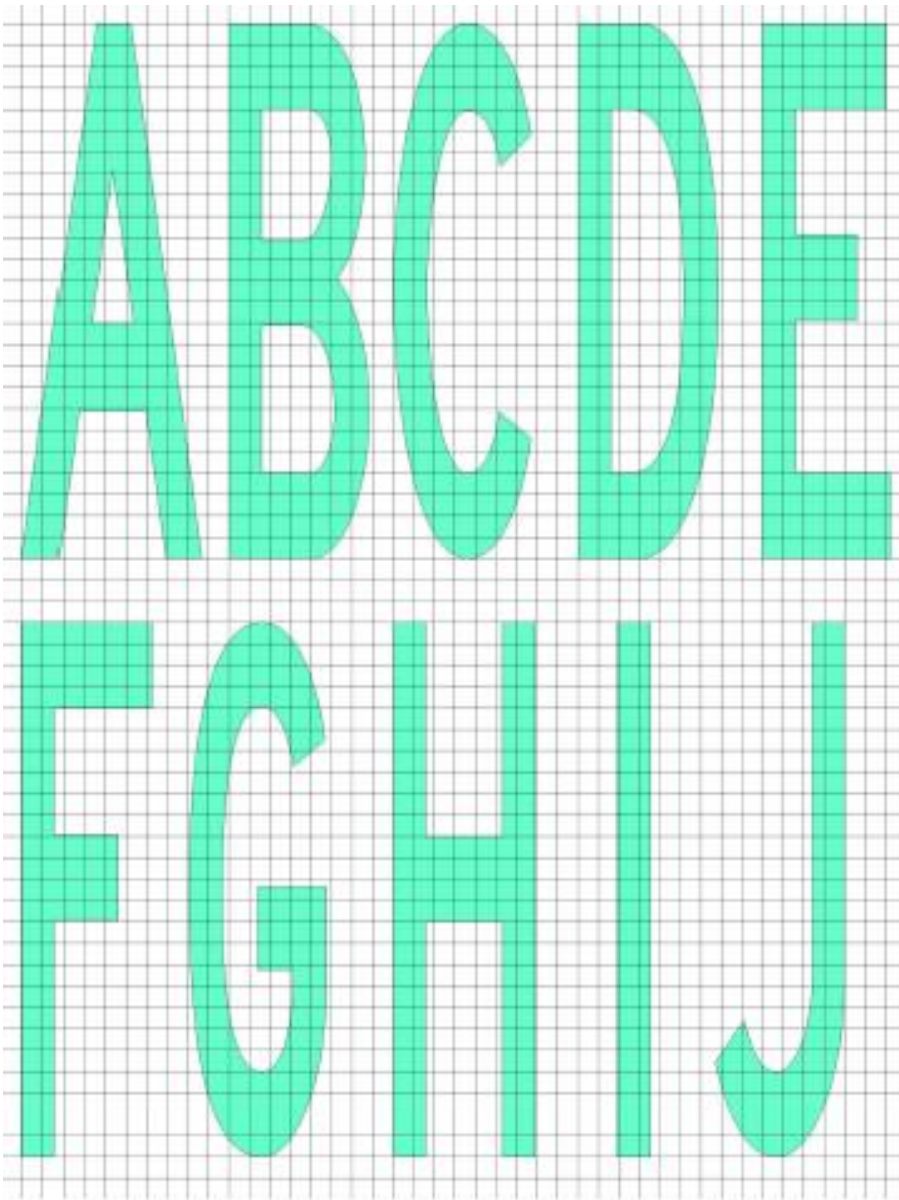



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 3-3

Révision : 01  
Date : 30/06/2026






Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 3-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

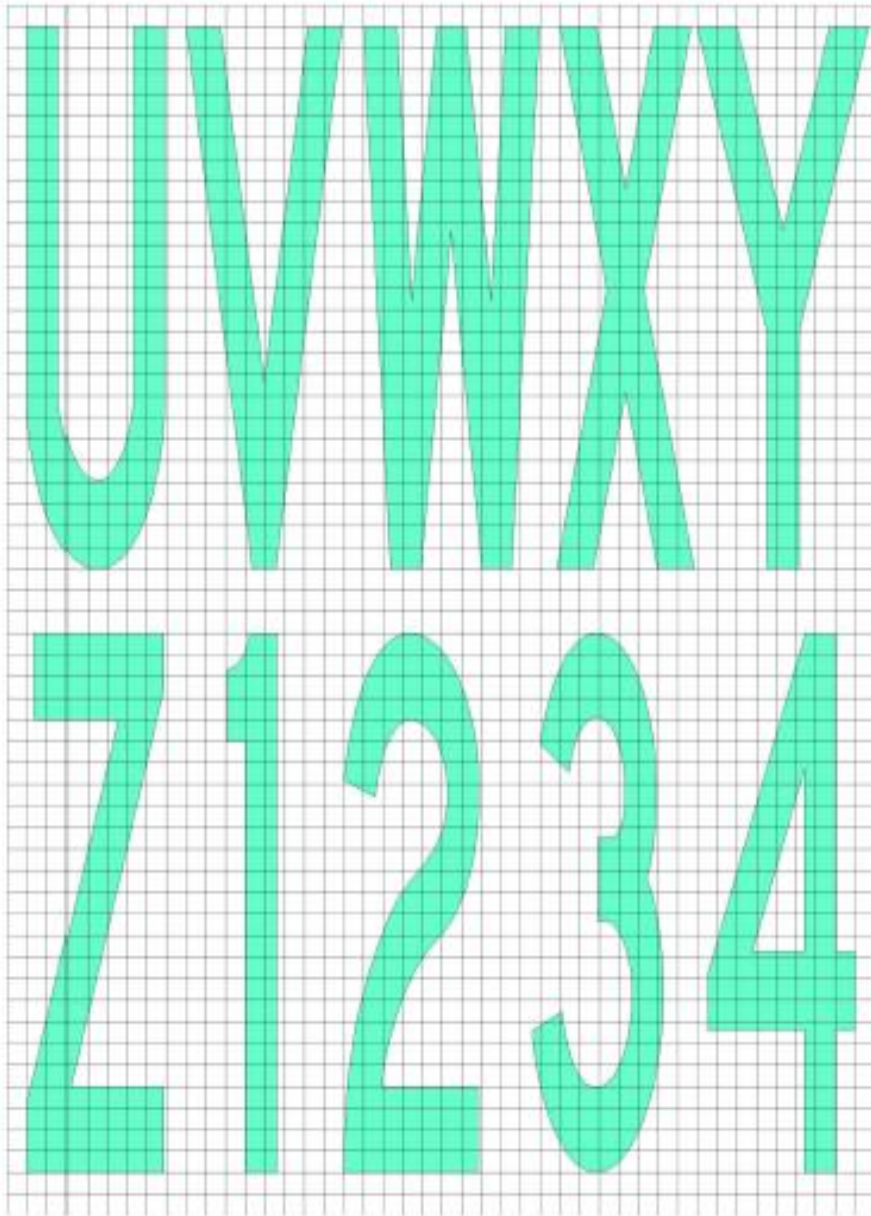




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 3-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

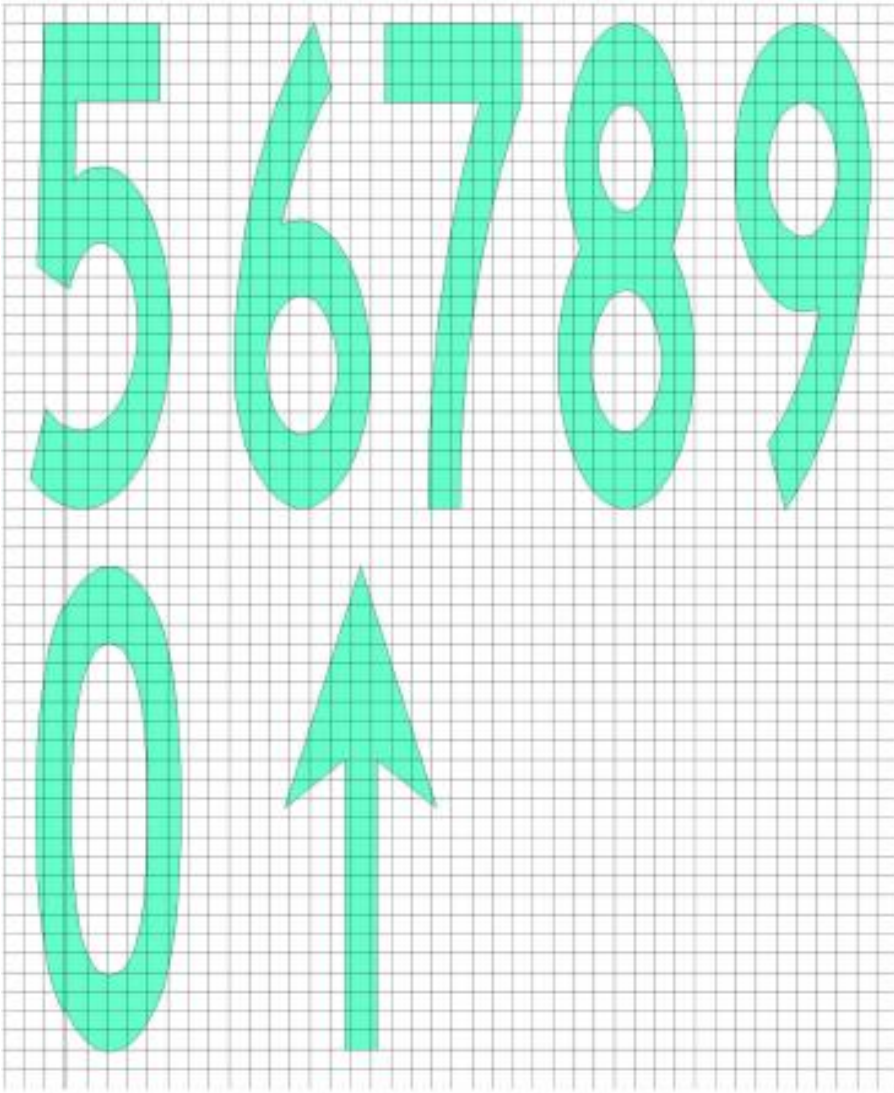



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-1

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

## APPENDICE 4. SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA CONCEPTION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

1. La hauteur des inscriptions doit être conforme aux dispositions du tableau ci-après :

Chiffre de code de la piste	Hauteur minimale des caractères		
	Panneau d'obligation	Panneau d'indication	
		Panneaux de piste et de sortie de piste	Autres panneaux
1 ou 2	300 mm	300	200 mm
3 ou 4	400 mm	400	300 mm

*Note. Lorsqu'un panneau d'emplacement de voie de circulation est installé conjointement avec un panneau d'identification de piste (voir § 5.4.3.22), les dimensions des caractères seront celles qui sont spécifiées pour les panneaux d'obligation.*

2. Les flèches ont les dimensions suivantes :

<i>Hauteur de l'inscription</i>	<i>Largeur du trait</i>
200 mm	32 mm
300 mm	48 mm
400 mm	64 mm

3. Dans le cas d'une simple lettre, la largeur du trait est la suivante :

<i>Hauteur de l'inscription</i>	<i>Largeur du trait</i>
200 mm	32 mm
300 mm	48 mm
400 mm	64 mm

4. La luminance du panneau est la suivante :

a) Là où l'exploitation se fait avec une portée visuelle de piste inférieure à 800 m, la luminance moyenne du panneau sera d'au moins :

Rouge	30 cd/m <sup>2</sup>
Jaune	150 cd/m <sup>2</sup>
Blanc	300 cd/m <sup>2</sup>

b) Là où l'exploitation se fait dans les conditions indiquées aux § 5.4.1.7, alinéas b) et c), et



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

5.4.1.8, la luminance moyenne du panneau sera d'au moins :

Rouge	10 cd/m <sup>2</sup>
Jaune	50 cd/m <sup>2</sup>
Blanc	100 cd/m <sup>2</sup>

*Note. En conditions de portée visuelle de piste inférieure à 400 m, il y aura une certaine dégradation des performances du panneau.*

5. Le rapport de luminance entre les éléments rouges et blancs d'un panneau d'obligation est compris entre 1 :5 et 1 :10.
6. La luminance moyenne du panneau est calculée en établissant des points de grille comme le montre la Figure A4-1 et en utilisant les valeurs de luminance mesurées à tous les points de grille situés à l'intérieur du rectangle représentant le panneau.
7. La valeur moyenne est la moyenne arithmétique des valeurs de luminance mesurées à tous les points de grille considérés.
8. Le rapport des valeurs de luminance n'excédera pas 1,5 :1 entre points de grille voisins. Pour les parties de la façade du panneau où l'espacement des points de grille est de 7,5 cm, le rapport entre les valeurs de luminance des points de grille voisins n'excédera pas 1,25 :1. Le rapport entre les valeurs de luminance maximale et minimale de l'ensemble de la façade du panneau n'excédera pas 5:1.
9. Les formes de caractères (lettres, chiffres, flèches et symboles) pour les panneaux d'obligation et les panneaux d'information seront conformes aux indications de la Figure A4-2. La largeur des caractères et l'espacement entre chaque caractère seront déterminés comme il est indiqué dans le Tableau A4-1.

10. La hauteur de façade des panneaux sera conforme au tableau suivant :

<i>Hauteur de l'inscription</i>	<i>Hauteur de façade (minimale)</i>
200 mm	300 mm
300 mm	450 mm
400 mm	600 mm

11. La largeur de façade des panneaux d'obligation et des panneaux d'information sera déterminée à l'aide de la Figure A4-4. Dans le cas d'un panneau d'obligation installé sur un côté seulement d'une voie de circulation, la largeur de façade ne doit pas être pas inférieure à :

- a) 1,94 m, lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- b) 1,46 m, lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.


12. La largeur de façade des panneaux indicateurs de longueur de piste restante (RDRS) sera déterminée à l'aide de la figure A4-5.



### 13. Bordures

- La ligne de séparation verticale noire entre deux panneaux de direction adjacents devra avoir une largeur approximative de 0,7 largeur de trait.
- La bordure jaune d'un panneau d'emplacement unique devra avoir une largeur approximative de 0,5 largeur de trait.

14. Les couleurs des panneaux seront conformes aux spécifications appropriées, qui figurent dans l'Appendice 1.

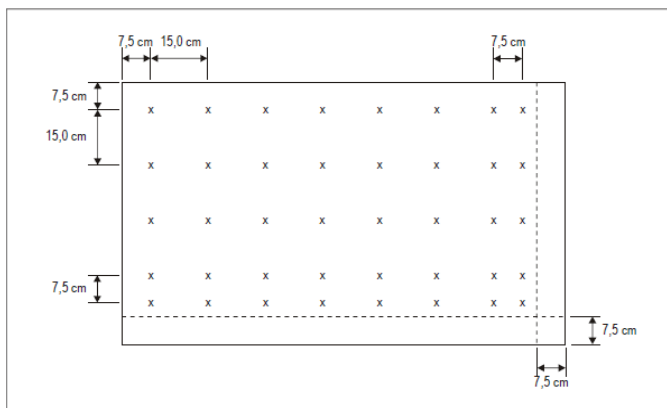

*Note 1. La luminance moyenne d'un panneau de signalisation se calcule en établissant des points de grille sur une façade du panneau comportant des inscriptions types et un fond de la couleur appropriée (rouge pour les panneaux d'obligation et jaune pour les panneaux de direction et de destination), comme suit :*

- En partant du coin supérieur gauche de la façade du panneau, établir un point de grille de référence à 7,5 cm du bord gauche et du haut de la façade du panneau.*
- Tracer une grille avec des espacements de 15 cm dans les plans horizontal et vertical par rapport au point de grille de référence. Les points de grille situés à moins de 7,5 cm du bord de la façade du panneau seront exclus.*
- Si le dernier point d'une rangée ou d'une colonne de points de grille se trouve à une distance située entre 22,5 cm et 15 cm du bord de la façade du panneau de signalisation (bord non compris), un point supplémentaire sera ajouté à 7,5 cm de ce point.*
- Si un point de grille tombe à la limite d'un caractère et du fond, le point de grille sera légèrement déplacé pour être complètement à l'extérieur du caractère.*

*Note 2. Des points de grille supplémentaires peuvent être nécessaires pour s'assurer que chaque caractère comprend au moins cinq points de grille à intervalles égaux.*

*Note 3. Lorsque deux types de panneaux constituent un seul ensemble, une grille distincte sera établie*



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo


**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-4

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

*pour chaque type.*

**Figure A4-1. Points de grille pour calculer la luminance moyenne d'un panneau de signalisation**

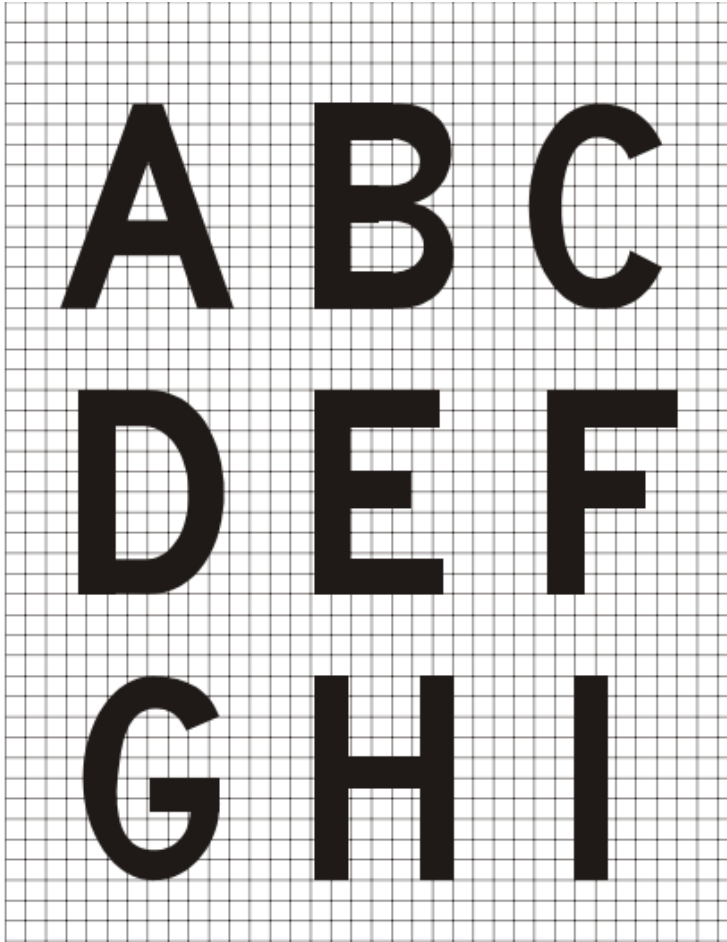

**Figure A4-2. Formes de caractères**



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-5

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

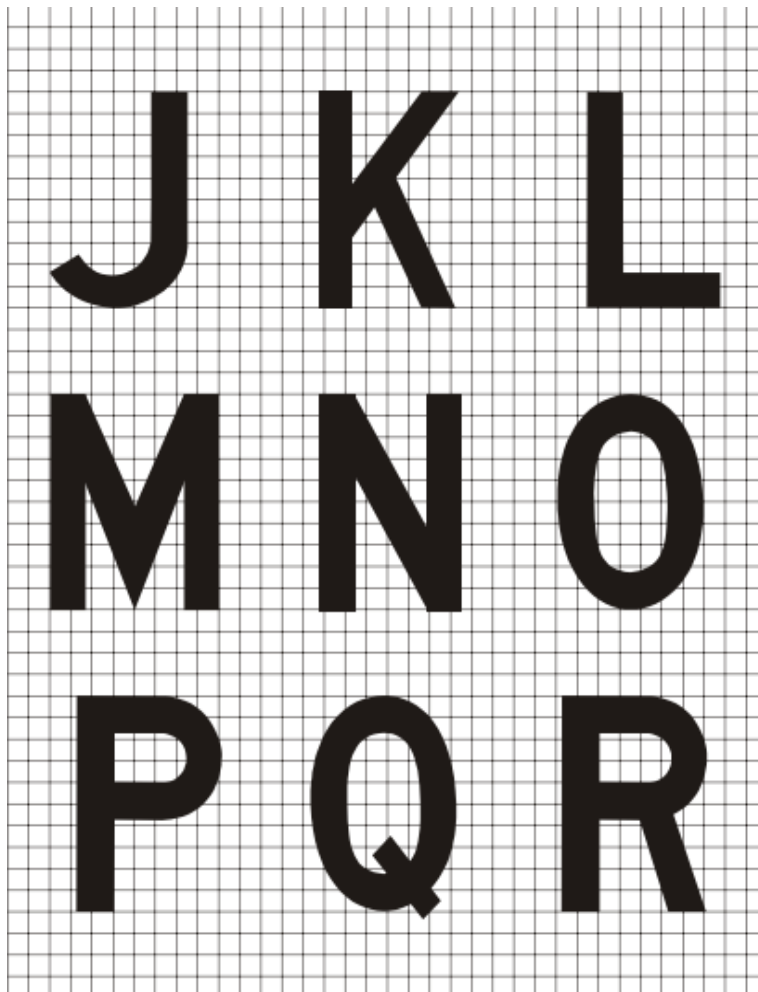


Figure A4-2. (suite)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

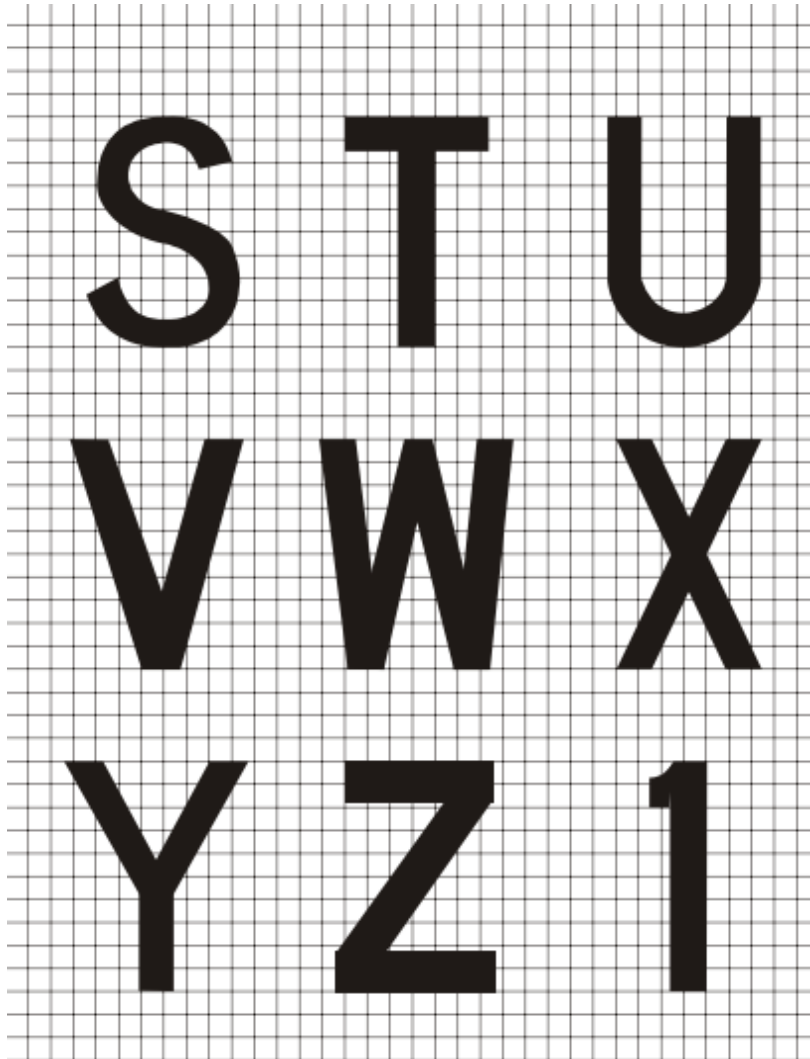


Figure A4-2. (suite)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

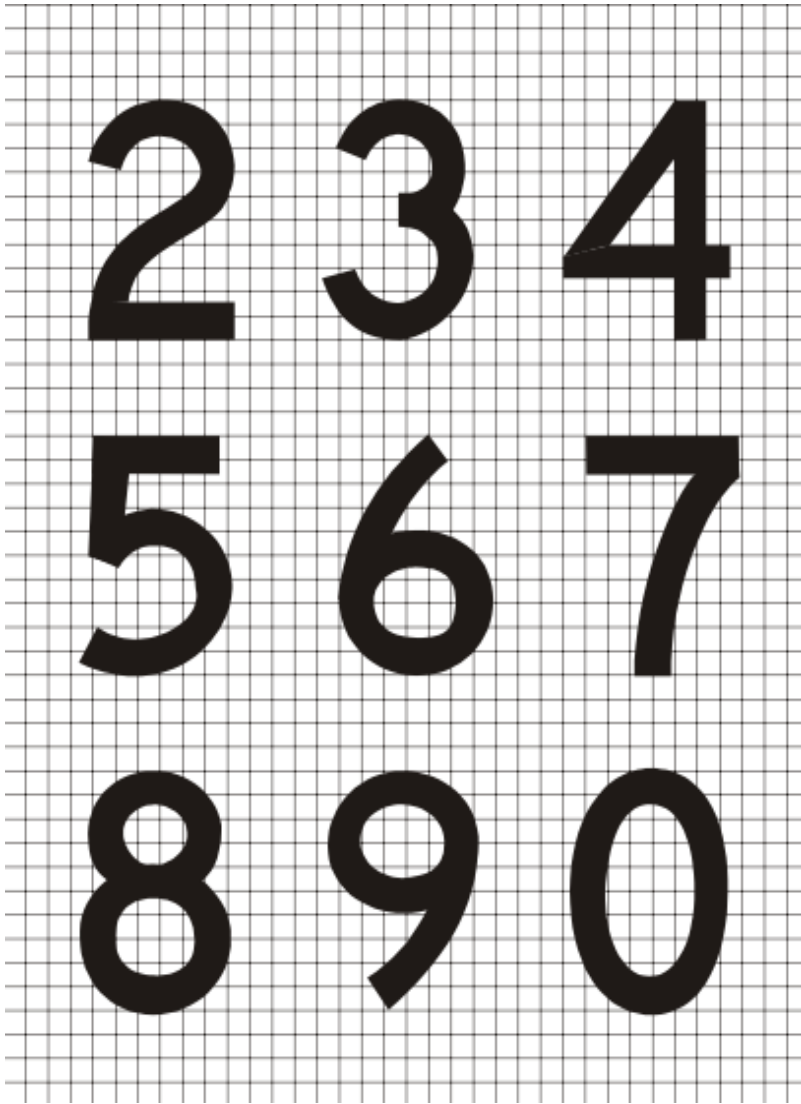


Figure A4-2. (suite)



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

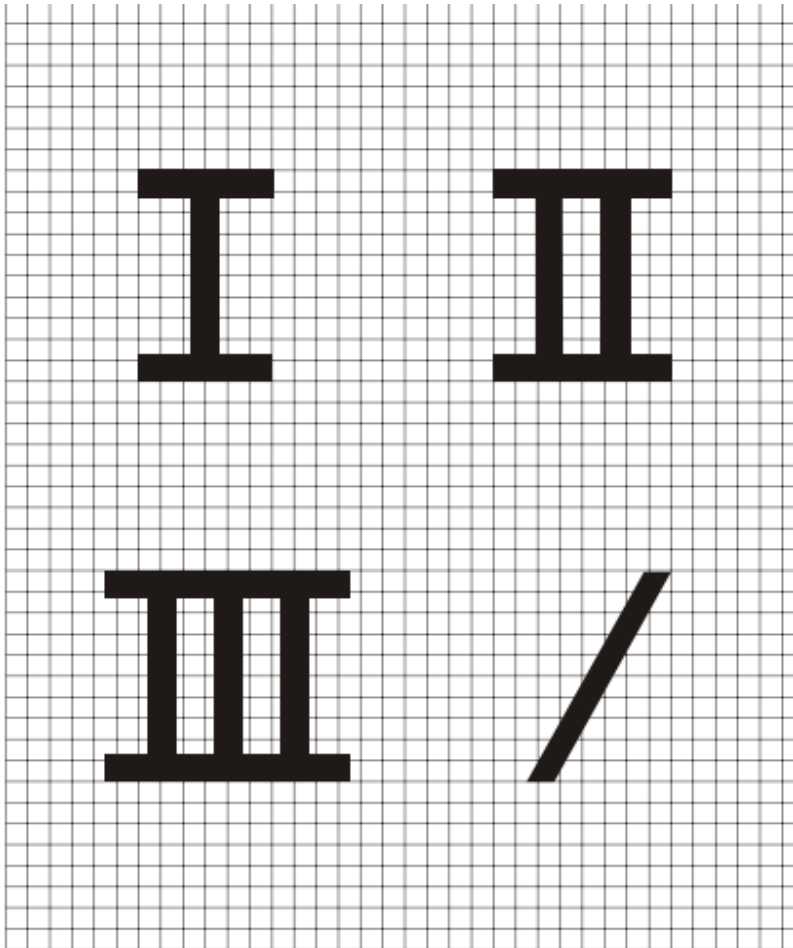


Figure A4-2. (suite)




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**

**CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-9

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

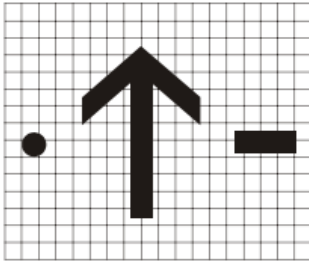

Point, flèche et tiret

*Note 1. La largeur du trait de la flèche, le diamètre du point ainsi que la largeur et la longueur du tiret seront proportionnés aux largeurs de trait des caractères.*

*Note 2. Les dimensions de la flèche resteront constantes pour une taille donnée de panneau, quelle que soit son orientation*

**Figure A4-2. (suite)**




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo


**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-10

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

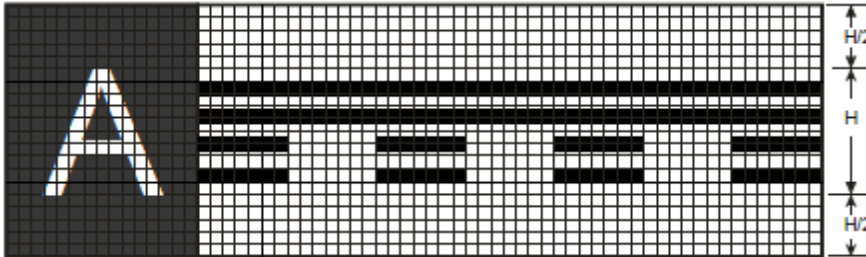

**Panneau indicateur de dégagement de piste  
(avec panneau d'emplacement type)**

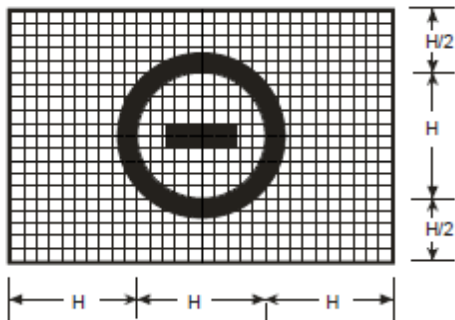

**Panneau d'ENTRÉE INTERDITE**

**Figure A4-3. Panneaux indicateur de dégagement de piste et d'ENTRÉE INTERDITE**




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**


Page : APP 4-11

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

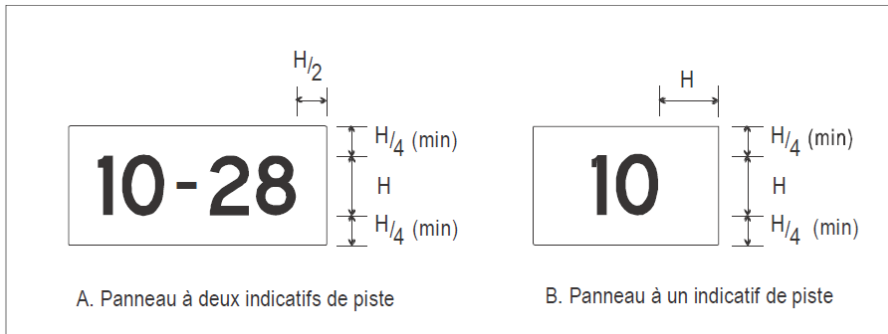

Note explicative de la Figure A4-4 : « H » est la hauteur de l'inscription

**Figure A4-4. Dimensions des panneaux**

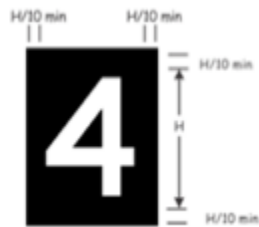

Note explicative de la figure A4-5 : « H » désigne la hauteur de l'inscription.

**Figure A4-5. Dimensions des panneaux RDRS**



**Tableau A4-1. Largeurs et espacement des lettres et des chiffres**

a) Numéro de code selon les lettres			
Lettre précédente	Lettre		
	B, D, E, F, H, I, K, L, M, N, P, R, U	C, G, O, Q, S, X, Z	A, J, T, V, W, Y
	Numéro de code		
A	2	2	4
B	1	2	2
C	2	2	3
D	1	2	2
E	2	2	3
F	2	2	3
G	1	2	2
H	1	1	2
I	1	1	2
J	1	1	2
K	2	2	3
L	2	2	4
M	1	1	2
N	1	1	2
O	1	2	2
P	1	2	2
Q	1	2	2
R	1	2	2
S	1	2	2
T	2	2	4
U	1	1	2
V	2	2	4
W	2	2	4
X	2	2	3
Y	2	2	4
Z	2	2	3

Lettre	Hauteur de la lettre (mm)		
	200	300	400
	largeur (mm)		
A	170	255	340
B	137	205	274
C	137	205	274
D	137	205	274
E	124	186	248
F	124	186	248
G	137	205	274
H	137	205	274
I	32	48	64
J	127	190	254
K	140	210	280
L	124	186	248
M	157	236	314
N	137	205	274
O	143	214	286
P	137	205	274
Q	143	205	274
R	137	186	248
S	137	205	274
T	124	186	248
U	137	206	274
V	152	229	304
W	178	267	356
X	137	205	274
Y	171	257	342
Z	137	205	274

a mis en forme : Français (France)

b) Numéro de code selon les chiffres			
Chiffre précédent	Numéro de code		
	1,5	2, 3, 6, 8, 9, 0	4, 7
1	1	1	2
2	1	2	2
3	1	2	2
4	2	2	4
5	1	2	2
6	1	2	2
7	2	2	4
8	1	2	2
9	1	2	2
0	1	2	2

e) Largeur de la lettre			
Chiffre	Hauteur des lettres (mm)		
	200	300	400
	Espacement (mm)		
1	50	74	98
2	137	205	274
3	137	205	274
4	149	224	298
5	137	205	274
6	137	205	274
7	137	205	274
8	137	205	274
9	137	205	274
0	143	214	286

**INSTRUCTIONS**

- Pour déterminer l'ESPACEMENT approprié entre des lettres ou des chiffres, il faut obtenir le numéro de code à l'aide du tableau a) ou du tableau b), et avec ce numéro de code, utiliser le tableau c) pour déterminer la hauteur voulue de la lettre ou du chiffre.
- L'espace entre des mots ou des groupes de caractères constituant une abréviation ou un symbole devrait être de 0,5 à 0,75 fois la hauteur des caractères utilisés. Toutefois, lorsqu'une flèche est accompagnée d'un seul caractère, par exemple 'A→', l'espace peut être réduit jusqu'à 0,25 fois la hauteur du caractère, au maximum, pour que l'ensemble soit bien équilibré.
- Lorsqu'un chiffre fait suite à une lettre, ou vice versa, utiliser le code 1.
- Lorsqu'un trait d'union, un point ou une barre oblique fait suite à un caractère, ou vice versa, utiliser le code 1.
- Pour le panneau indicateur de décollage depuis une intersection, la lettre minuscule « m » a une hauteur égale à 0,75 fois la hauteur du « 0 » (zéro) qui la précède et en est espacée selon le numéro de code 1 applicable à la hauteur des caractères.

C) Espace entre caractères			
Numéro De code	Hauteur des caractères (mm)		
	200	300	400
Espacement (mm)			
1	48	71	96
2	38	57	76
3	25	38	50
4	13	19	26


d) Largeur de la lettre			
-------------------------	--	--	--

CONCEPTION ET EXPLOITATION  
TECHNIQUE DES AERODROMES



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

APPENDICE 5. EMLACEMENT DES FEUX SUR LES OBSTACLES

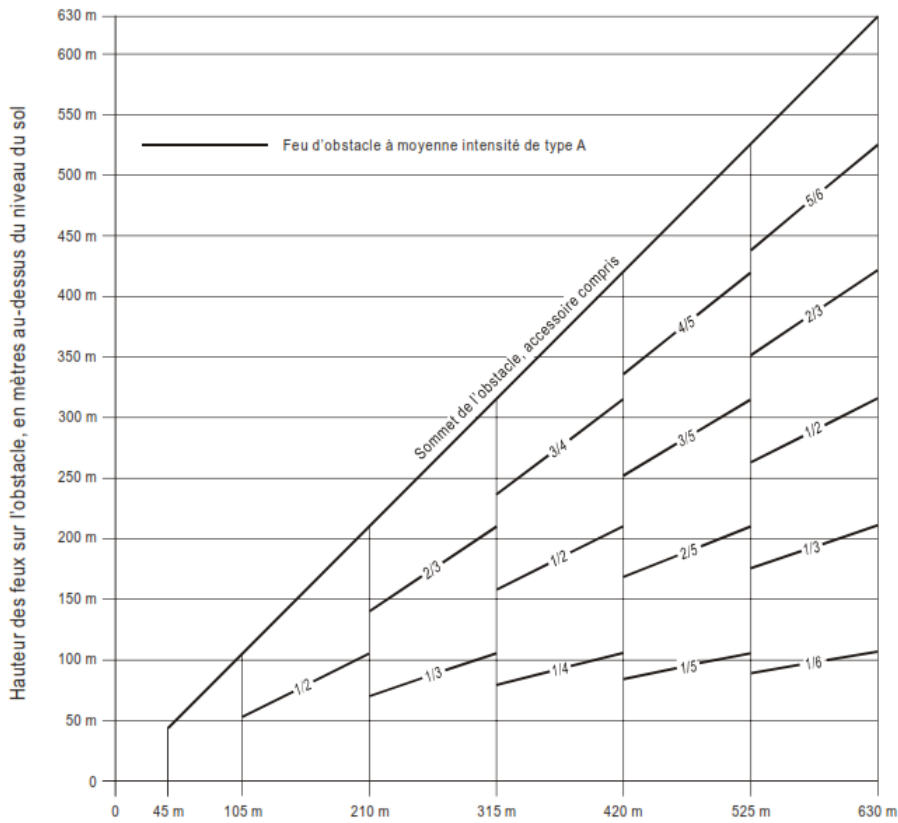



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**


Page : APP 4-2

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

Hauteur de l'obstacle, en mètres au-dessus du niveau du sol

*Note. Dans le cas d'obstacles d'une hauteur de plus de 150 m au-dessus du niveau du sol, il est recommandé d'utiliser des feux d'obstacle à haute intensité. Si on utilise des feux à moyenne intensité, un marquage sera également nécessaire.*


**Figure A5-1. Dispositif de balisage d'obstacle à feux blancs à éclats de moyenne intensité de type A**

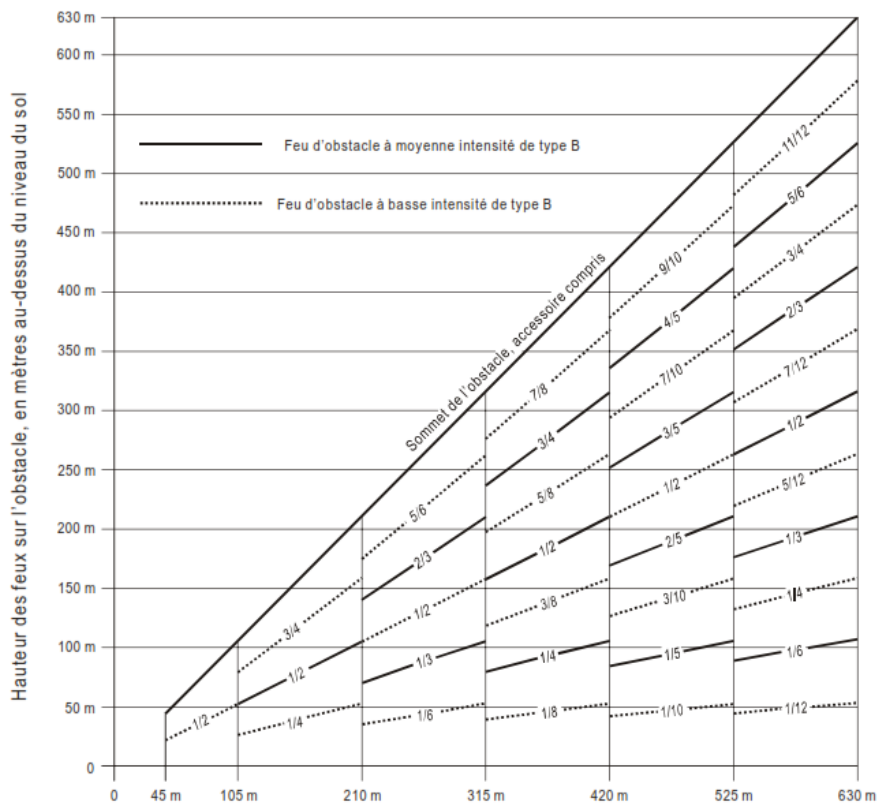

Hauteur de l'obstacle, en mètres au-dessus du niveau du sol

*Note. Balisage de nuit seulement.*


**Figure A5-2. Dispositif de balisage d'obstacle à feux rouges à éclats de moyenne intensité de type B**

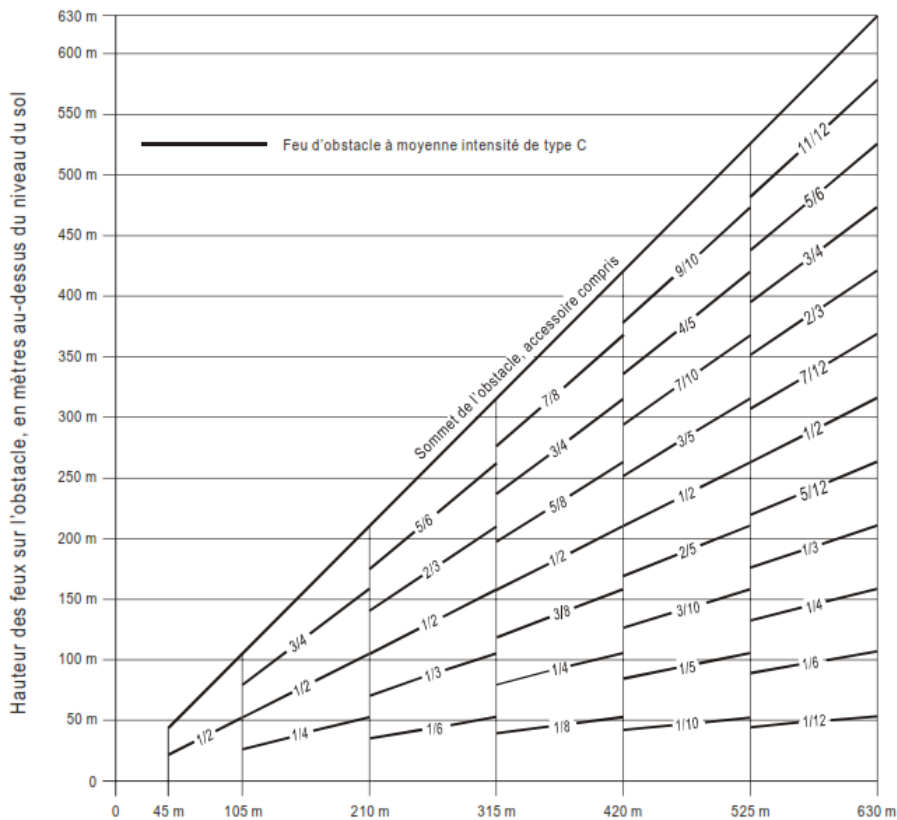

Hauteur de l'obstacle, en mètres au-dessus du niveau du sol

Note. Balisage de nuit seulement.


Figure A5-3. Dispositif de balisage d'obstacle à feux rouges fixes de moyenne intensité de type C

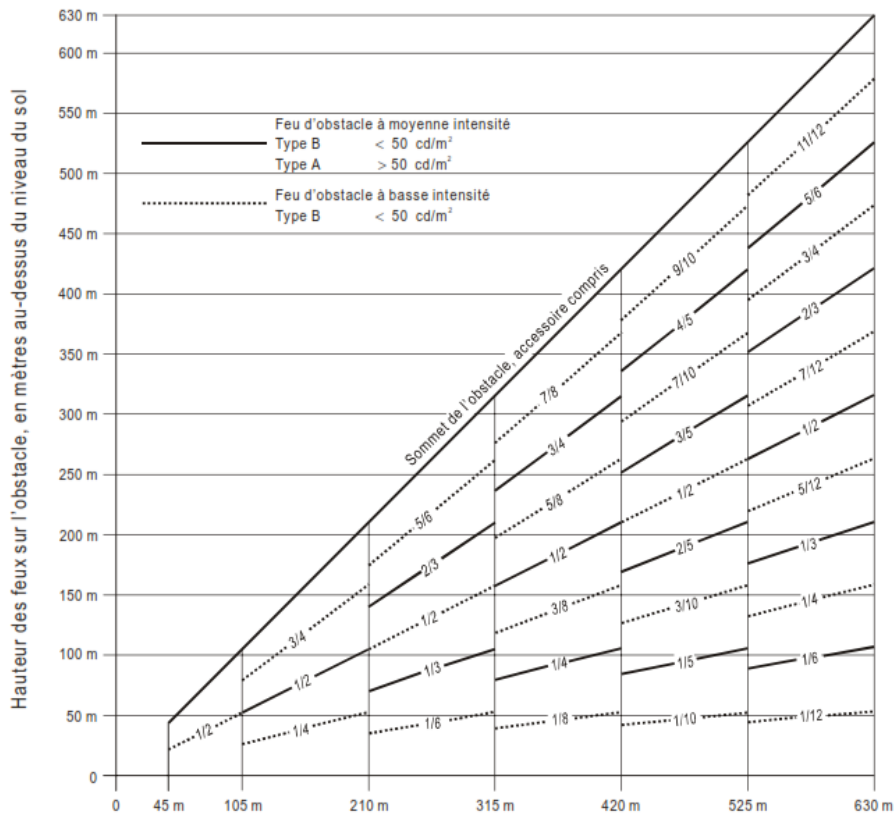

Hauteur de l'obstacle, en mètres au-dessus du niveau du sol

*Note. Dans le cas d'obstacles d'une hauteur de plus de 150 m au-dessus du niveau du sol, il est recommandé d'utiliser des feux d'obstacle à haute intensité. Si on utilise des feux à moyenne intensité, un marquage sera également nécessaire.*

**Figure A5-4. Dispositif de balisage d'obstacle double à moyenne intensité de type A/type B**

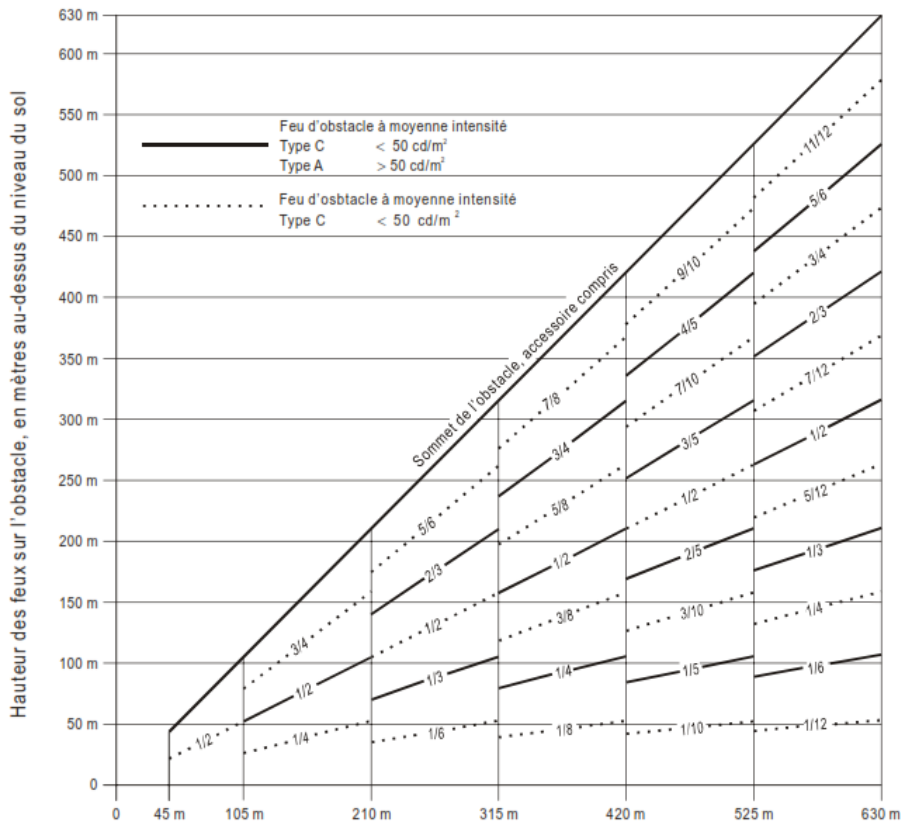

Hauteur de l'obstacle, en mètres au-dessus du niveau du sol

*Note. Dans le cas d'obstacles d'une hauteur de plus de 150 m au-dessus du niveau du sol, il est recommandé d'utiliser des feux d'obstacle à haute intensité. Si on utilise des feux à moyenne intensité, un marquage sera également nécessaire.*

Figure A5-5. Dispositif de balisage d'obstacle double à moyenne intensité de type A/type C




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-6

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

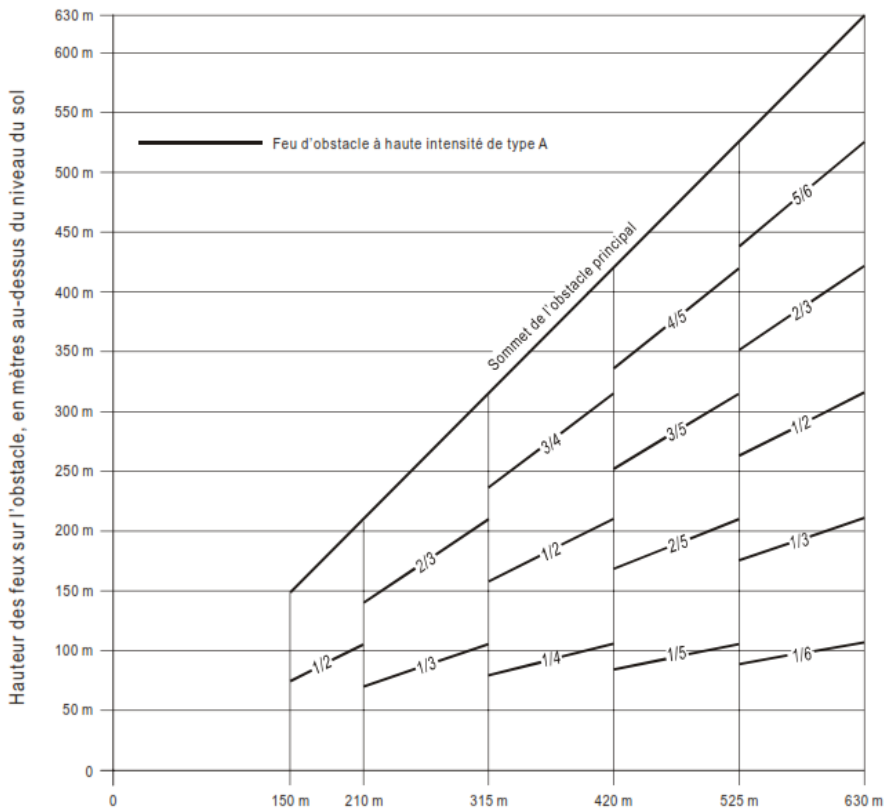

Hauteur de l'obstacle, en mètres au-dessus du niveau du sol

Figure A5-6. Dispositif de balisage d'obstacle à feux blancs à éclats à haute intensité de type A




Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-7

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

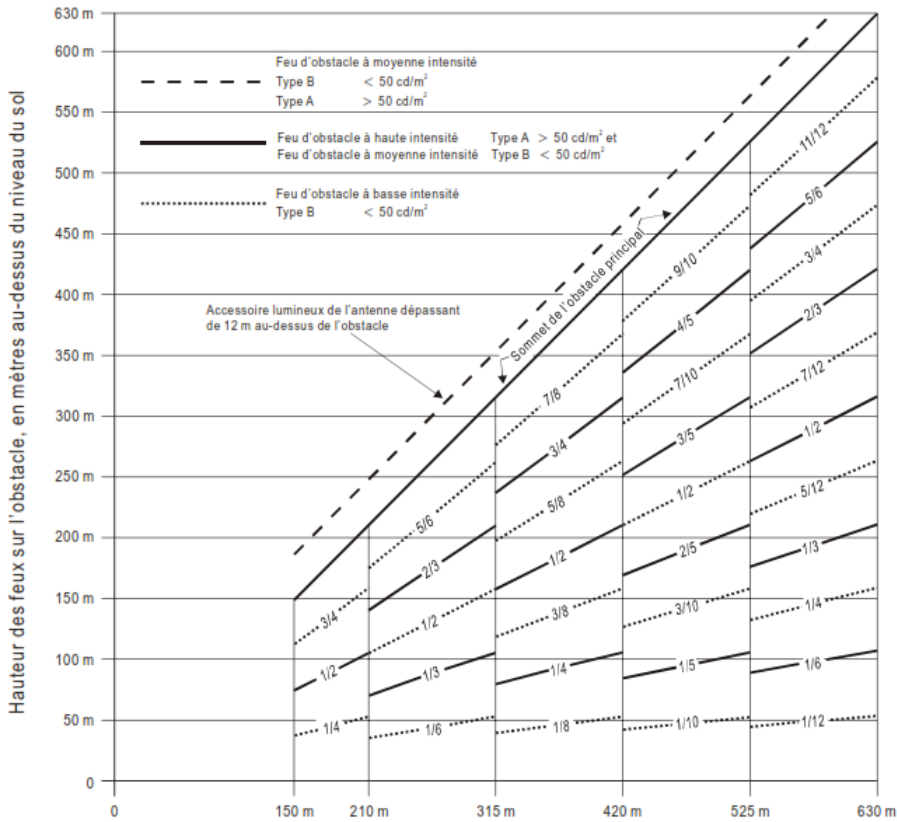

Hauter de l'obstacle, en mètres au-dessus du niveau du sol

Figure A5-7. Dispositif de balisage d'obstacle double à haute/moyenne intensité de type A/type B



Agence Nationale de l'Aviation Civile du  
Togo

**RANT 14 – PART 1**  
**CONCEPTION ET EXPLOITATION**  
**TECHNIQUE DES AERODROMES**

Page : APP 4-8

Révision : 01  
Date : 30/06/2026

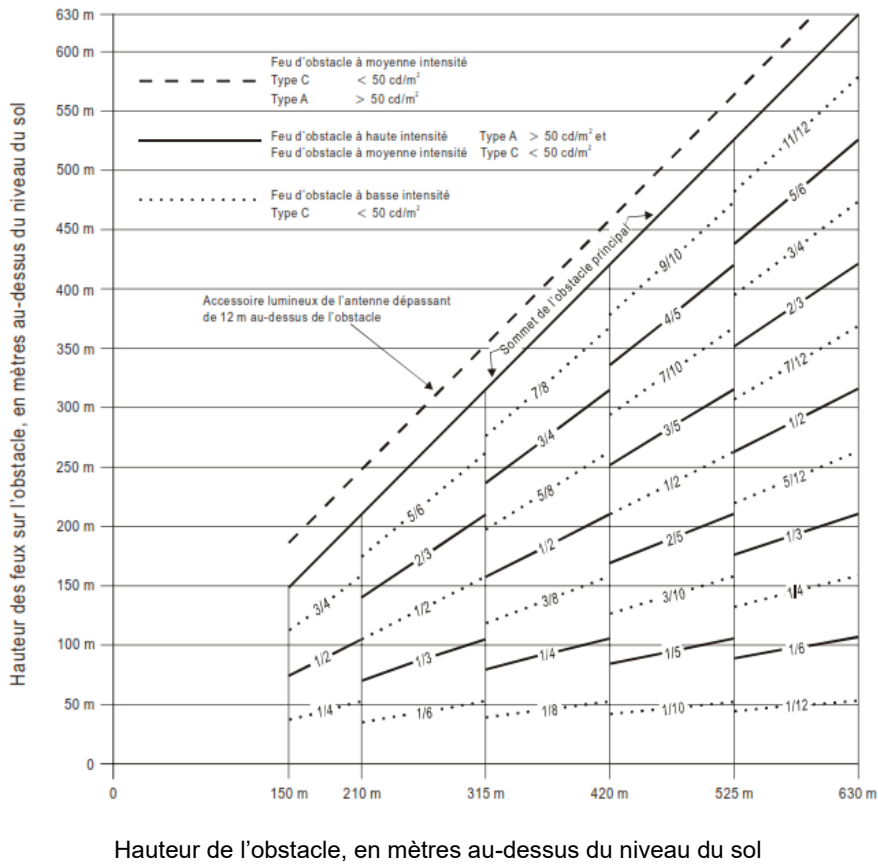


Figure A5-8. Dispositif de balisage d'obstacle double à haute/moyenne intensité de type A/type C